



NS-9320WRMS 専用 増設用ワイヤレスバレットカメラ


NS-020WR

取扱説明書

【箱の中をご確認ください】

- ・ワイヤレスカメラと専用アンテナ x1

防滴仕様

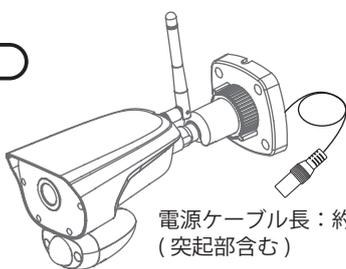

電源ケーブル長：約 2.2m
(突起部含む)


屋内専用



ケーブル長：約 1.8m
(突起部含む)

- ・カメラ専用 DC12V/1A AC アダプター x1

- ・ビス & アンカー (カメラ用)
※取り付け場所の材質、強度に合ったものをご使用ください



- ・カメラ電源用
延長ケーブル



ケーブル長：約 4.5m
(突起部含む)

- ・本書 & 保証書と QRコード

保証書

※ご注意※

NS-9320WRMS をお持ちでない場合は、ご使用いただけません。

カメラ設置前のご確認について

設置を行う前に、以下の手順でカメラの動作確認をお願いいたします。

1. 室内での確認

モニターとカメラの距離を 30cm 以内にして、すべてのカメラの映像が正常に映るかご確認下さい。

2. 設置場所での確認

実際の設置予定場所にて、映像や録画が正常に動作するかを必ずご確認下さい。※カメラ間は 5m 以上必要です。

3. 電波強度の確認

設置予定場所での電波強度をご確認ください。(参照：P47)※夜間電波強度が下がる場合があります。

4. 設置の実施

映像および録画の動作に問題がないことを確認できましたら、設置を行って下さい。(参照：P47～P49)

△ ご注意

動作確認が完了するまでは、設置をお待ちいただけますようお願いいたします。

また、停電時などに困らないよう、カメラの電源を抜き差しできる位置を把握して設置いただけますと安心です。

設置方法等は、モニターセットに同梱の取扱説明書 P47-P49 をご覧ください。

本製品の無線技術について

当製品は 2.4GHz 帯を使用した「高度化小電力データ通信システム」で電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定められた [技適マーク] を取得しております。

工事設計認証番号 NS-020WR カメラ



ペアリング設定について

メインメニュー > カメラとディスプレイ > ペアリング&リピーター > カメラペアリング/ペアリング解除の画面を開きます。

CH#	IP アドレス	MAC アドレス	操作
1	10.156.83.168	99:99:XX:9X:99:XX 5	解除
2	10.180.114.29	99:99:XX:9X:99:XX	解除
3	10.155.144.164	99:99:XX:9X:99:XX	解除
4	NA		ペア 1
5	NA		ペア
6	NA		ペア
7	NA		ペア
8	NA		ペア

ペアリング済の場合、「解除」と表示されます。


カメラ未接続のチャンネルは、「ペア」と表示されます。

- 1 ペアリングしたいチャンネルの **ペア** ボタンをタップします。
- 2 【図 1】が表示されたら **30 秒以内**にカメラの「ペア」ボタンを長押しして下さい。(30cm 以内)
- 3 大きなビープ音が鳴ったら指を離してしばらくお待ち下さい。
- 4 【図 1】が消えてペアリングが完了のメッセージが一瞬表示されます。
- 5 IP・MAC アドレスが表示されれば、ペアリング成功です。

ペアリング成功。IPC 情報取得。

4

モニターとカメラは 30cm 以内に置いて下さい。

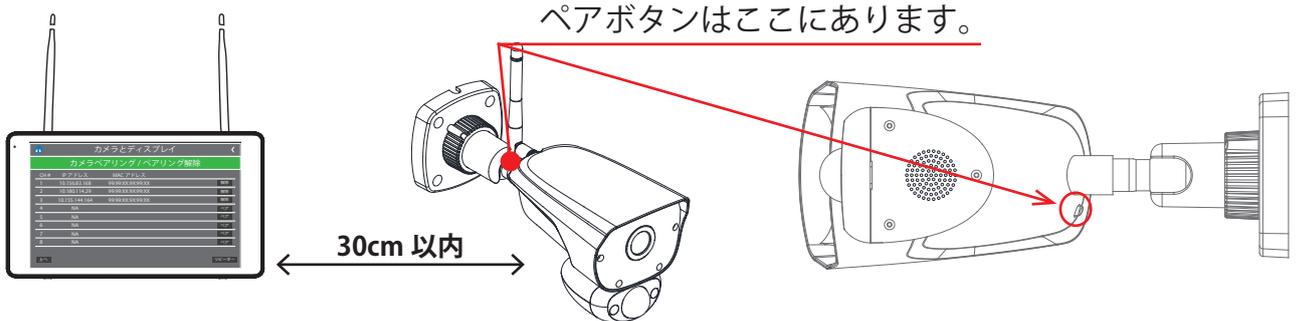

【図 1】

カメラの音声通知が聞こえるまでペアリングボタンを押したままにして下さい

【図 2】

接続がタイムアウトしました。

30 秒を越えてもペアリングされない時は、「接続がタイムアウトしました。」と表示されます。[キャンセル]をタップしてもう一度ペアリングをやり直して下さい。[ペア]ボタンをタップし、30 秒以内にカメラのペアボタンを押して下さい。(必ずカメラとモニターは 30cm 以内で)

【図 3】

このカメラのペアリングを解除しますか？

[解除]をタップすると【図 3】のメッセージが表示されます。[はい]を選択するとペアリングは簡単に解除されますので間違えて解除しないようご注意ください。解除してしまった時は、モニターの 30cm 以内にカメラをご用意の上、ペアリング設定を行って下さい。



困ったときはこちら

保証書

本紙は記載内容の範囲で無償修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合、お買い上げの販売店又は弊社支店・営業所に修理を依頼してください。
●シリアルナンバーが不明な場合は、有償修理とさせていただきます。

この保証書は記載内容の範囲で無償修理をお約束するものであり、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

■ 無償修理規定

- 保証期間はご購入日より1年間です。※1
- 保証規定に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償で修理・調整いたします。
- 保証期間中であっても以下の場合は有償修理となります。
 - お客様側での移動時の衝撃等が原因の故障
 - 工事、使用上の誤り、不当な改造による故障
 - 火災、水害、雷等天災、その他自然災害、異常電圧による故障
 - 本製品に接続された他社製品が原因の故障
 - 消耗品、付属品に起因する故障
 - 保証規定の禁止事項に該当する使用状況の場合
- 製品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いません。
- 本保証書は、日本国内で使用される場合に限り有効です。
- 弊社は出張修理を行っておりません。持込・配送修理のみ対応しております。
- 保証内容は製品に対するものとなります。故障時の取り外し取り付け費用、施工店様の出張費用、特殊車両費用に対し弊社は一切の費用請求を認めません。
- 弊社に修理依頼品をご送付いただく際の送料は、お客様にてご負担願います。

型番	NS-020WR	※ご購入製品の型番に ☑をつけてください。
お客様名		
ご住所		
電話番号		
シリアルナンバー※2		※シリアルナンバーはご使用前に必ず記入してください。
取扱販売店名		
設置日	年 月 日	
保証期間	ご購入日より1年間※1	※本書はレシートと一緒に大切に保管してください。

※1 消耗品も無償修理期間は、1年間となります。

※2 出荷時に弊社でシリアルナンバーを登録することで、保証期間を管理しています。



株式会社 NSK 日本セキュリティ機器販売
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸1丁目10-15
Email: hp@nsk-sec.co.jp HP: <https://www.n-sk.jp>

■ 免責事項

- 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
 - 通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、弊社は一切その責任を負いません。
 - お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。
 - お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
 - 製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施工についての費用・損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
 - 製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証いたしません。
- ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in japan.