

スタートアップガイド

NS-AI2120WRMS(カメラ2台 +HDD)

NS-AI2110WRMS(カメラ1台)



・ 10.1インチLCD NVR (屋内専用) ・ 専用 DC12V/2A ACアダプタ(大) (屋内専用) 約 1.2m 各 1 ・ HDD 専用固定ビス x4 ・ ビス & アンカー (カメラ用 x3セット)x2 ・ ビス & アンカー (モニター室内壁面用 x2セット) ※どちらも取り付け場所の材質、強度に合ったものをご使用ください	・ IP カメラ (防滴仕様) ・ 専用アンテナ (防滴仕様) ・ 専用 DC12V/1A ACアダプタ(小) (屋内専用) 約 2.9m 約 0.4m NS-AI2120WRMS : 各 2 NS-AI2110WRMS : 各 1 ・ 動作確認用 LANケーブル (約 90cm) ※設置に LAN ケーブルが必要な場合は、カテゴリ 5e 以上のものをお選びください	・ マウス (屋内専用) マウス操作方法は P19 をご覧ください。 ・ 2.5インチHDD* *NS-AI2120WRMS のみ内蔵 NS-AI2110WRMS の場合、販売店様経由で HDD をご依頼ください。メーカー側で取付いたします。(有料)
---	---	--

はじめにご利用になる場合は、目次の順番に沿って設定・設置を行ってください。

1. はじめに	2
2. スタートアップウィザード 1～7	3
「microSD カード」を初めて使用する場合	10
「HDD」や「microSD カード」を使用しない(録画不要の)場合	10
3. 設置前の映像確認	11
4. カメラの仮設置と電波確認	12
5. ワイヤレスカメラの設置できない場所	13
6. カメラの本設置	14
必ずお読みください	42～45

※掲載の図・イラストはイメージです。仕様は予告なく変更されることがあります。

1. はじめに

初期設定手順(設定完了まで、カメラはモニターの**30cm以内**に置いてください。)

⚠ 設置工事前に設定を行ってください。⚠

① NS-AI2120WRMS(HDD 内蔵) : ②へお進みください。


NS-AI2110WRMS(HDD なし) :

microSD カード (別売) をモニター本体の「TF Card」に挿入します。

② マウスをモニター本体の「USB」ポートに接続します。


③ モニター専用の AC アダプター (DC12V/2A) をコンセント (AC100V) に接続します。

④ モニター専用の AC アダプターの DC プラグをモニター本体の「DC-12V」端子に接続します。※「NSK」が表示されます。しばらくお待ちください。

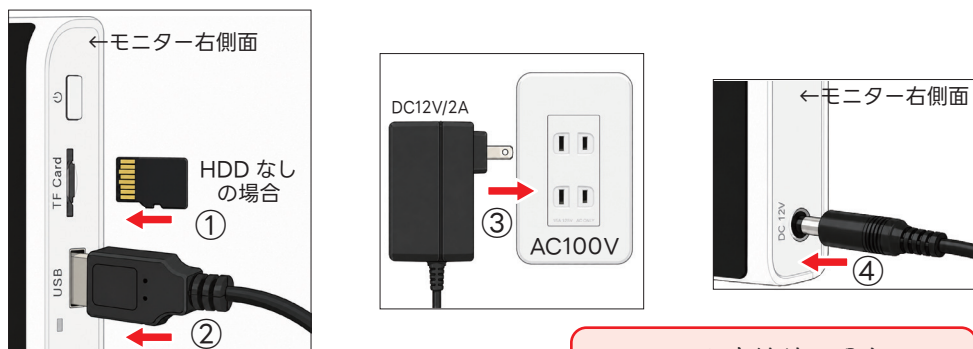

※ HDDまたは microSDカードが未挿入の場合、「記録媒体がありません。」と表示されます。表示された場合は、[OK]を左クリックします。このメッセージは繰り返し表示されますが、異常ではありません。※未挿入の場合、モニター右上の赤色LEDが点滅します。(録画中は、緑色点灯します。)

※ カメラが未接続の場合、「無効」と表示されます。カメラが接続されると「無効」の表示は消え「未接続(インターネット未接続)」と表示されます。どちらも異常ではありません。

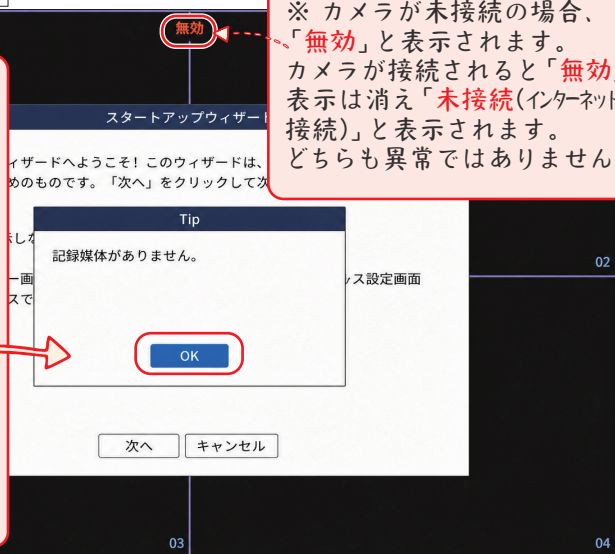

2. スタートアップウィザード 1/7

カメラ取付前に、必ず本書①～⑬の手順に沿って、お手元で設定を行ってください。

スタートアップウィザード

① 必ず□を左クリックして✓を入れてください。

① 設定ウィザードへようこそ！このウィザードは、デバイスの基本的な設定を行うためのものです。「次へ」をクリックして次に進みます

① ☐ 以後表示しない

プレビュー画面で、マウスの中ボタンをクリックすると、ワイヤレス設定画面にアクセスできます

② [次へ]を左クリックします。

② 次へ キャンセル

今後、上図の画面が表示された場合は、

①に✓を入れて[次へ]を数回左クリックし、最後に[完了]を左クリックします。
※システムログイン画面が表示された場合は、ログインを左クリックします。

時間・言語設定

タイムゾーン [UTC+09:00]Osaka,Sapporo,Se ▼

システム時間 2026 - 06 - 04 16 : 01 : 52

日付形式 年 月 日 ▼

日付セパレータ - ▼

時間形式 24時間 ▼

言語変更

言語 日本語 ▼

③ [次へ]を左クリックします。

③ 次へ キャンセル

日時は、後ほど修正します
P26

Tip



工場出荷時のユーザーパスワードが表示されています。安全のためにできるだけ早く変更してください。

④

[OK]を
左クリック
します。



④ OK

キャンセル

パスワード変更

端末のセキュリティのため、デフォルトのユーザー名とパスワードの変更を行ってください

ユーザー名  dydy

※ ユーザー名は自動作成されます。初期設定完了後に変更できます。この時点では変更せず、必ず控えてください。

新規パスワード

⑤

◇

パスワード確認

◇

⑤

枠内を左クリックします。

パスワードは6桁以上、数字+アルファベット形式を推奨します



ご注意

パスワードをお忘れになった場合、有償修理となることがあります。
設定したパスワードは、人目に触れない安全な場所に保管してください。

次へ

2. スタートアップウィザード 3/7

パスワード変更

端末のセキュリティのため、デフォルトのユーザー名とパスワードの変更を行ってください


ユーザー名

新規パスワード  

パスワード確認 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	o	p	[	]
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	Enter
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	Shift
-	=									@

 高

パスワード  式を推奨します

! のマークを
左クリックすると
入力した文字が
表示されます。

- ⑥ 仮想キーボードが表示されるので、パスワードを設定してください。
- ⑦ 「新規パスワード」に入力後、[Enter]を左クリックします。

次へ

パスワード変更

端末のセキュリティのため、デフォルトのユーザー名とパスワードの変更を行ってください

ユーザー名

新規パスワード  

パスワード確認  

※「パスワードが一致しません」と表示された場合は、[OK] を左クリックし、目のマークをオンにして入力し直してください。

パスワードは6桁以上、数字+アルファベット形式を推奨します

!!!
パスワードが
一致している
ことをご確認
ください。

- ⑧ 「パスワード確認」の枠内を左クリックし、新規パスワードと同じパスワードを入力後、仮想キーボードの[Enter]を左クリックします。
- ⑨ [次へ]を左クリックします。

9 次へ

2. スタートアップウィザード 4/7

セキュリティに関する質問

パスワードの再設定用に以下の情報を入力してください

セキュリティ質問

質問変更 ⑩ A 質問を選択してください ⑩

回答 ⑪ A 質問を選択してください

質問変更 ⑩ B お父さんの電話番号の下5桁は何番ですか？

回答 ⑪ B お父さんの電話番号の下5桁は何番ですか？

お父さんの生年月日(例:1970.10)を教えてください。

お子様の生年月日をお教えてください (例:1990.12)

お母さんの生年月日 (例:1970.12) を教えてください

検証コードを送信する

☒ アプリに認証コードを送信する

☐ 連絡先に認証コードを送信する

Email

次へ

⑩ A → ⑪ A → ⑩ B → ⑪ B の順に設定します。

⑩ 「質問変更」の枠を左クリックし、秘密の質問をそれぞれ1つ選択します。

⑪ それぞれの質問の回答を入力します。

パスワード同様忘れないようご注意ください

セキュリティに関する質問

パスワードの再設定用に以下の情報を入力してください

セキュリティ質問

質問変更 ⑩ 例 携帯電話番号の下5桁を教えてください ⑩

回答 ⑪ 例 12345 ⑪

質問変更 ⑩ 例 お父さんの電話番号の下5桁は何番ですか？ ⑩

回答 ⑪ 例 ⑪

検証コードを使ってパスワードをリセットする

☒ アプリに認証コードを送信する

☐ 連絡先に認証コードを送信する


Email

⑫ 次へ

⑫ [次へ]を左クリックします。

2. スタートアップウィザード 5/7

パターンロック

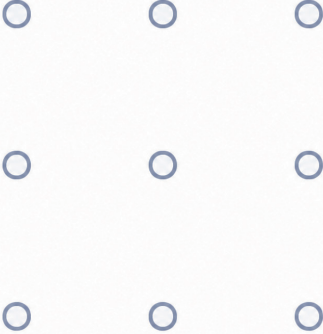

パターンロックを描いてください

13 スキップ

※ パターンロックは、初期設定完了後に設定できます。

操作しやすさを考慮し、「パスワード」のご利用をおすすめします。

13

[スキップ]を左クリックします。

モバイルアプリのインストール

シリアル番号



アプリ



i QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。アカウントを作成し、デバイスのシリアルナンバーのQRコードをスキャンしてデバイスを追加します。* 先ほど設定した正しいデバイスのユーザー名とパスワードを入力してください。リモートで表示するには、デバイスがインターネットに接続されている必要です。

前へ **14** 次へ キャンセル

14 [次へ]を左クリックします。

2. スタートアップウィザード 6/7

システムログイン

ユーザー名

パスワード

15 ☒ パスワードの記憶

パスワードを忘れたユーザー権限なし

16 ログイン

キャンセル

15 「パスワードの記憶」に ☐ を入れてください。

16 [ログイン]を左クリックします。

ペアリング設定

デバイスリスト

8	IP		接続状況	デバイスタイプ	カメラ音声	MACアドレス
1	172.25.123.3	×	接続済み	IPC(100)	🔊	4 - - - - - 0
2	-	×	-	-	-	-
3	-	×	-	-	-	-
4	-		-	-	-	-
5	-		-	-	-	-
6	-		-	-	-	-
7	-		-	-	-	-
8	-	×	-	-	-	-

有線接続: LANケーブルでカメラとNVRをダイレクトに接続すると自動的にペアリングします。

無線接続: 無線カメラ検出をクリック、カメラの電源が入っていると無線接続が始まります。接続には3分程度かかる場合があります。

17 [次へ]

前へ 無線カメラ検出 退出

IPを確認!
有線接続は192...
無線接続は172...

17 [次へ]を
左クリックします。

※有線接続の場合は、あわせて P16・17 をご覧ください。

2. スタートアップウィザード 7/7

これで「スタートアップウィザード」は、完了です。

ありがとうございます

- i** スタートアップウィザードが正常に終了しました。弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。



MEMO パスワードのヒントなど、ご自由にご記入ください。

「microSD カード」を初めて使用する場合

「microSD カード (16GB ~ 128GB まで / 高耐久のもの)」を初めて使用する場合は、以下の手順に従って microSD カードをフォーマットしてください。


※「HDD 内蔵」タイプの場合は、microSD カードは使用しません。ご使用の機器が HDD 内蔵タイプかどうかを、あらかじめご確認ください。

1. フォーマットするには、画面上で右クリックします。
2. [メインメニュー] > [管理ツール] > [ストレージ情報] の順に左クリックします。
3. 「読み込み書き込みディスク」を左クリックして選択します。
画面左下の [フォーマット] を左クリックします。
4. 「この操作を行うとストレージが消去されます ...」と表示されたら、[OK] を左クリックします。
5. 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、[OK] を左クリックします。

「HDD」や「microSD カード」を使用しない (録画不要の) 場合

「HDD」や「microSD カード」を使用しない場合、「記録媒体がありません。」というメッセージが繰り返し表示されます。

その都度 [OK] を左クリックする必要がありますので、以下の手順でメッセージを表示しない設定にします。

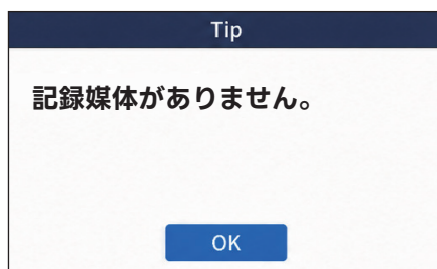


1. 画面上で右クリックします。
2. [メインメニュー] > [アラーム機能] > [エラーアラーム設定] を左クリックします。
3. イベントタイプ「記録媒体なし」の直下 (2 行目) にある [有効] のチェックを外し、[OK] を左クリックします。

3. 設置前の映像確認

- ① カメラ専用 AC アダプター (DC12V/1A) をコンセント (AC100V) に接続します。
- ② カメラ専用 AC アダプターの DC プラグをセットカメラ本体 (ペアリング済) の「DC-12V」ジャックに接続します。

※AC アダプターは、屋内専用です。

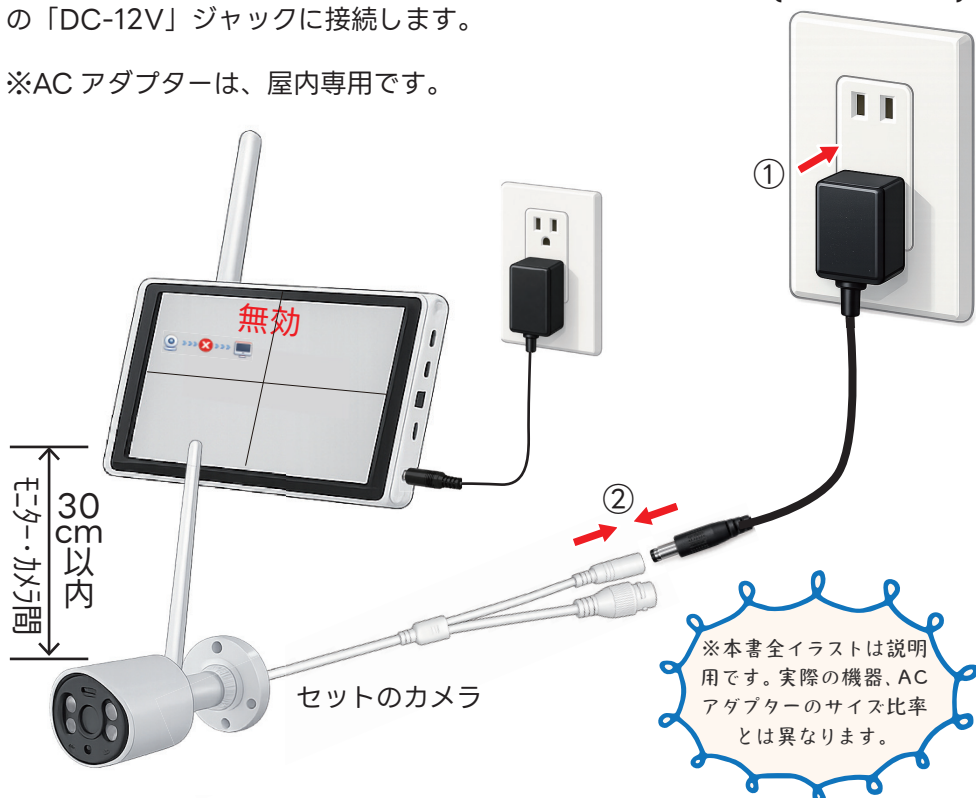


- ③しばらくお待ちいただくと、カメラの映像が表示されます。




4. カメラの仮設置と電波確認


- ① カメラの電源ケーブルとカメラ専用 AC アダプター (DC12V/1A) の接続部分を外します。
- ② カメラ専用 AC アダプター (DC12V/1A) をコンセント (AC100V) から外します。

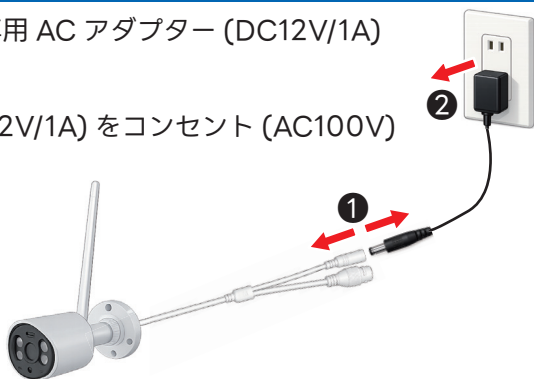

- ③ カメラを設置予定の場所へ持っていき、前ページの手順 (①→②) に従って電源を接続します。
- ④ カメラを設置予定の位置まで持ち上げ、室内のモニターに映像が映ることを確認します。

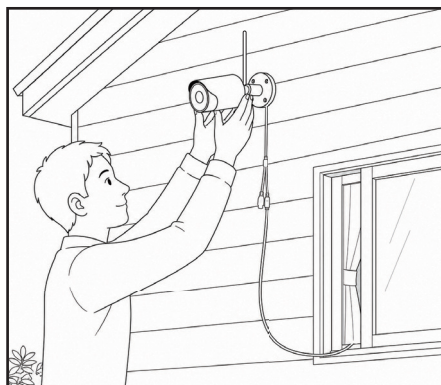

カメラ設置予定場所

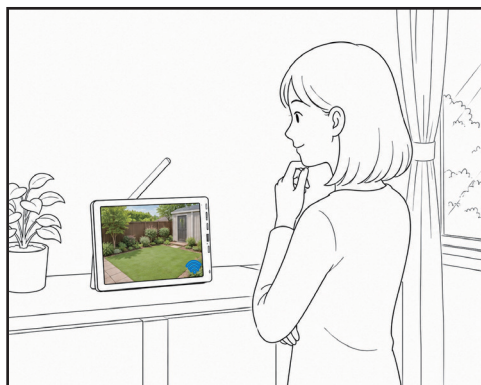

モニター設置場所

- ⑤ 電波状態を確認します。
各カメラの画面右下にある電波マーク  にマウスポインタを合わせると、Wifi 信号値が表示されます。(例：Wifi 信号 100)

※ Wifi 信号値が 50 以下の場合、LAN 接続に変更するか、カメラの設置場所を変更してください。Wifi 信号が不安定なため、現在は正常に映像が表示されていても、将来的に映像が途切れたり、接続できなくなったりするおそれがあります。(次ページ「設置 NG」参照)

5. ワイヤレスカメラの設置できない場所

ワイヤレスカメラ設置 NG-1

電波が届いてこそこのワイヤレスカメラです。

ここで紹介している設置例は、ワイヤレスカメラにとってふさわしくないものばかりです。設置を優先する場合は、有線 LAN 接続でご使用ください。

木造住宅以外（鉄筋・鉄骨・ALC・土壁・特殊素材）の建物

窓際さえも電波が届かない恐れがあります。



3 階建て以上の建物

床・天井等の物理的な障害物に加え、電波の特性上縦方向は、電波が届かない恐れがあります。（地上からのワイヤレスカメラ推奨設置高は、2m30cm 前後です。）



ワイヤレスカメラ設置 NG-2

例：モニターはこの木造住宅の室内にあります

カメラ間：5m 以内

カメラ間が近すぎると電波干渉により映像が映らなくなる場合があります。カメラ同士は 5m 以上離して設置してください。設置が難しい場合は、リピーター機能（対応機種のみ）のご利用をお試しください。

玄関灯やセンサーライトの光がカメラに当たる

カメラにライトの光が当たると無反応や映らない恐れがあります。必要場合は、カメラは光源の真下に設置してください。

離れや物置にカメラを設置

木造の離れ等であっても、モニター間に壁が複数ある場合は、電波が通れ通信できないことがあります。

カメラのフードを天にむけしないで傾け

フードを横・斜め・下にすると検知しませんが、故障の原因にもなります。

高所に設置

雨ざらし、直射日光が当たる

カメラが高い位置にあると検知が難しくなります。また、夜間映像も暗くなる場合があります。軒下推奨です。

壁に平行

壁に平行に設置すると、夜間赤外線が反射して白飛びしてしまいます。昼間の画像を確認しながら、壁が映らない位置で設置してください。

金属製のカーポート

電波が遮断される恐れがあります。

家からかなり離れた門扉等

電波が届かない恐れがあります。




イラストはイメージです。

NSK

6. カメラの本設置 1/2


< 屋外カメラの設置例 >

※本製品を長くご使用いただくため、軒下での設置をおすすめします。

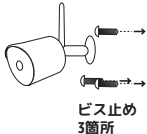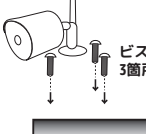壁面に設置する場合	門袖等平面に設置する場合	天井に設置する場合
カメラは水平方向より上に向けないでください 	カメラは水平方向より上に向けないでください 	※アンテナがあるため、上側に向きません。 ※アンテナが干渉する場合は、オプション延長アンテナ「NS-AD73」をご使用ください。 

※本製品を屋外で長期間使用される場合、直接日光や雨により劣化しカメラの落下事故につながる可能性がありますので、設置場所は安全な場所を選んでください。そしてカメラ設置の定期的な点検をお願いいたします。

無線接続はカメラ4台まで可能ですが、カメラ間を必ず 5m 以上離して設置してください。

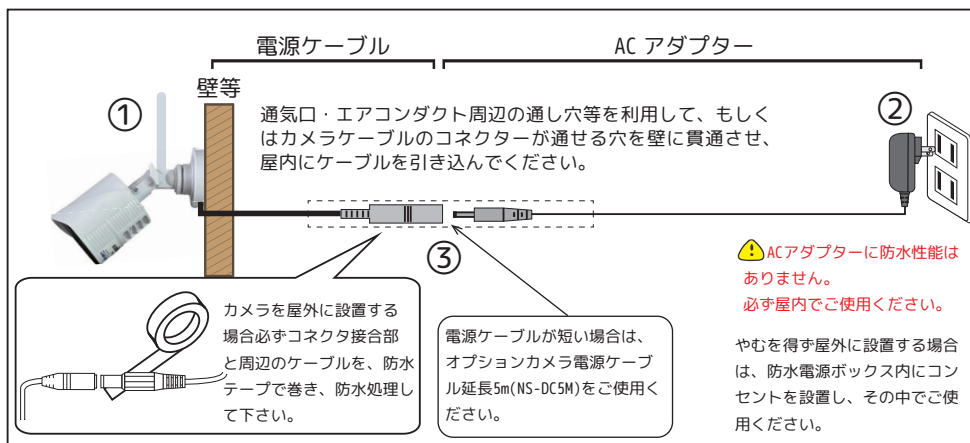

施工上の注意

- ・ 屋外のコネクター接続部には防水処理を行ってください。
- ・ ACアダプターは屋内、または防水電源ボックス内でご使用ください。
- ・ 電源ボックスを屋外に設置する場合は、メンテナンスや再起動の際にご自身で電源ボックスを開けて電源プラグの抜き差しができることを、設置前に必ず設置業者へご確認ください。
- ・ アンテナや取付場所の条件により希望する向きに調整できない場合は、オプションの延長アンテナ「NS-AD73」をご使用ください。
- ・ 夜間に映像内へ白っぽい影が映る場合は、カメラの向きや設置位置を調整してください。


例：防水電源ボックス



6. カメラの本設置 2/2




動画でも調整方法をご確認いただけます。
左記 QR コードを読み取ってご覧ください。

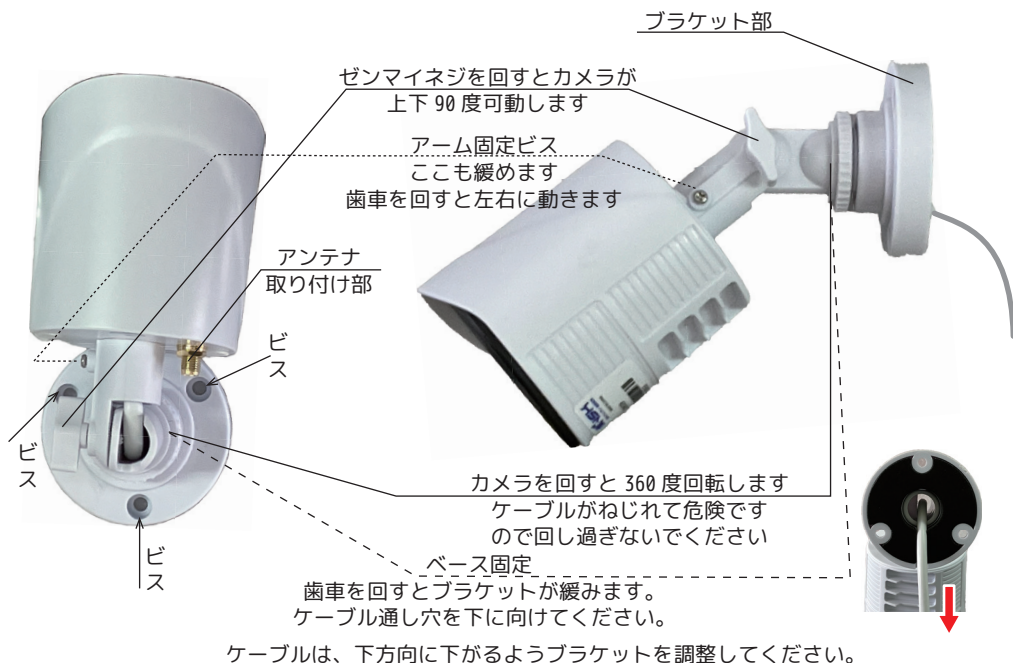

「A：アーム固定ネジ」（中の球体が動く程度）と「B：ベース固定部」を緩めることで、カメラの向きや角度を調整できます。アンテナ未接続時は、上下約 180 度、左右約 180 度、レンズ部約 360 度回転します。完全に固定する前に、モニター映像を確認しながら設置位置と角度を決めてください。

設置される際は、必ずカメラにアンテナを取り付けてご使用ください。

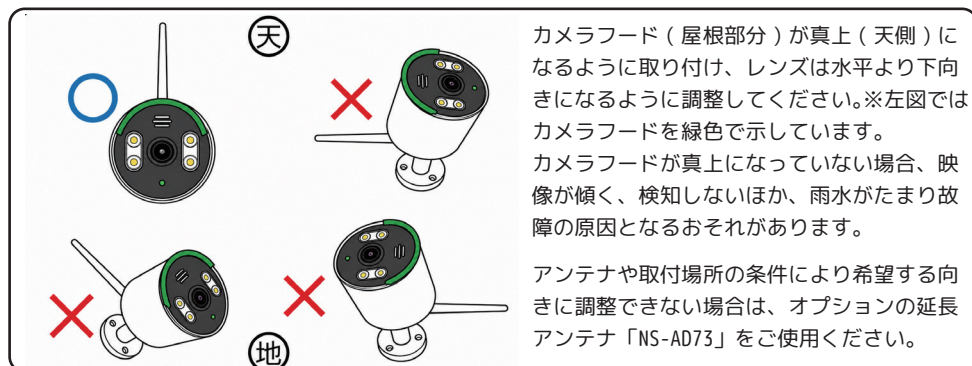

無線接続から有線接続 (1:1) へ変更する場合 1/2

- ① 右クリックメニュー [ペアリング設定] を左クリックします。



② カメラ電源接続部を外します。

ペアリング設定

デバイスリスト

	8	IP	-	接続状況	デバイスタイプ	カメラ音声	MACアドレス
1	172.25.123.3	✕	③	接続済み	IPC(100)	🔊	4 - - - - - 0
2	-	✕		-	-	-	-
3	-	✕		-	-	-	-
4	-	✕		-	-	-	-
5	-	✕		-	-	-	-
6	-	✕		-	-	-	-
7	-	✕		-	-	-	-
8	-	✕		-	-	-	-

⑦

有線接続 リビート


有線接続：LANケーブルでカメラとNVRをダイレクトに接続すると自動的にペアリングします。

無線接続：無線カメラ検出をクリック、カメラの電源が入っていると無線接続が始まります。接続には3分程度かかる場合があります。

無線カメラ検出 退出

- ③ 有線接続に変更するカメラ (IP アドレスは、172.25...) の [✕] を左クリックし、カメラを削除します。

※削除後、4 分割設定では「5 番」、8 分割設定では「9 番」にカメラ情報が表示されますが、設定には影響ありません。

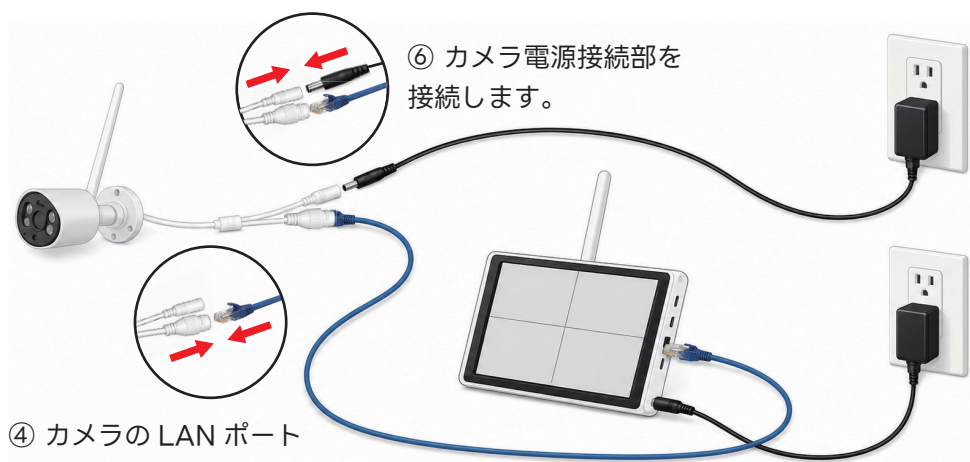

- ④ カメラの LAN ポートに LAN ケーブル (市販) を接続します。

※上図は、カメラ 1 台をインターネットに接続しない場合の接続例です。ハブを使用する場合は、モニターの LAN ポートとハブを LAN ケーブルで接続してください。



- ⑤ モニターの LAN ポートに LAN ケーブル (市販) を接続します。

無線接続から有線接続 (1:1) へ変更する場合 2/2

⑦ [有線接続] を左クリックし、「チャンネル設定」の画面を開きます。

チャンネル設定

検索されたデバイス 検索時間(秒) 8

1	デバイス名	追加	IPアドレス	ポート	デバイス情報
1	camera9800	+	192.168.1.10	34567	0-----6

⑨ 上段には検索されたカメラやハブが表示されます。検索されたカメラのIPアドレスは、すべて「192.168.1.10」です。カメラは1台ずつ追加してください。

すべての検索デバイスを表

8	IPアドレス	編集	接続状況	チャンネル名	診断	設定	プロトコル
1	192.168.1.10	+	接続済み	CAM01	🔍	⚙️	NETIP
2		+	接続なし		🔍	⚙️	
3		+	設定なし		🔍	⚙️	
4		+	設定なし		🔍	⚙️	
5		+	設定なし		🔍	⚙️	
6		+	設定なし		🔍	⚙️	
7		+	設定なし		🔍	⚙️	

カメラを追加すると、IPアドレスはモニター(NVR)に合わせて自動で割り当てられます。

オールアクセス ▼

- ⑧ 検索
- ⑨ 追加
- ネットワーク設定
- IP変更
- クイックセット

削除

- クリア
- エンコード設定
- デバイス編集
- カメラアップグレード
- ネットワーク検出
- チャンネル名
- NVRネットワーク設定

⑩ 適用 退出

⑧ [検索] を左クリックすると「検索されたデバイス」欄に表示されます。

⑨ 表示されたカメラに✓を入れ[追加] を左クリックして、下段に追加します。

⑩ [適用] > [退出] の順に左クリックして、画面を閉じます。

ペアリング設定

デバイスリスト

9	IP	-	接続状況	デバイスタイプ	カメラ音声	MACアドレス
1	⑪ 192.168.1.10	×	接続済み	-	🔊	0-----6
2	-	×	-	-	-	-
3	-	×	-	-	-	-
4	-	×	-	-	-	-
5	-	×	-	-	-	-
6	-	×	-	-	-	-
7	-	×	-	-	-	-
8	-	×	-	-	-	-
9	172.25.123.3	×	-	IPC	-	4-----0

有線接続 リポート

有線接続: LANケーブルでカメラとNVRをダイレクトに接続すると自動的にペアリングします。

無線接続: 無線カメラ検出をクリック、カメラの電源が入っていると無線接続が始まります。接続には3分程度かかる場合があります。


無線カメラ検出 退出

⑪ デバイスリストの「1 番」のカメラの IP アドレスが「172.25xxx.xxx」から「192.168.xxx.xxx」に変更されていることを確認します。

※「5 番」または「9 番」にカメラ情報が残っていても異常ではありません。

インターネット接続やカメラを 2 台以上有線接続する場合は、ハブが必要です。

各部の名称 (モニター・NVR)

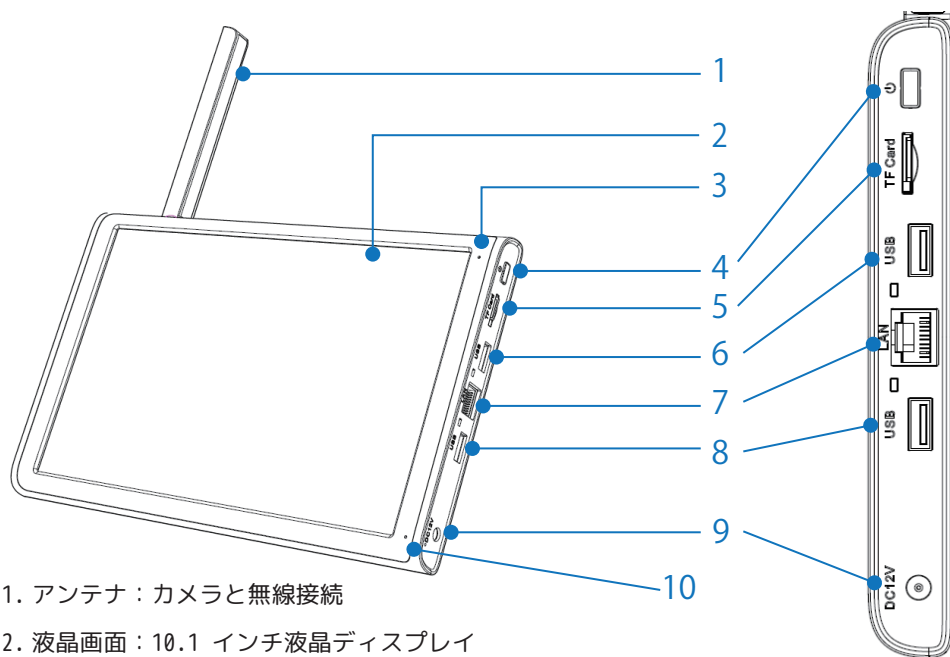

1. アンテナ：カメラと無線接続

2. 液晶画面：10.1 インチ液晶ディスプレイ

3.LED：記録媒体の状態を表示

記録媒体なし：記録媒体エラーを有効で赤色に点滅（正常時：緑色点灯）

4. NVR(モニター) 電源ボタン：NVR 画面のオン / オフ

（映像をご覧にならない時はオフ推奨）

※NVR(モニター) 電源ボタン長押し：

ログアウト / シャットダウン / 再起動選択画面表示

5.TF カードスロット：MicroSD カード挿入口

6.USB ポート：マウス / USB メモリを接続

7.LAN ポート：ルーター / ハブへの接続

8.USB ポート：マウス / USB メモリを接続



9. 電源ポート：DC12V/2A

10. マイク（カメラから音が出ます）


11. スタンド：引き出して立てかけます

12. スピーカー：モニターから音を出します

13. HDD ケース：HDD を装着します（お預かりします）

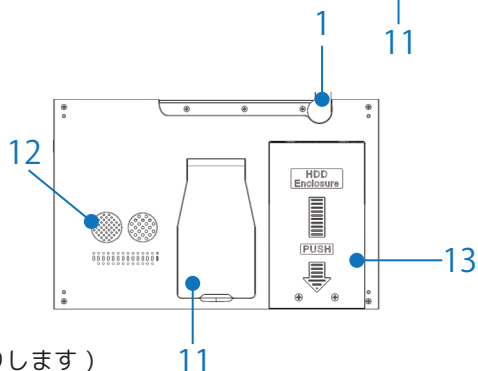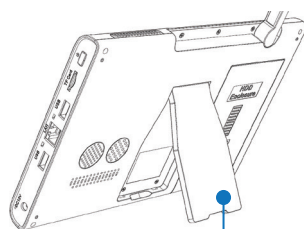

各部の名称 (カメラ・IPC)

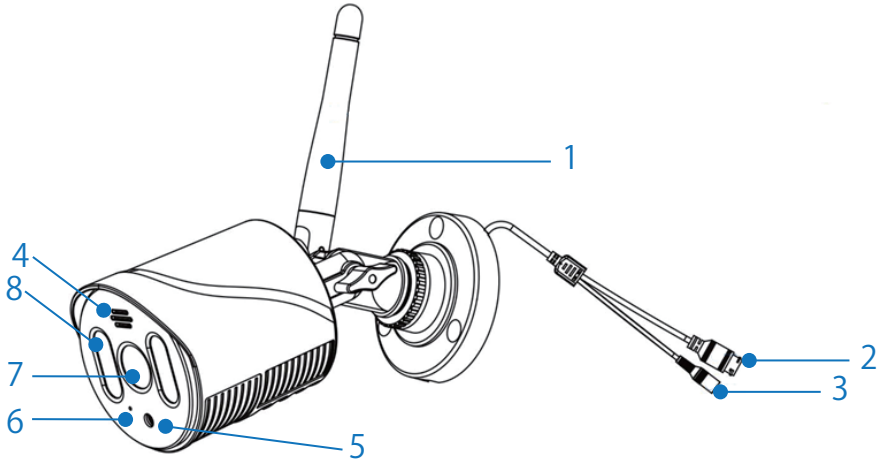

- 1. アンテナ：NVR とワイヤレス接続
- 2. RJ45 ポート：受信電波が弱く映像が安定しない場合や映像の遅延をなくしたい場合に有線接続します
- 3. 電源ポート：DC12V/1A 接続
- 4. スピーカー：カメラから音がです
- 5. 照度センサー：周囲の明るさを感じます
- 6. マイク：音を拾います
- 7. レンズ：映像を取り込みます
- 8. 赤外線 / 白色 LED：夜間光ります

有線マウスの使い方

マウスの 3 つの部分を使い分けると、画面の操作ができます。

① 左クリック
項目などの決定

② 右クリック
メニュー表示
キャンセル
元に戻す

③ ホイール
チャンネル切り替え (回転)
ワイヤレス設定表示 (プッシュ)

① 左クリック (項目などの決定)



マウスの左側を

1 回押します。

項目を選んだり、
決定したりするときに
使います。

② 右クリック (メニュー表示など)



マウスの右側を

1 回押します。

- メインメニュー
- 録画モード
- 再生
- 設定
- ログアウト

メニューを表示します。
キャンセルや元に戻すときにも
使います。

③ ホイール (回転・プッシュ)



ホイールを

1 回押すと、


ワイヤレス設定

画面を表示

します。

CAM1

ホイールを上下に回すと、
チャンネル (カメラ画面) を
切り替えられます。

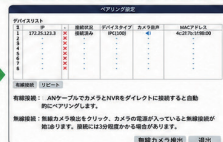


ホイールを
1 回押すと、
ワイヤレス設定
画面を表示
します。



ポイント 「左クリック」「右クリック」「ホイール」を使い分けると、画面の操作が簡単にできます。

※マウスが動かない場合は、前ページ (6・8) の別の USB ポートをお試しください。

モニター画面

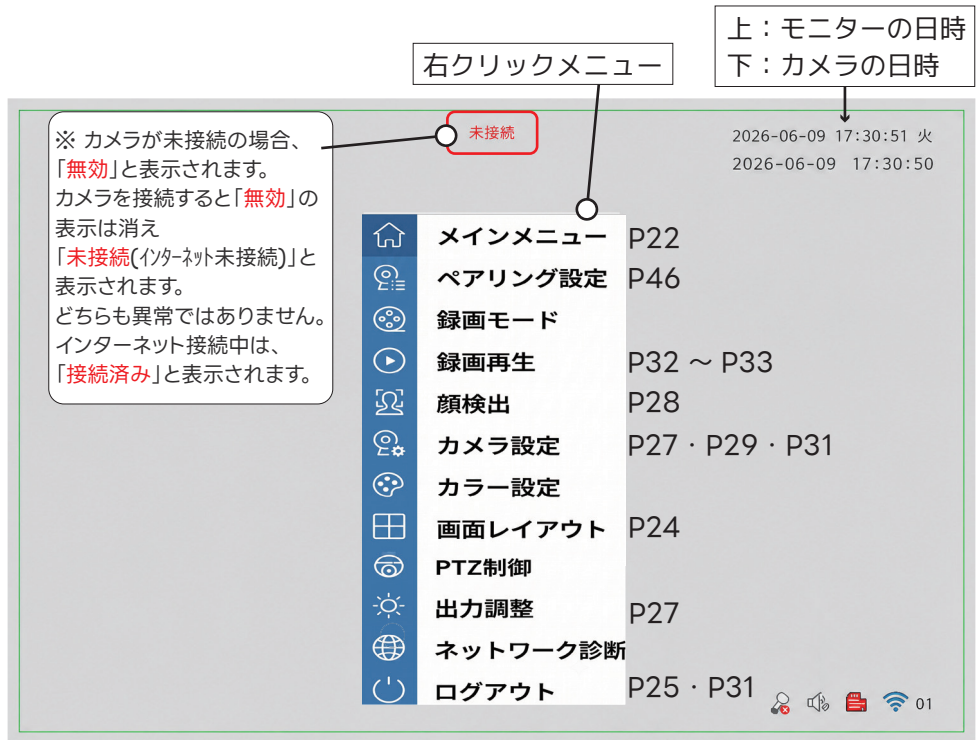

【左クリックで表示されるアイコン】

表示させたいチャンネルの画面上を左クリックすると、マイクとスピーカーのアイコンが表示されます。アイコンクリックでオン / オフの変更が可能です。

・マイク：音量通話  オフ  オン

マウスの左側をクリックしたまま NVR(モニター) のマイク (枠の右下) に話しかけると、カメラから音が出ます。

右クリック>カメラ設定>詳細設定>出力音量調整が「0」の場合、音は出ません。

・スピーカー：オーディオ  オフ  オン ※アイコン左クリックで切り換えます。

NVR(モニター) の背面のスピーカーよりカメラで拾った音を出力します。

右クリック>出力調整>モニターの出力音声調整を「0」にしている場合は、アイコンをオンにしても音は出ません。

【その時の状況で表示されるアイコン】

 ： 動体検知中

 ： 録画中

 ： 人検知中

 ： Wifi 信号

 ： 顔検知中

03 ： カメラ (チャンネル) 番号

右クリックメニュー

	メインメニュー	メインメニュー、システム設定、アラーム機能、管理ツール
	ペアリング設定	カメラが接続されない場合に無線カメラ検出を使用します。また、カメラの音声の設定をします。
	録画モード	録画モード「スケジュール録画、手動、録画停止」を変更します。
	録画再生	録画映像の再生をします。
	顔検出	顔検出のオン / オフ設定ができます。(右端表示)
	カメラ設定	バージョン、画像設定、詳細設定、システム設定ができます。
	カラー設定	「輝度・コントラスト・飽和度・色相・ゲイン・水平方向シャープネス・垂直方向シャープネス」の設定があります。(使用しません。)
	画面レイアウト	「単画面・二画面・四画面・六画面・八画面・八画面・九画面・ロック画面」から設定をします。初期：単画面、四画面、自動ログアウト
	PTZ 制御	パン・チルト・ズームの操作をします。(使用しません。)
	出力調整	画面の明るさ、モニターの音量調整等を設定します。
	ネットワーク診断	ネットワーク診断を行います。診断結果が「接続成功」でなかった場合、診断結果をご覧ください。正しく接続を行ってください。
	ログアウト	「ログアウト」：ログアウトします。「シャットダウン」：シャットダウンします。「再起動」：再起動します。

「右クリックメニュー」項目や「メインメニュー」項目を左クリックで選択すると「システムログイン」が表示されます。[ログイン] を左クリックします。

システムログイン

ユーザー名 ▼

パスワード

☒ パスワードの記憶 [パスワードを忘れた](#)

ユーザー権限なし

ログイン

キャンセル

メインメニュー

項目を左クリックで選択します。

メインメニュー 	P46 Wi-Fi Wi-Fi 設定	録画設定 ネットワーク設定 日付と時刻	P26
	録画再生		

ペアリング設定: カメラのペアリング設定ができます。
 録画再生: 録画した映像を再生します。
 録画設定: 録画スケジュール等の設定ができます。
 ネットワーク設定: ネットワーク設定ができます。
 日付と時刻: 日付と時刻の変更ができます。

 システム設定 	P30 一般設定	P34 ビデオバックアップ スナップショット	ユーザー管理 シリアルポート設定 RS485 デバイス	
	P35-37	画面表示設定		

一般設定: デバイス名の変更等ができます。
 ユーザー管理: ユーザー変更・追加ができます。
 ビデオバックアップ: 録画データを USB メモリにバックアップすることができます。
 画面表示設定: チャンネル名等の変更ができます。
 シリアルポート設定: シリアルポート等の設定ができます。
 スナップショット: スナップショット設定ができます。
 RS485 デバイス: RS485 の設定ができます。

 アラーム機能 	P30 スマートアラーム	エラーアラーム設定 その他のアラーム	

スマートアラーム: 人体検知や顔検知の設定ができます。
 エラーアラーム設定: エラー発生時の動作設定ができます。
 その他のアラーム: その他のアラーム設定ができます。
 ※ボイスプロンプトは、カスタマイズで音声を録音し、お使いください。

 管理ツール	P10 ストレージ情報	システムアップグレード	P32 自動再起動
	P31 初期化	インポート/エクスポート	P24 チャンネル管理
	ログメッセージ	通信速度	バージョン情報

ストレージ情報: ストレージの確認・フォーマットができます。
 初期化: 初期設定等に戻すことができます。(モニター)
 ログメッセージ: ログデータの確認ができます。
 システムアップグレード: NVR とカメラのアップグレードができます。
 インポート / エクスポート: 設定ファイルのインポート・エクスポートができます。
 通信速度: カメラのストリーム状態
 自動メンテナンス: 自動再起動の設定ができます。
 チャンネル管理: チャンネル状態の確認・設定ができます。(4CH ⇄ 8CH)
 バージョン情報: NVR バージョンの確認ができます。

モニターが真っ暗になった場合


1. モニター右上の LED ランプが点いていることをご確認ください。

LED が点いていない場合は、電源が外れていたり、カメラの AC アダプターがモニターに間違って接続されている場合があります。一度 AC アダプターをご確認ください。

※モニター用 AC アダプター (12V/2A)




2. 電源が問題なく入っている場合は、モニター上でダブルクリック (素早く 2 回連続左クリック) します。分割画面に映った画面の上で、もう一度ダブルクリックします。※ダブルクリックが出来ない場合は、「3.」へお進みください。

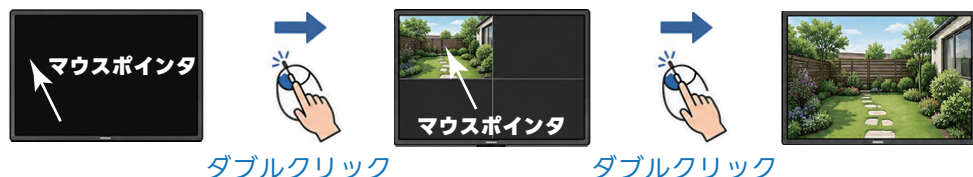

3. マウスポインタを画面の左中央へ持っていきます。

◀ が表示された場合は、映像が表示されるまで ◀ を左クリックします。

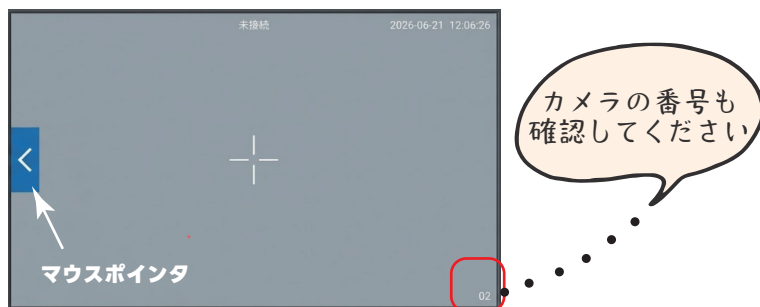

4. 右クリックしてメニューが表示されるか確認します。表示される場合は、モニターとカメラを 30cm 以内に近づけ、映像が映るか確認します。

5. 映像が映らない場合は、ペアリングが解除されている可能性があります。モニターとカメラを 30cm 以内に近づけ、ペアリング設定 (P42) を行います。

※ペアリング設定後も改善しない場合、または右クリックしてもメニューが表示されない場合は、モニターの故障が考えられます。販売店様へご相談ください。

2 分割 (6・8・9 分割) 画面で映したい場合

2・6・8・9 分割でご覧いただくには、チャンネルモードを 4CH から 8CH に変更する必要があります。

- ① 右クリック>[メインメニュー]>[管理ツール]>[チャンネル管理]
>[チャンネルモード] を左クリックします。
- ② 「8」の□に✓を入れます。
- ③ [OK] を左クリックします。
- ④ 「Tip」の画面が表示されます。問題ない場合は、[OK] を左クリックします。

チャンネルモード

IP	
3M	5M
☐ 8	☐ 4
☒ 4	☐ 4

工場出荷時に戻しても、分割表示は維持されます。

再生可能な最大チャンネル数: 4

チャンネル: 4

③ OK キャンセル

IP	
3M	5M
☒ 8	☐ 4
☐ 4	☐ 4

再生可能な最大チャンネル数
チャンネル: 8

Tip
切り替えると、元のモードに関するデータが失われたり、機器が正常に動作しなくなった可能性があります。再起動されますか?

④ OK キャンセル

「8」に変わります。

- ⑤ 再起動が始まります。マウス、電源に触れずに、1～2 分程お待ちください。

- ⑥ 右クリックメニュー「画面レイアウト」にマウスポインタをあてると、右側に表示されます。2 分割の場合、[二画面] を左クリックします。




HDD や microSD カードなどの記録媒体が挿入されている場合は、以下の手順で電源を切ってください。



※記録中に電源プラグを抜くと、録画データが破損する場合があります。
必ずシャットダウン操作を行ってから電源を外してください。

- ① 画面上で右クリックします。
- ② 右クリックメニュー [ログアウト] > [シャットダウン] を左クリックします。
※システムログインが表示された場合は、[ログイン] を左クリックします。
- ③ ログと「データ保存に成功しました。電源を切ってください」が表示されることを確認します。
- ④ モニター右側面の一番下にある電源プラグを外します。
- ⑤ 移動する場合は、コンセント側のプラグも外してください。

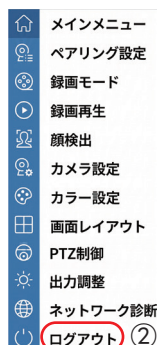

右クリックメニューが表示できない場合：

- ① モニター上部の電源ボタンを長押しします。
- ② [シャットダウン] を左クリックします。
- ③ 上記手順の ③ → ④ → ⑤ を実施してモニターの電源を外します。



右クリックも電源ボタン長押しもできない場合：

- ① 録画を停止するために、カメラの電源を外します。
- ② 数分後に上記手順の ④ → ⑤ を実施してモニターの電源を外します。

日付と時刻

① 右クリックメニュー [メインメニュー] > [日付と時刻] の順に左クリックします。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン] を左クリックします。

② [システム時間] の欄に表示されている [年][月][日][時][分][秒] のうち、修正したい数字の上を左クリックします。

例:「17:56:22」の「56 分」を「07 分」に変更したい場合は、[56] の上を左クリックします。

③ 画面に 0 ～ 9 までの仮想テンキーが表示されます。変更したい数字を順に左クリックします。

例: 仮想テンキーの [0] > [7] の順に左クリックします。

④ 入力が終わったら、画面の何も無いところを左クリックしてテンキーを閉じます。

⑤ 画面下部にある [OK] を左クリックして、設定を保存します。

※右クリックをすると「ライブ画面」に戻ります。

日付と時刻

タイムゾーン

[UTC+09:00]Osaka,Sapporo,▼

システム時間

2026 - 06 - 14 | 17 : 56 : 22

 ②

日付形式

年月日 ▼

1 2 3

 ③

日付セパレータ

- ▼

4 5 6

時間形式

24時間 ▼

7 8 9

夏時間

☐

0 ◀ ◀

初期値に戻す ⑤ OK キャンセル

インターネット接続をされない場合は、月に一度時刻補正を行ってください。

【モニターから出る音量の調整方法】



- ① 右クリック>[出力調整]を左クリックします。
- ② 「出力音量調整」を左右にドラッグして調整します。



- ③ 設定後に[OK]を左クリックして設定を保存します。
※「0」は、何も聞こえなくなります。

【カメラから出る音量の調整方法】



- ① 右クリック>[カメラ設定]を左クリックします。
- ② [詳細設定]を左クリックします。
- ③ 「出力音量調整」を左右にドラッグして調整します。



- ④ 設定後に[OK]を左クリックして設定を保存します。
※「0」は、何も聞こえなくなります。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン]を左クリックします。

※警告音の音量調整機能はありません。
「0」は消音、「1～100」は同一音量で再
生されます。
音量レベルを変更することはできません。
不要の場合は、該当チャンネルの警告音を
オフにすることをお勧めします。

右クリック>[メインメニュー]>[アラーム機能]>[スマートアラーム]を
左クリックします。
アラーム音の ☒ を外し、[OK]を左クリックして設定を
保存します。

チャンネル	1	有効	☒
人体検知	☒	顔検出	☒
録画	☒	人体検知	☒
スマホ通知	☒	顔検出	☒
アラーム音	☒		
詳細	設定	設定	
感度	3	エリア	設定

顔検出



① 右クリックメニューの「顔検出」を左クリックするたびに、顔検出機能のオン/オフを切り替えできます。

② オン時は、画面右側に検出した人物の顔画像が表示されます。

※システムログインが表示された場合は、「ログイン」を左クリックします。

【顔検出の再生方法】

- ① 右クリックメニュー「録画再生」を左クリックし、しばらくすると「再生モード」画面が開きます。
 - ② 左側の項目欄より「顔検出」を選択し、カレンダーの日付（黄色）を左クリックします。
 - ③ [OK] を左クリックします。
 - ④ 画面に表示されるサムネイルを左クリックすると、再生が始まります。
- ※データがない場合は、「選択した日付のスマート検索は画像なし！」のメッセージが表示されます。
- ⑤ 再生を終了する場合は、右クリック>[前へ戻る]を左クリックします。

顔検出されない場合

1. 電波状況をご確認ください。
2. スマートアラームの設定の顔検出に ☒ が入っていることをご確認ください。
右クリック>[メインメニュー]>[アラーム機能]>[スマートアラーム]

人が映らない場合

人型検知のため、草木や虫を人型と勘違いし、反応することがあります。カメラの位置をずらすことが不可能な場合は、エリア[設定]を左クリックし、「警戒区域」(撮影エリア)の設定を行ってください。

エリア設定の解除は、カメラを初期設定に戻してください。(P31 参照)

チャンネル	1	有効	☒
人体検知	☒	顔検出	☒
録画	☒	人体検知	☒
スマホ通知	☒	顔検出	☒
アラーム音	☒		
詳細		設定	設定
感度	3	エリア	設定

センサーライトについて

【センサーライトを消したい場合】

- ① 設定するカメラを単画面で表示をします。
- ② 右クリックメニュー[カメラ設定]を左クリックします。
- ③ 左側の項目欄より[画像設定]を左クリックし、チャンネルを確認します。
- ④ デイナイトモードの「人体検知」を「赤外線モード」に変更します。
- ⑤ [OK]を左クリックし、保存します。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン]を左クリックします。

デイナイトモード

一般のご家庭では、「人体検知」または「赤外線モード」でご使用ください。

【推奨】 人体検知	明るい時はカラー、暗視時は赤外線照射し白黒で映します。人体検知で、カメラライトが10秒点灯し、カラー映像に切り替わります。検知が続く間は点灯し続けます。
【推奨】 赤外線モード	明るい時はカラーで映り、暗視時赤外線が照射し白黒映像を映します。人体検知などのセンサー検知があっても、ホワイトライトは点灯しません。

スターライト IR	明るい時はカラーで映り、暗視時スターライト機能あり。 ある程度の暗さになると赤外線を照射し、白黒で映ります。
フルカラー	明るい時はカラー、暗視時は赤外線が照射されるもカラー映像を映します。 ※赤外線の影響で映像が赤っぽくなります(推奨しません)。
白黒モード	明暗関係なく白黒で映します。 暗視時は赤外線を照射します。
白色 LED	明るい時はカラー、暗視時カメラライトが点灯し続け、カラーで映します。カメラ付近に壁や手すり・木々等の反射物がある場合、ライトの反射光を、カメラが明るいと判断し、ライトが消灯・点滅を繰り返す場合がありますのでご注意ください。

動体検知設定

① 右クリック>[メインメニュー]>[アラーム機能]>[スマートアラーム]を左クリックします。

② 「人体検知」と「顔検出」の☒を外します。

③ [OK] を左クリックし、設定を保存します。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン] を左クリックします。

※アラーム音は、P27 を参考に「オン / オフ」設定してください。

人体検知・顔検知モード		動体検知モード	
スマ		スマー	
チャンネル	1 ▼ 有効 ☒	チャンネル	1 ▼ 有効 ☒
人体検知	☒	人体検知	☐
顔検出	☒	顔検出	☐
録画	☒	動体検知	☒
スマホ通知	☒	顔検出	☒
アラーム音	☒	録画	☒
詳細	設定	スマホ通知	☒
		アラーム音	☐
		設定	設定
感度	3 ▼	感度	3 ▼
エリア	設定	エリア	設定

上書録画

① 右クリック>[メインメニュー]>[システム設定]>[一般設定]を左クリックします。

② 4 行目「記録媒体容量フルの場合」から [上書き] もしくは [録画停止] を選択します。

上書き：録画容量がいっぱいになると、古い録画データを自動的に削除し、新しい映像を録画します。

録画停止：録画容量がいっぱいになると、自動的に録画を停止します。

③ [OK] を左クリックし、設定を保存します。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン] を左クリックします。

モニターの再起動 / 初期設定に戻す

① 右クリックメニュー [ログアウト] を左クリックします。

② [再起動] を左クリックします。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン] を左クリックします。

③ しばらくロゴの画面が表示されます。ライブ映像が表示されるまで、電源・マウスに触れずにお待ちください。(1分程かかります。)



「工場出荷時の設定に戻す」場合は、パスワード入力が必要です。



※モニターを初期設定に戻すには
右クリック>[メインメニュー]
>[管理ツール]>[初期化]を左
クリックします。
[初期設定に戻す]
[工場出荷時の設定に戻す]
より選択します。

工場出荷時に戻した後は、パスワード欄の「●」をすべて削除してから、パスワードを入力し直してください。

カメラの再起動 / 初期設定に戻す

① 再起動するカメラを単画面で表示をします。



② 右クリックメニュー [カメラ設定] を左クリックします。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン] を左クリックします。

③ 左側面のメニュー項目より [システムメンテナンス] を左クリックします。

④ チャンネルを確認し、[再起動] を左クリックします。

⑤ カメラのライトが点灯したことをご確認ください。

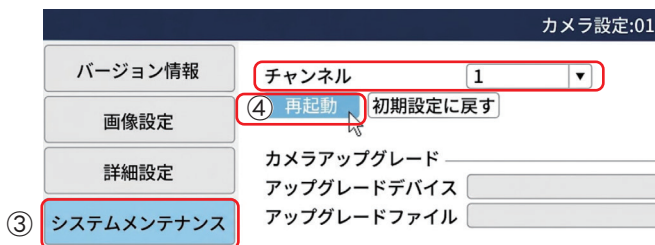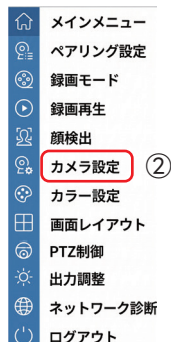

※[初期設定に戻す] を左クリックすると、カメラの設定を工場出荷時に戻すことができます。

自動メンテナンス

自動メンテナンス機能について

本製品は初期設定で毎週火曜日の午前1時(前後1時間)に自動で再起動します。
システムの負荷を軽減するための動作です。


再起動中は数分間録画が途切れますが故障ではございません。

自動再起動をなくしたい場合

右クリック>[メインメニュー]>[管理ツール]

>[自動メンテナンス(再起動)]のシステム自動再起動を[設定なし]に変更し

[OK]で閉じてください。

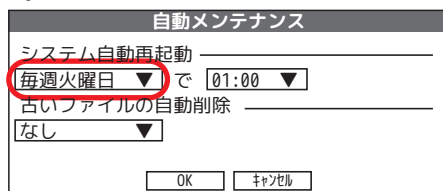

※自動再起動設定を[設定なし](オフ)にした場合、動作が重くなる事があります。
その場合は、手動で再起動を行ってください。

手動再起動のやり方(前ページ参照)


- ・モニター本体の電源ボタンを長押しすると[ログアウト]が表示されます。
[再起動]を左クリックします。データ保存を行いながら、再起動が開始します。

再生モードについて

再生モード	用途
通常再生 (P33)	希望のチャンネルや時間を選択して再生が可能です。
同期再生	複数のチャンネルの同時刻再生が可能です。 カメラが複数台ある場合におすすめな再生方法です。
分割再生	1台のカメラの複数の時間帯を検索・再生が可能です。
スマート検索	人体検知や動体検知した時間の再生が可能です。 ※正常に検知できない場合もございますので、 「通常再生」とあわせてご確認いただくことを推奨いたします。
顔検索 (P28)	顔検出した時間の再生が可能です。 ※顔検出設定が有効時のみ可能です。 ※正常に検知できない場合もございますので、 「通常再生」とあわせてご確認いただくことを推奨いたします。

通常再生

- ① 右クリックメニュー[録画再生]を左クリックします。
- ② 「再生モード」が表示されます。[通常再生]を左クリックします。
- ③ [OK]を左クリックします。
- ④ 画面右側にカレンダーが表示されています。背景が黄色い日付に録画データがありますので、再生したい日付を左クリックします。
- ⑤ 画面下側の緑のバーは、左側が「0 時」右側が「24 時」になっています。再生したい時間帯の緑のバーを左クリックします。
- ⑥ 再生が始まります。
- ⑦ 右クリック>[前へ戻る]を左クリックして、再生を終了します。

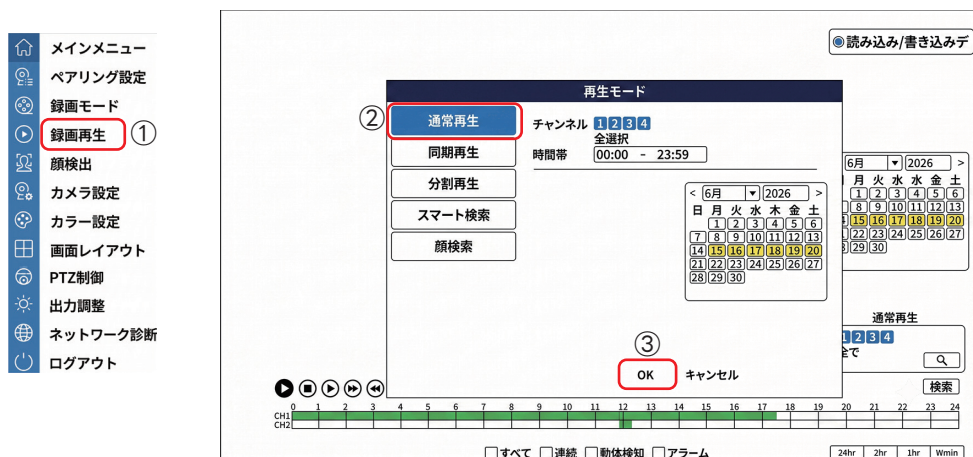

バックアップ


① USB メモリ 2.0(推奨 16 ～ 32GB・最大 128GB)を準備し、モニター右側の USB ポートへ接続します。

② 右クリック>[メインメニュー]>[システム設定]>[ビデオバックアップ]を左クリックします。

③ [検出]を左クリックすると、接続中の USB メモリが表示されます。

④ ✓を入れ[バックアップ]を左クリックします。

※システムログインが表示された場合は、[ログイン]を左クリックします。

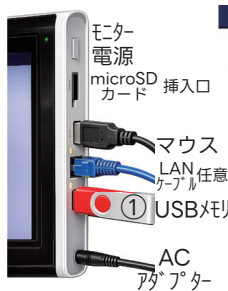

1	2	3	4	5
1	ファイル名(種類)	残量/総容量	デバイス状態	(3) 検出
1	✓ sda1(USB DISK)	2.54 GB / 3.74 GB	なし	バックアップ フォーマット キャンセル

バックアップが上手く出来ない場合は、USB メモリのフォーマットをお試しください。
※USB メモリのフォーマットを実行するとデータは全て消去されます。ご注意ください。
「消去完了」が表示されたら [OK] を左クリックします。

⑤ チャンネル、開始日時、終了日時を設定します。

⑥ バックアップ形式を「AVI」または「MP4」に変更します。

⑦ [追加]を左クリックすると、選択したデータが一覧表示されます。

⑧ 必要なデータを残し、[開始]を左クリックします。

※USB メモリの容量不足時は「容量不足です」と表示されます。[OK]→[削除]を左クリックし、⑤からやり直してください。

⑨ バックアップが開始され、進捗バーが表示されます。電源、USB メモリ、マウスには触れずにお待ちください。

⑩「バックアップ終了」画面の[OK]を左クリックし、数回右クリックしてライブ画面に戻ります。USB メモリを取り外してください。

⑪ バックアップデータは Windows パソコンなどで再生できます。

タイプ	すべて	読み込み/書	削除	追加																																			
カメラ番号を選択→	チャンネル 1	開始時間 2026-06-20 00:00:00	終了時間 2026-06-20 17:58:35	※																																			
⑧	☒ 全選択 ☐ 全選択解除	⑤	⑦	⑥																																			
不要な場合は、✓を外します。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>チャンネル</th> <th>日時</th> <th>開始時間</th> <th>終了時間</th> <th>タイプ</th> <th>ファイルの長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>2026-06-20 00:00:00</td> <td>00:15:00</td> <td>R</td> <td>16.03 MB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01</td> <td>2026-06-20 00:15:00</td> <td>00:30:00</td> <td>R</td> <td>15.31 MB</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01</td> <td>2026-06-20 00:30:00</td> <td>04:45:00</td> <td>R</td> <td>15.91 MB</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>01</td> <td>2026-06-20 03:00:00</td> <td>03:15:00</td> <td>R</td> <td>15.17 MB</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>01</td> <td>2026-06-20 03:15:00</td> <td>03:30:00</td> <td>R</td> <td>15.45 MB</td> </tr> </tbody> </table>	チャンネル	日時	開始時間	終了時間	タイプ	ファイルの長さ	1	01	2026-06-20 00:00:00	00:15:00	R	16.03 MB	2	01	2026-06-20 00:15:00	00:30:00	R	15.31 MB	3	01	2026-06-20 00:30:00	04:45:00	R	15.91 MB	13	01	2026-06-20 03:00:00	03:15:00	R	15.17 MB	14	01	2026-06-20 03:15:00	03:30:00	R	15.45 MB	⑧	⑥
チャンネル	日時	開始時間	終了時間	タイプ	ファイルの長さ																																		
1	01	2026-06-20 00:00:00	00:15:00	R	16.03 MB																																		
2	01	2026-06-20 00:15:00	00:30:00	R	15.31 MB																																		
3	01	2026-06-20 00:30:00	04:45:00	R	15.91 MB																																		
13	01	2026-06-20 03:00:00	03:15:00	R	15.17 MB																																		
14	01	2026-06-20 03:15:00	03:30:00	R	15.45 MB																																		
左クリックでわ/わします。	必要なスペース/残りのスペース 1.40 GB/2.54 GB	バックアップフォーマット H26X	開始	キャンセル																																			

削除：一覧表示を空白にします。
検索前に必ず[削除]を左クリックします。

タイプ：R 連続録画、M 検知録画

※バックアップフォーマットは、「AVI・MP4」推奨です。

①ユーザー名変更・②パスワード変更・③パターンロック 1/3

※変更するユーザー名・パスワード・パターンのメモをご準備ください。

① 画面上を右クリックします。

② 表示された右クリックメニューから [メインメニュー] > [システム設定] > [ユーザー管理] の順に左クリックし、「ユーザー管理」を開きます。

※もし「システムログイン」画面が表示された場合：[ログイン] を左クリックします。

ユーザー管理

1	ユーザー名	グループ	ステータス	
1	☐ dydy 例	admin	ローカルGUI	① ユーザー変更 グループ変更 パスワード変更 ② パスワード変更 グループ追加 グループ追加 グループ削除 更新 質問変更 ③ パターンロック

キャンセル

①ユーザー名変更

③ 「ユーザー管理」の画面から [ユーザー変更] ① を左クリックします。

④ 二行目の「ユーザー名」の右枠を左クリックします。

⑤ 仮想キーボードが表示されます。[←] を左クリックし、今のユーザー名を削除し、新しいユーザー名を入力します。[Enter] を左クリックし、仮想キーボードを閉じます。

⑥ [OK] を左クリックして保存します。

⑦ 「ユーザー変更完了」が表示されます。[OK] を左クリックして終了します。


ユーザー変更

例

ユーザー名

ユーザー名

③

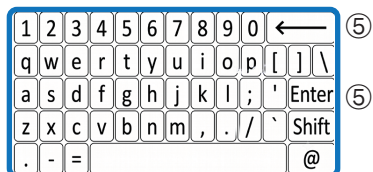

② パスワード変更

P35①～②をご覧ください。

- ③ 「ユーザー管理」の画面から「パスワード変更」②を左クリックします。
- ④ 二行目の「旧パスワード」の右枠を左クリックします。
- ⑤ 仮想キーボードが表示されます。現在ご使用中のパスワードを入力し、[Enter]を左クリックし、仮想キーボードを閉じます。
- ⑥ 続いて三行目の「新規パスワード」の右枠を左クリックします。
- ⑦ 仮想キーボードが表示されます。新しいパスワードを入力します。[Enter]を左クリックし、仮想キーボードを閉じます。
- ⑧ 同様に「パスワード確認」の右枠を左クリックし、⑥と同じパスワードを入力し、[Enter]を左クリックし、仮想キーボードを閉じます。
- ⑨ [OK]を左クリックして保存します。
- ⑩ 「セキュリティに関する質問」が表示されます。変更する場合は変更します。変更不要の場合も、[OK]を左クリックして閉じます。
- ⑪ 「パスワード設定に成功」が表示されます。[OK]を左クリックして終了します。

※「パスワードが無効です。」は、旧パスワードが間違っています。

パスワード変更

ユーザー名		dydy	
旧パスワード			⑤ 
新規パスワード			⑥ 
パスワード確認			⑧ 

パスワードは6桁以上、数字+アルファベット形式を推奨します


⑨

③パターンロック


P35 ①～②をご覧ください。

③「ユーザー管理」の画面から「パターンロック」③を左クリックします。

※すでにパターンロックを設定している場合、「旧パスワードを描画してください」と表示されます。以前設定したパターンを、左クリックしたまま（ボタンを押したまま）なぞってください。また、「パターンロック解除」を左クリックすると、パターンロックをやめることができます。

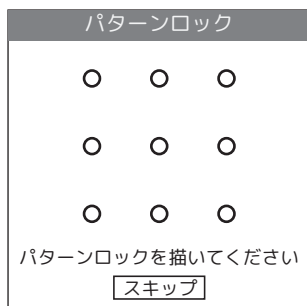


④「パターンロックを描いてください」が表示されます。左クリックしたまま（ボタンを押したまま）動かして、画面上の○を4点以上、一筆書きで通ってください。（例：「N」、「Z」、「M」、「L」などの形に動かします。）

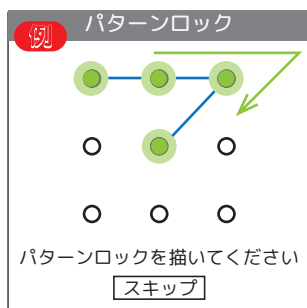

⑤「もう一度描いてください」が表示されます。④で描いたパターンと同じパターンを描いてください。

※③や④でパターンを失敗したり、間違えた場合「パターンロックが一致しません。もう一度描いてください」、「4点以上接続する必要があります。再度お試しください」などが表示されますので、もう一度最初の③からやり直してください。

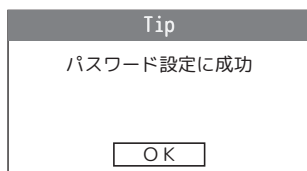

⑥「パスワード設定に成功」と表示されます。[OK] を左クリックし終了します。

※右クリックをすると「1つ前の画面」に戻ります。何回か右クリックを繰り返すことで、最初のライブ画面に戻ることができます。

※マウス操作の苦手な方にはお勧めできません。

パスワードとセキュリティに関する質問回答を忘れた場合 1/4

※スマートフォン  が必要です。(一部ご利用できない機種もございます。)

① [パスワードを忘れた] を左クリックします。

システムログイン

ユーザー名

パスワード

☒ パスワードの記憶 パスワードを忘れた

ユーザー権限なし

② [回答を忘れた場合] を左クリックします。

セキュリティに関する質問

パスワードをリセットするには、以下の質問にお答えください

質問変更

回答

質問変更


回答

回答を忘れた場合

③ 「アプリ」のQRコードをスマートフォンで読みます。

検証コード

① 携帯電話でAPPを開き（ページ右側のQRコードをスキャンしてインストールできます）、アカウントをログインし、左上のQRコードをクリックしてスキャンし、最後に認証コードを入力してパスワードを再設定してください

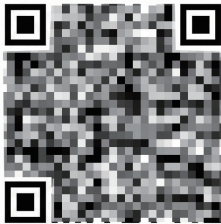


検証コード



アプリ

検証コード

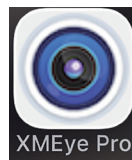

※ 上手く読み込めない場合は、「App Store」もしくは「Google Play ストア」で「XMEye Pro」をダウンロードしてください。

※アプリの探し方や入れ方が分からない場合は、お近くの携帯ショップ（スマートフォンの契約・購入をされたお店）の窓口でご相談ください。


パスワードとセキュリティに関する質問回答を忘れた場合 2/4

※ここからは、iPhone での説明になります。ご了承ください。

※マーシャルが邪魔をする場合は、[Continue to app>] をタップして進みます。


④ 同意するに ☐ を入れます。

⑤ [クリックして開きます] をタップします。



⑥ 「XMEye Pro」をダウンロードします。


⑦ 「XMEye Pro」を開きます。

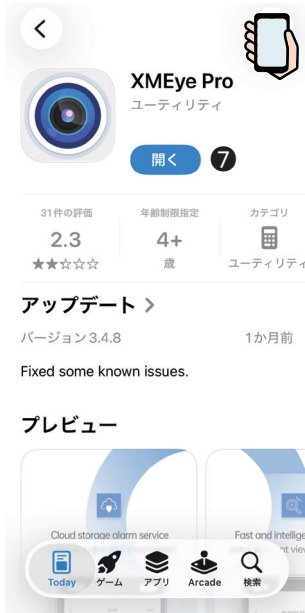


⑧ [許可] をタップします。



⑨ [許可] をタップします。

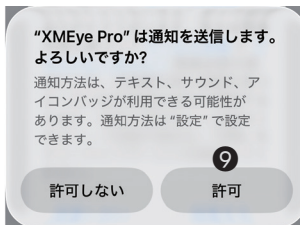

⑩ [同意する] をタップします。

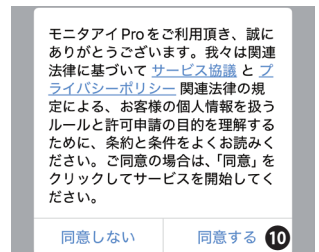


パスワードとセキュリティに関する質問回答を忘れた場合 3/4

11  をタップします。




12 [同意する] をタップします。

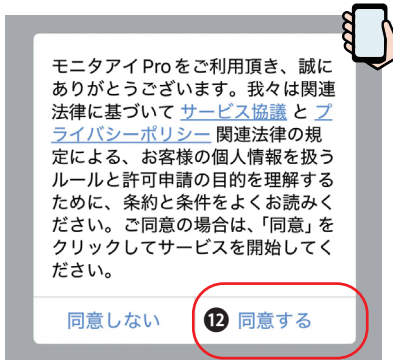

13  をタップします。




14 [許可] をタップします。

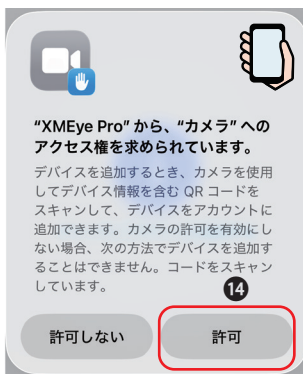

15 スキャン画面が表示されます。


＜ QRコードをスキャンしてください

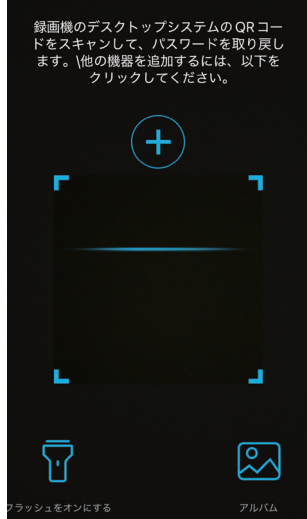

16 「検証コード」のQRコードをスマートフォンで読みます。

検証コード

1 携帯電話でAPPを開き（ページ右側のQRコードをスキャンしてインストールできます）、アカウントをログインし、左上のQRコードをクリックしてスキャンし、最後に認証コードを入力してパスワードを再設定してください

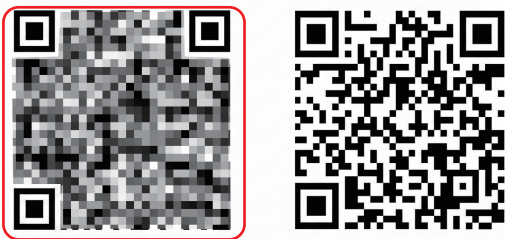

16 検証コード

検証コード

18 OK キャンセル

17 「検証コード」が表示されます。



17 認証コード 200003

確認

18 検証コード

枠内を左クリックすると仮想テンキーが表示されますので、6桁の数字を入力し[OK]を左クリックします。

19 P5、P6 を参考にパスワードを再設定します。

パスワード変更

ユーザー名 例

新規パスワード

パスワード確認

19

パスワードは6桁以上、数字+アルファベット形式を推奨します

次へ 19

ユーザー名とパスワードの復元 工場出荷時の設定に戻す

※ ユーザー名とパスワードの復元
使用しません。✗
クリックしないようご注意ください。

※ 工場出荷時の設定に戻す
P3 「スタートアップウィザード」
からやり直します。

20 「セキュリティに関する質問」の画面で再設定をし、[OK]を左クリックします。

セキュリティに関する質問

パスワードの再設定用に以下の情報を入力してください

セキュリティ質問

質問変更 携帯電話番号の下5桁を教えてください 例

回答 12345 例

質問変更 お父さんの電話番号の下5桁は何番ですか？ 例

回答 例

検証コードを使ってパスワードをリセットする

☒ アプリに認証コードを送信する

☐ 連絡先に認証コードを送信する

Email

OK 20

21 「パスワード設定に成功」の画面が表示されます。
[OK]を左クリックし完了します。

Tip

パスワード設定に成功

21 OK

※システムがインの画面で、パスワードを入力します。「パスワードの記憶」に必ず ☐ を入れてください。

必ずお読みください【安全上のご注意】

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただくにあたり、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解して安全にご使用いただくため、必ずお読みください。

【絵表示について】



**死亡または重傷を負う
可能性があります**



してはいけない内容です



**ケガや物的損害の原因
となります**



**実行しなければなら
ない内容です**



警告

※行った場合は、
有償修理対象



■ 分解・改造・修理をしない
火災・感電の原因となります。



■ 水をかけたり濡らしたりしない
火災・感電・けが・故障の原因と
なります。



■ 極端な温度環境に設置しない
動作不良や故障の原因となります。
推奨環境：
モニター 0℃～40℃
カメラ -10℃～40℃



■ 異常な状態で使用しない
発熱・発煙・異臭・異音が発生し
た場合は使用を中止して販売店へ
ご相談ください。



■ 医療機器の近くで使用しない
医療機器へ影響を与えるおそれ
があります。



■ AC アダプターやコードを濡ら
さない
感電・故障の原因となります。
※濡れた場合は、販売店へご相談く
ださい。



■ 雷発生時は本体や AC アダプ
ターに触れない
感電の原因となります。



■ 付属の AC アダプターやコード
以外の電源を使用したり、AC ア
ダプターやコードを加工して延長
しない
火災・感電の原因となります。



■ AC アダプターやコードを傷つ
けない
火災・感電・けが・故障の原因と
なります。
※AC アダプターは屋内専用です。



■ AC100V 以外で使用しない
たこ足配線や定格を超える使用は火
災の原因となります。

※P43・P44 のしてはいけない内容で故障した場合は、有償修理対象になります。

※異常が見られた場合は、すぐに電源プラグや AC アダプターを抜き、販売店へご相談ください。

※モニター・AC アダプターは屋内専用です。

※カメラのコネクタ部は防水処理を行ってください。

※本ページの警告事項は、本製品のすべての構成機器および付属品に適用されます。

必ずお読みください【安全上のご注意】



注意



◇ 機器の重量などを満たす強度で設置する
落下などにより破損やけがの原因となります。




◇ 取り付けや配線を行う場合は必ず安全な方法で電源を切る
感電の原因となります。



警告



◆ 異物が入ったときは使用を中止する
火災、感電・故障の原因になります。



◆ 電源プラグや AC アダプターは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



◆ モニターを使用しないときはモニターの電源をオフにする
長時間つけっぱなしにすると、画面焼けの原因となります。



◆ 落したり、破損したときは使用を中止する
そのまま使用すると火災、感電の原因になります。



◆ 電源プラグや AC アダプターのほこりを定期的に取り除く
プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災、感電の原因になります。電源プラグや AC アダプターを抜いて、乾いた布でふいてください。



注意

※行った場合は、有償修理対象



■ 高温になる場所に設置しない
(直射日光の当たる場所、車のトランク、ダッシュボードなど) 機器の変形、電子部品の誤作動、故障、劣化などの原因になります。



■ 不安定な場所や振動の多い場所には設置しない
(ぐらつき、傾きのある場所) 落下などにより破損やけがの原因になります。



■ 埃・油の多い場所に設置しない
火災、感電の原因になります。



■ コードを引っ張らない
電源プラグや AC アダプターを抜くときはコードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。



■ 心臓ペースメーカの近くで使用しない
ペースメーカの動作に影響を与える場合があります。(有線推奨)



■ 湿気の多い場所、結露が発生しやすい場所に設置しない
(風呂場、台所や水まわり) 結露すると電子部品の誤作動、故障、劣化などの原因になります。温度差により結露(水滴)が発生しやすくなります。



■ ヒーターなどの熱器具の近くに設置しない
コードが溶けて火災、感電の原因になります。



■ 機器に重いものを置いたり引っ掛けたりしない
落下物などにより破損やけがの原因となります。



■ 消費電力の大きい機器と同じコンセントを使用しない
動作不良の原因となる場合があります。



■ 電子レンジの近くで使用しない
無線通信への電磁妨害が発生します。

必ずお読みください

- 本製品は、監視防犯をはじめさまざまな映像を録画する事を目的とした装置ですが、すべての映像を監視する事を保障したものではありません。
機器の不具合によって映像が録画されていない場合、弊社および販売店では責任は一切負いません。あらかじめご了承ください。
- 本製品は事故が起きた時の検証の補助として使用することもできますが、法的証拠として効力を保障するものではありません。
- 本製品で録画した映像は、場合によっては被撮影者のプライバシー権利を侵害する事があります。映像を活用する場合は注意してください。撮影した映像に関するプライバシートラブルなどに関しまして弊社は一切の責任を負いません。
- HDD および MicroSD カードは消耗品です。振動、外的衝撃などの物理的耐久性、電源の入り切り、停電からの復旧による突入電流などによる電氣的耐久性が低く、永久的に使用可能な媒体ではありません。長期使用により録画エラーが発生しやすくなり、寿命に至ります。大切な録画データを破損、損失させないためにも機器周辺温度を適温に保ち、HDD 約 2 年、MicroSD カード約 1 年を目安に交換することをお勧めいたします。


NVR(モニター)、HDD、MicroSD カード、AC アダプター取扱上の注意

本製品は、カメラ本体のみ防滴機能がございますが、NVR(モニター)、AC アダプター、AC コードの接続部分等は、防水防滴機能がございません。必ず雨等のかからない場所でご使用ください。


使用中に HDD および MicroSD カードが異常に熱を持ったり、膨張したり、液漏れしたり、異臭や煙などを発した場合は、直ちに使用を中断し、販売店にご相談ください。なお、上記のような症状がみられた場合は、以後絶対に使用しないでください。

設置、保管場所にご注意ください。直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火のそば、ストーブの近くなどの高温になる場所や、風呂場、洗面所、台所などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。


保管に際しては、常温で湿気の少ない場所に置いてください。本製品の廃棄は、お住いの自治体で定められている方法で正しく行ってください。

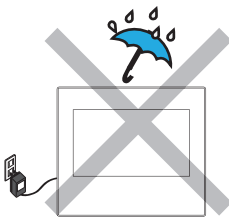

屋外での使用

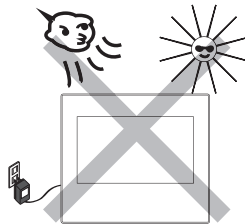

過酷な環境

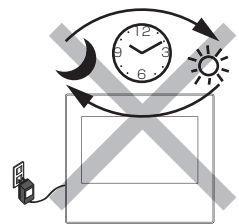

長期に亘る放置

本製品の無線技術について

当製品は 2.4GHz 帯を使用した「高度化小電力データ通信システム」で電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定められた [技適マーク] を取得しております。

工事設計認証番号 NS-210WR カメラ

 210-209039

NS-AI21WM NVR(モニター)

 210-208577

必ずお読みください

HDD・microSD カードについて

一般的に HDD、MicroSD カードは消耗品として位置づけされており、長時間の保存としては十分な媒体ではありません。必要なデータ（証拠映像など）は他の記憶媒体にもバックアップを取っていただくことをお勧めいたします。また、録画データは、こまめに再生してご確認いただきますようお願い申し上げます。※HDD：約 2 年、MicroSD カード：約 1 年を目安に交換をおすすめします。万一故障や不具合が発生し、データ損失や機器損失があった場合、その補償について弊社では責任を負いかねます。予めご了承ください。（MicroSD カード：128GB まで）

以下のような症状は故障ではありません

夜間撮影について

- ・暗所撮影の赤外線機能は若干の個体差があります。
- ・夜間撮影時は昼間の映像に比べてノイズが多く、被写体や周囲の明るさで映像品質が異なります。

アンテナの向きの説明

- ・設置場所の電波の状態が不安定な場合は、機器の設置位置を移動したり、カメラと NVR（モニター）のアンテナの向きを揃える等、アンテナを調整する方法をお試しください。
 - ・カメラと NVR（モニター）の直線上に壁が少ないとつながりやすいです。
 - ・NVR（モニター）アンテナとカメラ用アンテナの向きを同じにすると改善される場合があります。

注意

- ・無線機器の映像信号は設置環境や夜間・天候などに影響を受ける場合があります。

再生上の注意

- ・カメラの電波が悪い場合、録画映像に不具合を生じたりすることがあります。映像が乱れる場合や、音声途切れる場合がある時は、カメラの設置環境を変更してください。
- ・動かなくなったりする場合（再生映像のフリーズ現象）
 - ・別画面に切り換えられない場合は、AC アダプターの抜き差しをしてください。

センサーライトが光っている時はカラーで映るが、それ以外は白黒の映像になっている。

- ・暗所での暗視撮影時は白黒映像での撮影となります。ある程度の照度がある場合やセンサーライトが光っている時はカラーで映すことができますが通常は白黒映像となります。

スマートフォンでの注意

アプリでのライブ映像閲覧や録画映像再生時に NVR に負荷がかかり読み込みに時間がかかります。読み込みに時間がかかる場合は接続カメラ台数を一時的に少なくするなどお試しください。

お手入れ方法

レンズを水以外のものを使用して拭かないでください。くもりの原因になります。ブローアークだけで表面のホコリやゴミを取り除いたあと、専用のクロス（汚れなどがない清潔なもの）で優しく拭いて下さい。カメラの付近のクモの巣なども取り除いてください。

電波が届かない(ペアリング方法 / リピーター方法)

ペアリング方法 カメラと NVR は、30cm 以内にペアリングを行います

①カメラの電源を入れます。電源を入れると一瞬センサーライトが光ります。ご注意ください。

②1分くらい待ちます。

③ログインが表示された場合ログインします。

④右クリックメニューの[ペアリング設定]を左クリックします。

⑤[無線カメラ検出]を左クリックします。

⑥背面に映像が映りましたら[退出]を左クリックします。

※しばらく(数分)待っても映像が表示されない場合は「有線接続」のボタンを押して接続を確認してください。

ペアリング設定

デバイスリスト	IP	接続状況	デバイスタイプ	カメラ音声	MACアドレス
1	172.25.123.3	✓ 接続済み	IPC(100)	🔊	4-00
2	-	✗	-	-	-
3	-	✗	-	-	-
4	-	✗	-	-	-
5	-	✗	-	-	-
6	-	✗	-	-	-
7	-	✗	-	-	-
8	-	✗	-	-	-

有線接続 リピーター ③

有線接続: LANケーブルでカメラとNVRをダイレクトに接続すると自動的にペアリングします。

無線接続: 無線カメラ検出をクリック、カメラの電源が入っていると無線接続が始まります。接続には3分程度かかる場合があります。

無線カメラ検出 退出 ⑤

無線カメラ検出

ワイヤレスマッチコード: ワイヤレスマッチコードは進行中です。ペアリング操作を完了するためにカメラを再起動してください、プロセスは約3分かかります!

退出 ⑥

リピーター方法 カメラ2台と NVR は、30cm 以内にリピーターを行います

①ログインします。

②右クリックして、ペアリング設定を左クリックします。

③リピーターを左クリックします。

④子になるカメラが親になるカメラを選択します。IPC1 を親として IPC2 をリピーター接続したい場合は、IPC2 で左クリックし接続設定>IPC1 をクリックします。しばらくすると IPC1 を親としてリピーター接続されます。

※リピーターモードの「リピーター有効 / リピーター無効」は、カメラ(親)のみ使用できます。

- ・リピーター有効: リピーターすることです。
- ・リピーター無効: リピーターしないようにします。

※接続設定のカメラ選択は、カメラ(子)のみ選択できます。

⑤設定を変更したら[更新]を左クリックします。

⑥[OK] で画面を閉じて終了です。

リピーター

NVR — IPC1 — IPC2

リピーターモード: 自動リピーター (リピーター有効 / リピーター無効)

接続設定

リピーターモード: NVR (リピーター有効 / リピーター無効)

接続設定

④

NVR — IPC1 — IPC2

⑤ 更新 ⑥ OK

【リピーターモード】

・自動リピーター: 自動でリピーターします。その都度カメラが変わることもあります。電波は弱いです。


【接続自動切り替え】

・NVR: NVR と接続します

・IPC x: リピーターする親カメラの番号

・オートスイッチ: 自動でカメラ(子)がカメラ(親)を探します。

電波の悪い場合は、必ず有線接続してください。

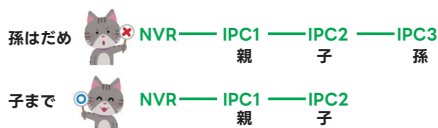

索引

- あ アプリについて (P47)
- う 上書録画 (P30)
- お 音量・音声 (P27)
- か 各部の名称 (モニター・NVR) (P18)
各部の名称 (カメラ・IPC) (P19)
カメラの再起動 / 初期設定に戻す (P31)
顔検出 (P28)
顔検出されない場合 (P28)
- さ 再生について
- し 自動メンテナンス (自動再起動) (P32)
- せ センサーライト (デイナイトモード) について (P29)
- つ 通常再生 (P33)
- と 動体検知設定 (P30)
- に 2 分割 (6・8・9 分割) 画面で映したい場合 (P24)
- は パスワード設定変更 (P36)
パスワードとセキュリティに関する質問回答を忘れた場合 (P38)
パターンロック (P37)
バックアップ (P34)
- ひ 日付と時刻 (P26)
人が映らない場合 (P28)
- へ ペアリング方法 (P46)
- ふ フォーマット (HDD・microSD カード) (P10)
- み 右クリックメニュー (P21)
- む 無線接続から有線接続 (1:1) の場合 (P16 ~ P17)
- め メインメニュー (P22)
- も モニターが真っ暗になった場合 (P23)
モニター画面 (P20)
モニターの安全な電源の切り方 (P25)
モニターの再起動 / 初期設定に戻す (P31)
モニターの電源接続方法 (P2)
- ゆ ユーザー名変更 (P35)
有線マウスの使い方 (P19)
- り リピーター方法 (P46)

スマートフォンで下記の
QR コードを読み取ると、
アプリの簡易説明書をご
覧いただけます。



簡易説明書

アプリについて

サポートについて

マニュアル、FAQ など：

1. こちらの URL からお問い合わせ下さい：<https://n-sk.jp/contact>
2. メールでのお問い合わせ：hp@n-sk-sec.co.jp



お問い合わせはこちらに
ります
<https://n-sk.jp/contact>
hp@n-sk-sec.co.jp

オールカラーの取扱説明書はこちら
<https://n-sk.jp/consumer/document/>

FAQ



困ったときはこちら

保証規定はこちら



必ずお読み下さい

保証書

本紙は記載内容の範囲で無償修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合、お買い上げの販売店又は弊社支店・営業所に修理を依頼して下さい。

●シリアルナンバーが不明な場合は、有償修理とさせていただきます。

この保証書は記載内容の範囲で無償修理をお約束するものであり、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせ下さい。

■無償修理規定

1. 保証期間はご購入日より1年間です。※1
2. 保証規定に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償で修理・調整いたします。
3. 保証期間中であっても以下の場合は有償修理となります。
 - ・お客様側での移動時の衝撃等が原因の故障
 - ・工事、使用上の誤り、不当な改造による故障
 - ・火災、水害、雷等天災、その他自然災害、異常電圧による故障
 - ・本製品に接続された他社製品が原因の故障
 - ・消耗品、付属品に起因する故障
 - ・保証規定の禁止事項に該当する使用状況の場合
4. 製品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いません。
5. 本保証書は、日本国内で使用する場合に限り有効です。
6. 弊社は出張修理を行っておりません。持込・配送修理のみ対応しております。
7. 保証内容は製品に対するものとなります。故障時の取り外し取り付け費用、施工店様の出張費用、特殊車両費用に対し弊社は一切の費用請求を認めません。
8. 弊社に修理依頼品をご送付いただく際の送料は、お客様にてご負担願います。

型番	NS-AI2120WRMS / NS-AI2110WRMS			※ご購入製品の型番に 印をつけて下さい。
お客様名				
ご住所				
電話番号				
シリアルナンバー※2	※シリアルナンバーはご使用前に必ず記入して下さい。			
取扱販売店名				
設置日	年	月	日	
保証期間	ご購入日より1年間※1			※本書はレシートと一緒に大切に保管して下さい。

※1 消耗品も無償修理期間は、1年間となります。

※2 出荷時に弊社でシリアルナンバーを登録することで、保証期間を管理しています。



株式会社 NSK 日本セキュリティ機器販売
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸1丁目10-15
Email: hp@nsk-sec.co.jp HP: https://www.n-sk.jp

■免責事項

- 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
 - 通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、弊社は一切その責任を負いません。
 - お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。
 - お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
 - 製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施工についての費用・損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
 - 製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証いたしません。
- ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.