

屋内 / 屋外用




もくじ

はじめに	3
安全のための注意	3
免責事項	3
箱の中身をご確認ください	4
接続図	5
各部名称と機能 (設置例)	6


※ご注意※

本製品を NS-6043AHR と接続した場合、

リモコンの **P/T** を押したり、モニター上の  をクリックしますと、

下図のリモコンが表示されてしまいます。その場合は「×」でお閉じください。

(リモコンの場合は、「Menu」を押してください。)

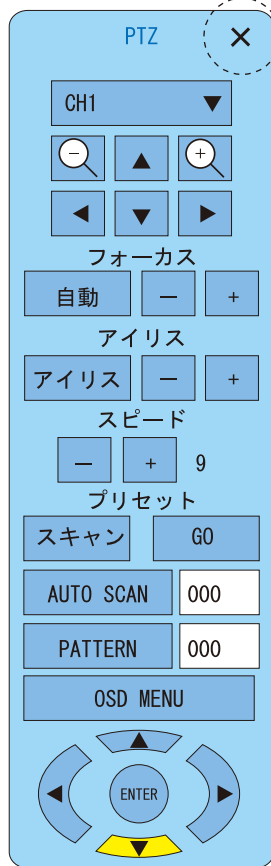

はじめに

本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくためにも、ご使用前に必ず本書をお読みください。

設置する前に

室内にてカメラと付属のケーブルを専用 DVR(NS-6043AHR) や専用 4 分割器 (NS-400SP) に接続し、電源を入れてお手元で映像を確認してください。(P5 参照)


安全のための注意

- ご使用前に、この『安全のための注意』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使い頂き、使用する方への危害や損害を未然に防止する為のものです。
安全に関する重大な内容なので、必ず守ってください。
- 正規の電源を使用してください。指定された電圧を越えるもの (DC12V) を供給する電源にこの製品を接続すると製品に損傷を与えます。
 - カメラ本体に金属などの異物を差し込むと感電する場合や火災になる危険があります。
 - 濡れたままで、または埃をかぶった状態で使用しないでください。製品は清潔で、乾燥している場所でお使いください。また濡れた手で本製品を扱うと感電する危険があります。
 - 本製品の外部のケースを清掃するには、軽く湿らせられた布を使用してください。溶剤は厳禁です。
 - 製品が作動しない場合は故障も考えられます。異常な音やにおい又は煙の出る場合は直ちにコンセントからプラグを抜いて販売店にご連絡してください。
 - 分解・改造などは故障の原因となり、また保証対象外となります。
 - 製品は精密機械なので、強く落下したり、ぶついたりして破損しないよう注意深く扱ってください。
 - 万一、通常の使い方でご故障した場合は、直ちに使用を中止し、修理または交換のため販売店にご連絡ください。
 - カメラは、埃の多いところ、高温多湿のところ、直射日光などの強い光が入るところでの使用は避けてください。

免責事項

- 本製品で録画した映像は、個人として利用するほかは、著作権法上権利者に無断で利用できませんのでご注意ください。
 - 雷、津波、地震、その他自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、または弊社または弊社が許可した者以外が分解や改造した場合、または腐食や錆などによる外観の劣化の場合、原則として有償での修理とさせていただきます。
 - 本製品の保証は、本書記載の内容をお守り頂かなかった場合、適用対象になりません。
- ※ 本書に掲載された絵図は全てイメージです。また、仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

屋外設置時の注意事項

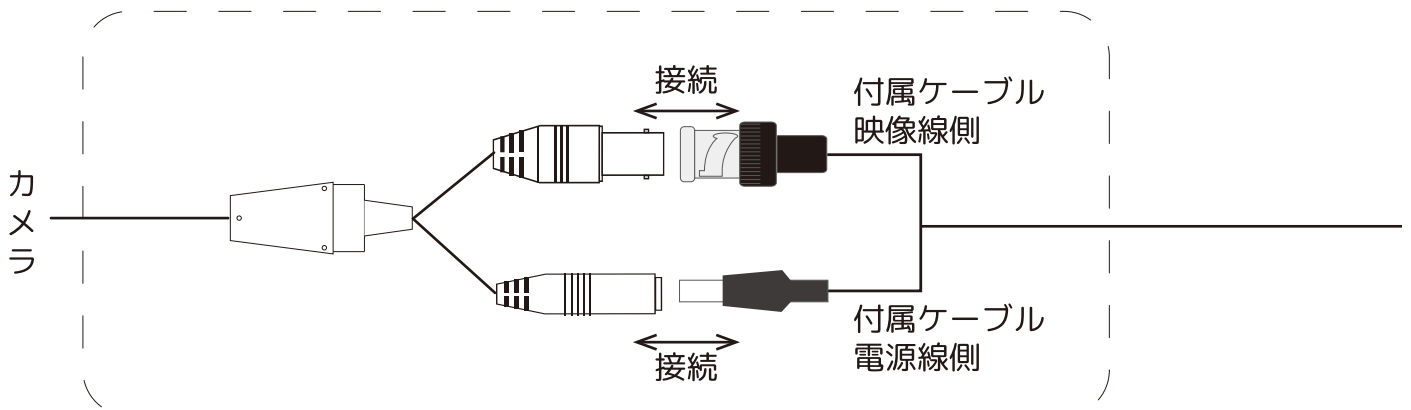

カメラを屋外に設置する場合、の部分は、接続後、防水処理を必ず行ってください。



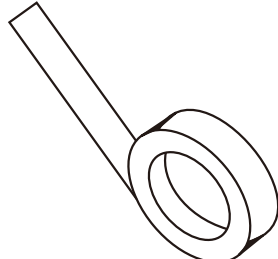
箱の中身をご確認ください

カメラ	20m カメラケーブル ※延長不可※	AC アダプター 1.8m(12V/1A)	取扱説明書 (本書)
			

設置場所に合わせてお選びください。

マグネットブラケット ビス&アンカー	固定用ブラケット ビス&アンカー
	

別途ご用意ください

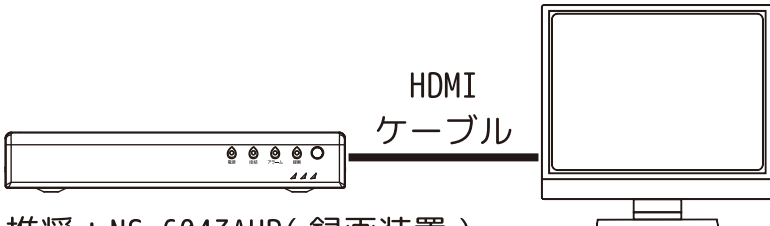録画装置類・TV/ モニター・HDMI ケーブル	ドライバー
 <p>HDMI ケーブル</p> <p>推奨：NS-6043AHR(録画装置) NS-400SP(四分割器)</p> <p>映像を表示させるには「録画装置や分割器」とフルハイビジョン対応モニターが必要です。対応したモニターであるか必ずご確認ください。</p>	 <p>ブラケットの角度調整や、設置時に必要です。</p>
	防水テープ
	 <p>屋外設置の方は必ずご用意ください。</p>

接続図 NS-F302C と NS-6043AHR/NS-400SP との接続例


①～⑧の順に接続します。

⑧の次にマウスやUSB メモリを接続してください。

※外す場合は、⑧～①の順に行ってください。


< 屋外 >

< 屋内 >



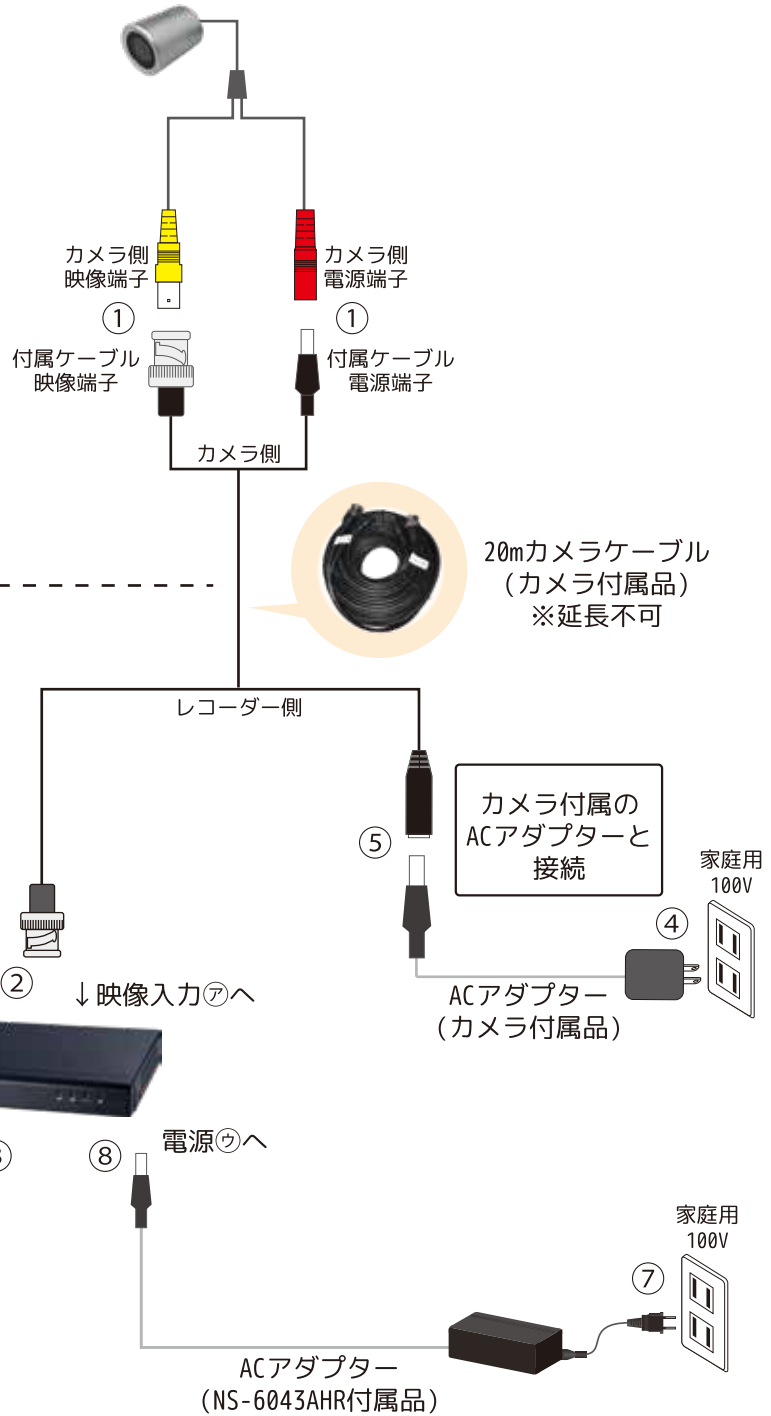


HDMIケーブルでフルハイビジョンのTVやPCモニター等に接続します。
※一部使用できない機種もございます。


NS-6043AHR_背面

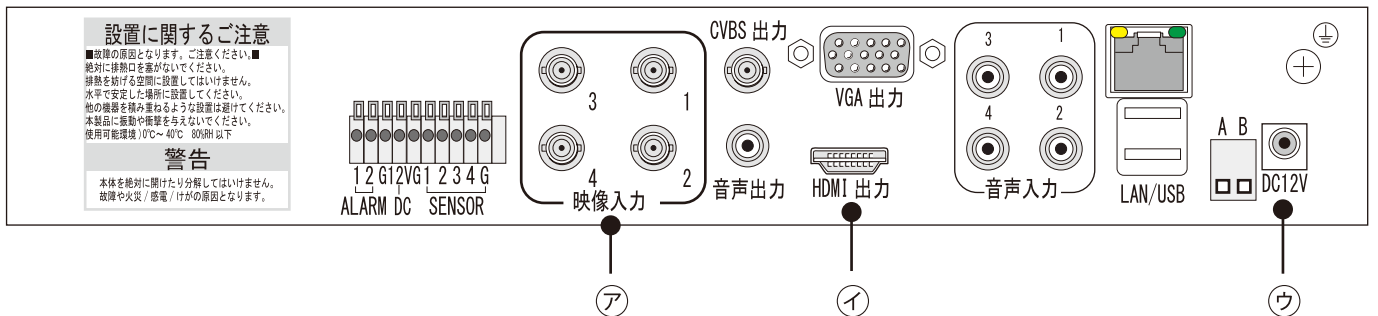

各部名称と機能(設置例)

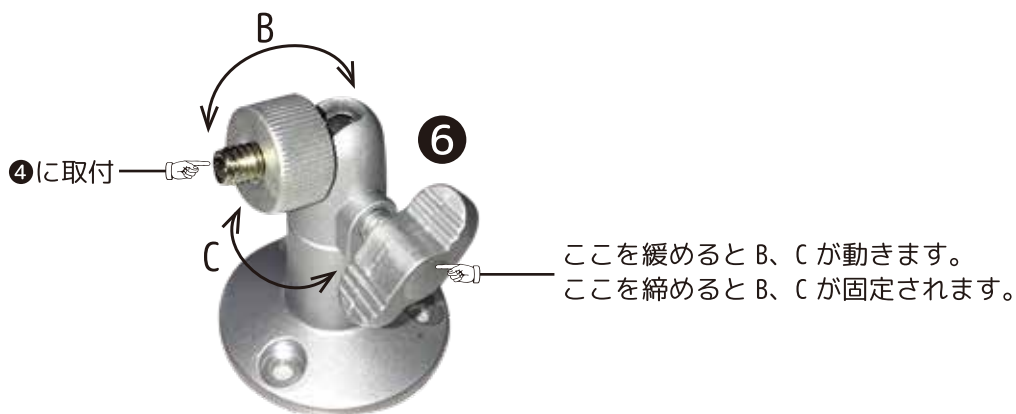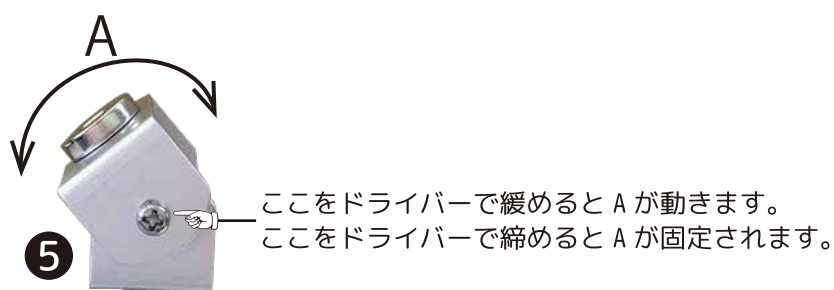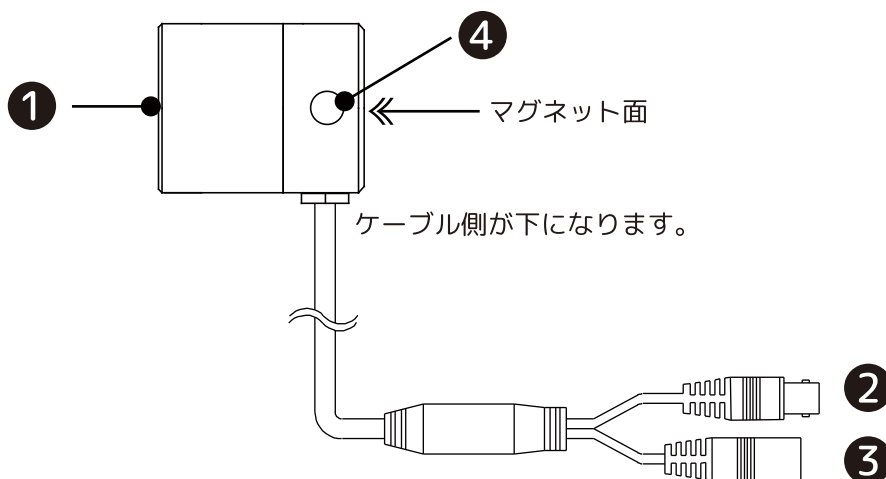

マグネットブラケット設置例

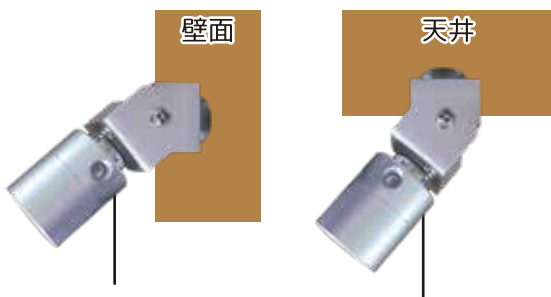

固定式ブラケット設置例



ケーブルを無理に引張ったりしないでください。カメラが落下する恐れがあります。
十分な強度のある場所に設置してください。
マグネットでは設置できない場合、取付場所に適したビスでマグネットブラケットを固定してください。

万一落下した場合でも安全な場所に設置してください。
取付場所に適したビスをご使用ください。