

取扱説明書

200 万画素屋外防水暗視カメラ

NS-F100C



ごあいさつ

この度は防犯カメラをお買い上げいただきありがとうございます。電気製品は正しく取り扱うことで、より安全にご利用いただけます。間違った使い方は、火災や感電による人身事故につながる場合があります。このような事故を防ぐためにもこの説明書をよくお読みの上、注意事項を必ず守り安全にお使い下さい。お読みになった後は必ず保管して下さい。

本説明書をお読みになる前に

- ・本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
 - ・本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載漏れ等、お気づきの点がございましたらご連絡下さい。
 - ・本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りいたします。
- また、本書の絵図はイメージのため実際と異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・本製品の故障や誤作動、不都合等によって録画やモニターで出来なかったことによる付随的損害の補償については、当社または販売店は一切のその責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。
 - ・本製品の故障、及び当社以外の第三者による修理、その他理由により録画されたデータの消失による損害および逸失利益等に関し、当社または販売店では一切その責任を負いかねます。
 - ・本製品は屋内外の特定遠隔のモニターシステムであり、防犯機器ではありません。
 - ・本製品はDIY(ご自分で設置可能)カメラとして設計されており、当社での配線工事は行っておりません。ご了承下さい。


仕 様

撮像素子	1/3 CMOS イメージセンサー	電源	DC12V/1A
画素数	200 万画素	消費電力	70mA
レンズ	3.6mm	使用温度環境	-20℃～50℃
撮影範囲	水平 72°	材質	アルミ
最低照度	0Lux	付属ケーブル長	15m
IR 照射距離	20m	ケーブル延長可能距離	-
防水性能	IP66	本体サイズ	73(W)×70(H)×130(L)mm
音声マイク / スピーカー	-/-	重量	255g
映像出力	RCA 1Vp-p(75Ω)		

【安全にお使いいただくためにお守り下さい】

警 告

本製品は日本国内専用です。100V(家庭用 AC100V) を使用して下さい。異なる電源電圧を使用すると火災や感電の原因になります。

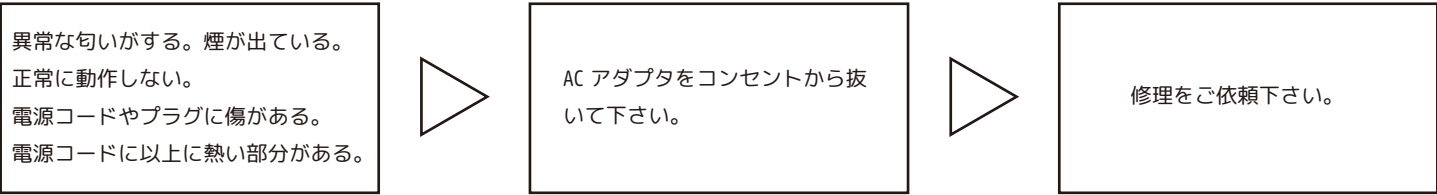

故障のまま使い続けると、火災や感電、ケガの原因となります。このような症状が見つかりましたら、お買い上げ店へお持ち下さい。

禁 止

- 電源コードやプラグに傷をつけない。 ※1 電源コードやプラグを加工しない。
※2 コード類を無理に曲げたり、ねじったりしない。
※3 コード類の表面が溶けるのを防ぐため、熱器具に近づけない。
※4 プラグ / ジャック類の抜くときは、コードを引っ張らず必ずプラグ / ジャックを持って抜く。
※5 コード類の上に物を置かない。
- カメラ等機器を分解しない。
- 内部に水を入れない。
- 濡れた手で電源コードの抜き差しはしない。
- 故障や修理のときは、お買い上げ店にご依頼下さい。
- 雷が鳴り出したら電源コードやプラグには触れない。
- 水の掛かるような状況での使用はしない。火災や感電の原因になります。

ご使用上の注意

- ・必ず付属の AC アダプタ (DC12V/1A) をご使用下さい。
 - ・使用環境は必ず -20℃～ 50℃の場所でご使用下さい。カメラに直射日光が当たると夏季はかなりの温度上昇になりますので、なるべく直射日光が当たらない軒下等に設置して下さい。
 - ・日光が直接または反射してカメラのレンズに入射しないようにして下さい。
 - ・AC100V/50Hz の地域では、蛍光灯、水銀灯の下でご使用になるとフリッカー（映像がちらつく現象）が生じますが、これは故障ではありません。
 - ・本製品は、防水構造になっているため、出荷時にピント調整は行っておりません。お客様自身によるピンと調整はできません。
 - ・取付金具の固定は落下しない様に必ずしっかり固定して下さい。落下すると死亡事故につながる恐れがあります。
 - ・本製品は、光感知センサー内蔵のため暗くなると自動的に赤外線 LED が ON になります。明るくなると自動で OFF になります。
 - ・赤外線 LED の平均寿命は約 10,000 時間です。LED が切れた場合は有料にて交換となります。（交換のご依頼はご購入店にご持参下さい。代替機等はございません。）また、24 時間暗い場所で使用すると 1 年以内に LED が切れる場合があります。
- これは補償対象外となります。
- ・カメラと延長ケーブルとの接続コネクタは、防水構造になっておりません。配線の際には雨水等の侵入を防ぐように防水テープ等で保護して下さい。


付属品及び名称

箱の中をあけ、必ず付属品を確認して下さい


カメラ本体	15m 付属ケーブル	BNC-RCA オス・メス	AC アダプタ (12V/1A)	カメラ取付金具	取付金具用ビス / アンカー各3本

外観寸法及び詳細

カメラ本体

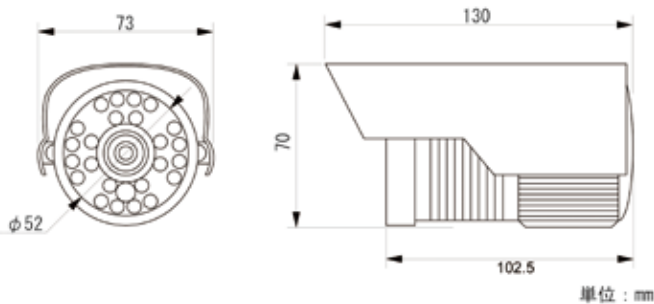


取付金具

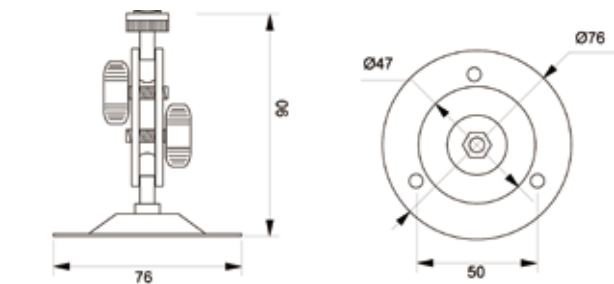

屋外カメラの設置使用方法

■壁面に取り付ける場合

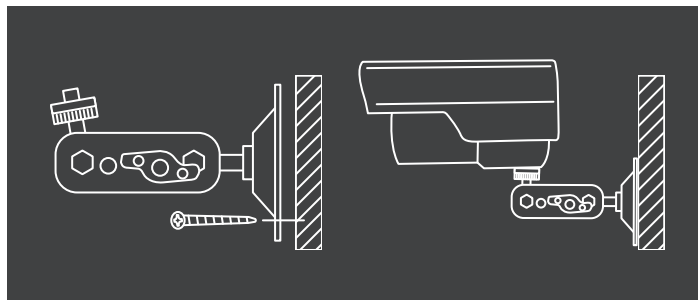

※本製品を屋外で長期間使用される場合、直接日光や雨により取付ブラケットが劣化しカメラの落下事故につながる可能性がありますので、定期的な点検と、場合によっては2年を目途にブラケットの交換をお願いいたします。
取り付けする壁面 / 天井は、本製品の質量に耐えられる十分な強度があることを確認して下さい。強度が不足する場合は、十分な補強を行って下さい。

1. ブラケットの裏の六角形のナットをしっかり締めて下さい。
2. 設置したい場所にブラケットをしっかりあて、ペン等でネジの穴位置に印をつけます。
3. 印をつけた場所にドリル等でφ2mm 程度の下穴を開けます。
4. ブラケットをネジでしっかり固定します。
5. ブラケットにカメラ本体を取り付け、接続部をネジで固定します。取り付け後、カメラ本体の向きを合わせ調節します。※付属のネジでは不十分な場合は、設置面に適したネジをご準備下さい。※カメラはフードを上にして水平より下に傾けてご使用ください。

設置方法

※設置前に必ずテレビモニターに接続し、映像が正常に映ることを確認してから、実際の配線をして下さい。


1. ご使用上の注意をお読みのうえ、設置場所を決め取付金具用ビスで固定します。(設置する材質やビスの長さが付属のビスで合わない時は別途お求め下さい。コンクリート壁面に設置する場合は、コンクリートビスを利用します。)

取付金具の  を少し緩めることで取付金具が回せ、位置が調節できます。

2. 取付金具の台座取付穴を設置する状態に合わせ、3つのネジ穴を利用して壁面に取付金具用ビスをねじ込みます。上図を参考に固定して下さい。
3. カメラ本体を取付金具のヘッドに固定します。
4. 付属のカメラケーブルの映像線・電源線をカメラのケーブル映像線・電源線に差し込みます。
5. 付属のカメラケーブルをデジタルビデオレコーダー設置場所まで配線して下さい。
6. 電源ジャックに付属の AC アダプタ (12V/1A) を差し込み、AC アダプタをコンセント (AC100V) に差し込んで下さい。
7. カメラの撮影方向 (カメラの向き) は、取付金具の固定グリップをゆるめ、位置調整後、確実にしめつけ固定します。
8. カメラ取付の際、カメラレンズの周りに壁や金属があると、夜間赤外線反射光が映像の中に映ることがあります。映像内に白っぽい影が入る時は、位置を移動して下さい。

以上でカメラの映像がモニターできます。

配線例

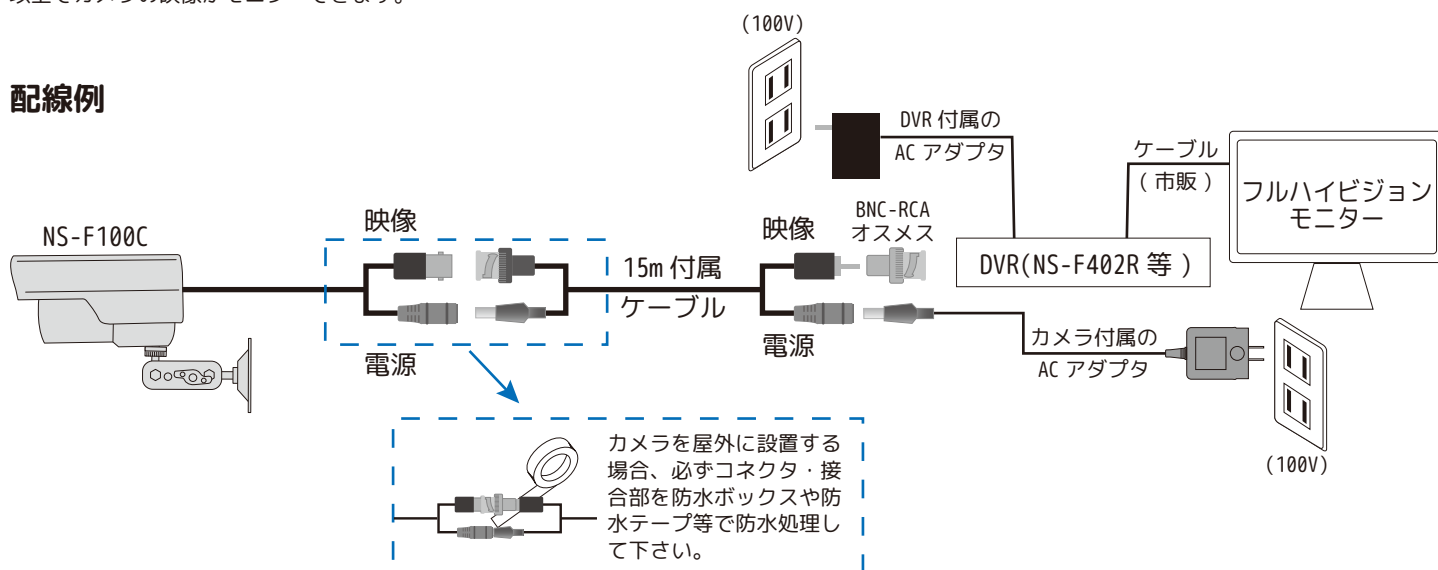

屋外に設置する場合

屋外から屋内にケーブルを引き込む場合には、通気口・エアコンダクト周辺部の通し穴等を利用するか、カメラケーブルのコネクタが通せる穴を貫通させてご使用下さい。

なお、ドア・窓等の隙間からケーブルを引き込むときには、日常開閉しないドアまたは窓をご利用下さい。(ドア・窓の形状により引き込めない場合もあります。)

こちらに購入履歴の確認できる書類を添付して下さい。

—保証規定—

- 1) 取扱説明書の注意事項に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添付してご持参ください。
(宅配便等をご利用の際の往復の送料は、お客様のご負担となります。また出張修理及び代替え修理は行いません。)
- 2) 本製品の故障またはその使用によって生じた直接、間接の障害について当社はその責任を負いかねます。
(修理に当たっての機器の取り外し及び、修理品お取り付け費用は、お客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。)

本製品の故障や誤動作、不都合などによって録画やモニターできなかったことによる付随的損害の保証については当社又は販売店は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。

- 3) 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

- ①本保証書のご提示がない場合
- ②購入履歴等が確認できる納品書等書類のご提示がない場合 (この保証書に添付していただいております)
- ③ご購入後の移動時の落下又は衝撃等、お客様の取り扱いが適切でないために生じた故障・損傷の場合
- ④お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造による故障・損傷
- ⑤火災・ガス管・塩害・地震・落雷・及び風水害・集中豪雨・その他天災地変、あるいは異常電圧等の外部要因による故障・損傷
- ⑥本製品に接続している周辺機器及び消耗品に起因する故障・損傷
- ⑦本取扱説明書に記載する使用方法、及び注意に反するお取り扱いによって生じた故障・破損

※この保証書は本書に明示した条件のもとで、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間後の修理については販売店にお問い合わせください。

保 証 書

型 名	NS- 見本 100C	※必ず購入履歴の確認できる書類を添付して下さい	
製造番号	わかる範囲でご記入下さい	お買い上げ日より	1 年間
【お客様記入欄】お名前 様 / TEL ()			
ご住所 〒			
※ここに故障の症状や、修理依頼の内容をご記入ください。 付属品を同梱される場合は、「付属品あり」とご記入ください。			

日本セキュリティ機器販売株式会社 / 株式会社 NSK
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目 10-15
TEL) 052-726-5491 / FAX) 052-726-5297
URL) <https://n-sk.jp/consumer/>
E-MAIL) hp@nsk-sec.co.jp