



アクセスコントローラー 簡易マニュアル

機種 ASC-7317MX

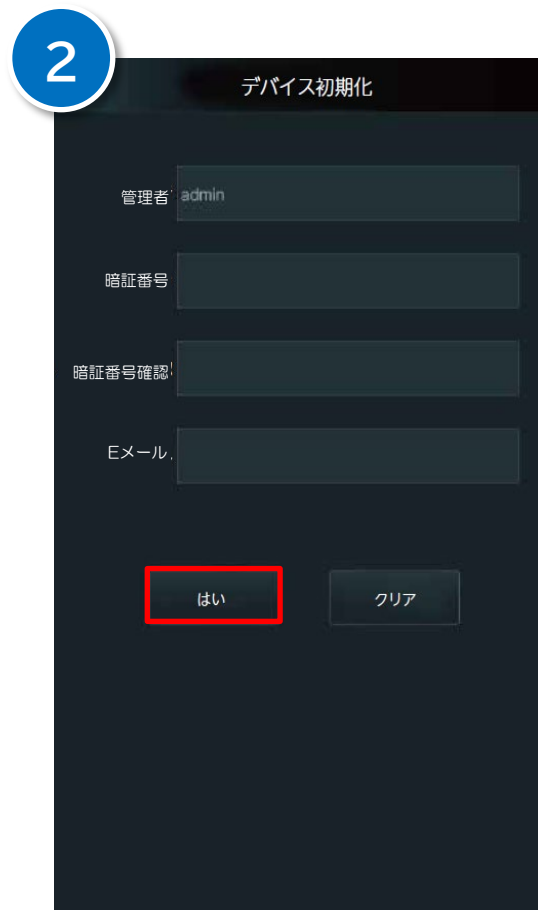

- 本説明書に記載されている操作画面は開発途中の内容であり、製品の操作画面とは一部異なる場合があります。
- 本装置のカメラで撮影する顔画像は個人商法保護法における「個人情報」が含まれます、設置者は、被撮影者に対して、カメラにより自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。
- 本装置で取得した顔画像データの6か月以上の保有は、「保有個人データ」となり、本人からの開示、内容の訂正、利用の停止等の請求に応じる義務が生まれます。6か月以内に定期的にデータの消去をお願いします。
- 本装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に、取得顔画像の利用目的、画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。

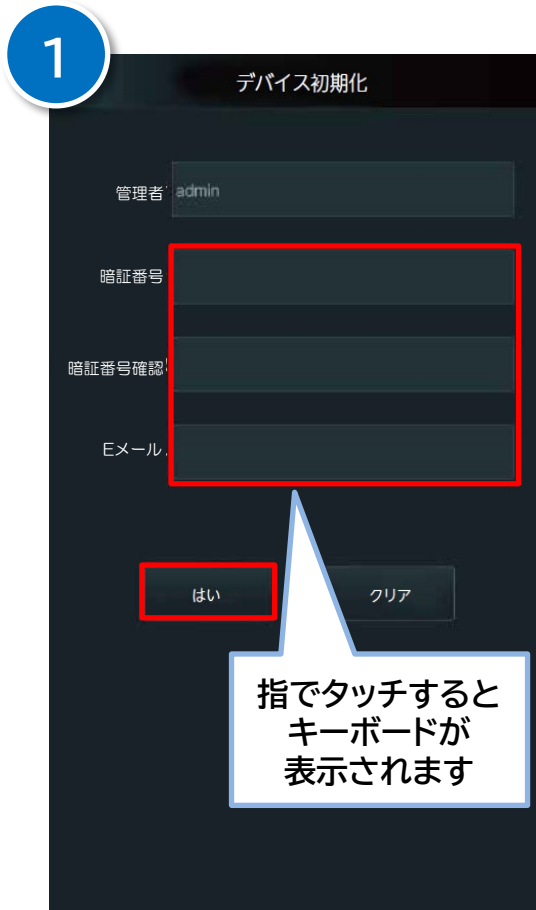

デバイス初期化画面で[暗証番号][暗証番号確認][Eメール]を入力します。

※Eメールは省略可能ですが、パスワードリセットができなくなるため**入力**を推奨いたします。

[はい]をタッチします。



	アイコン説明
①	ロック解除アイコン(カード/顔/パスワード)
②	日付/時刻
③	ネットワークステータス/USBステータス
④	パスワードロック解錠アイコン
⑤	スーパーパスワードアイコン(現在、本機能は使用できません)
⑥	呼び出しアイコン(現在、本機能は使用できません)


顔認証が成功すると表示されます



ホーム画面で画面上を長押し、[管理者ログイン]します。



[admin]をタッチします。

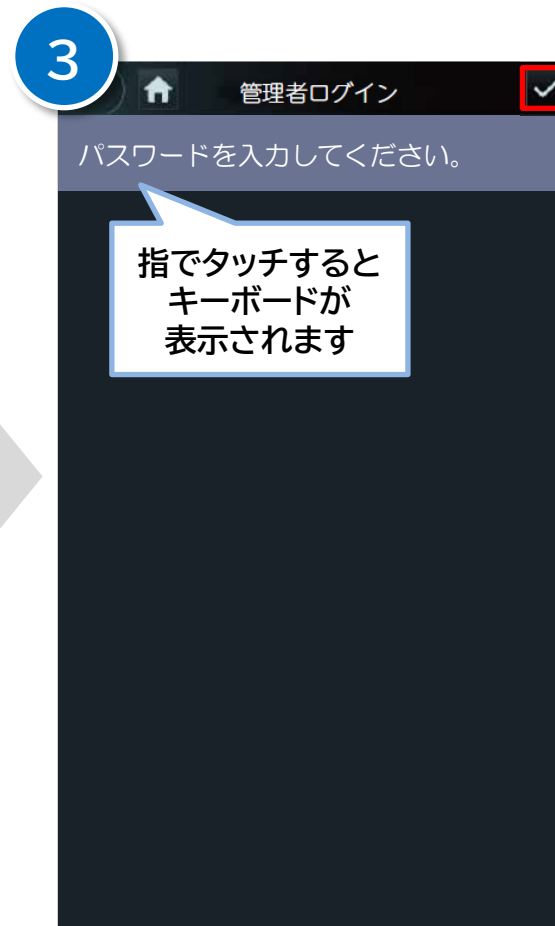

[管理者パスワード]を入力し、右上の✓ボックスをタッチします。

※管理者パスワードは初期登録時にEメールを入力していなければリセットできません。



メインメニューが表示されます。

ホーム画面



	アイコン説明
ホーム画面	ホーム画面へ戻ります。
ユーザー	ユーザーの追加、編集、削除などの操作
アクセス	解錠時間帯、方式などの設定
出勤	出勤に関する設定(現在、本機能は使用できません)
接続	ネット、シリアルポート、Wiegand(カードリーダー)などの設定
システム	本体時間、顔認識関係のパラメータなどの設定
USB	USBメモリーを利用したイン/エクスポート、アップグレード
特徴	機器に関する暗号化設定
録画	解錠履歴
装置情報	機器の使用容量とシステムバージョン情報



メインメニュー画面で[ユーザー]をタッチします。


[新規ユーザ]をタッチします。

認証に必要な[顔][カード][パスワード]を入力します。

登録が完了したら右上の✓ボックスをタッチします。



新規ユーザ登録画面で[顔]をタッチします。

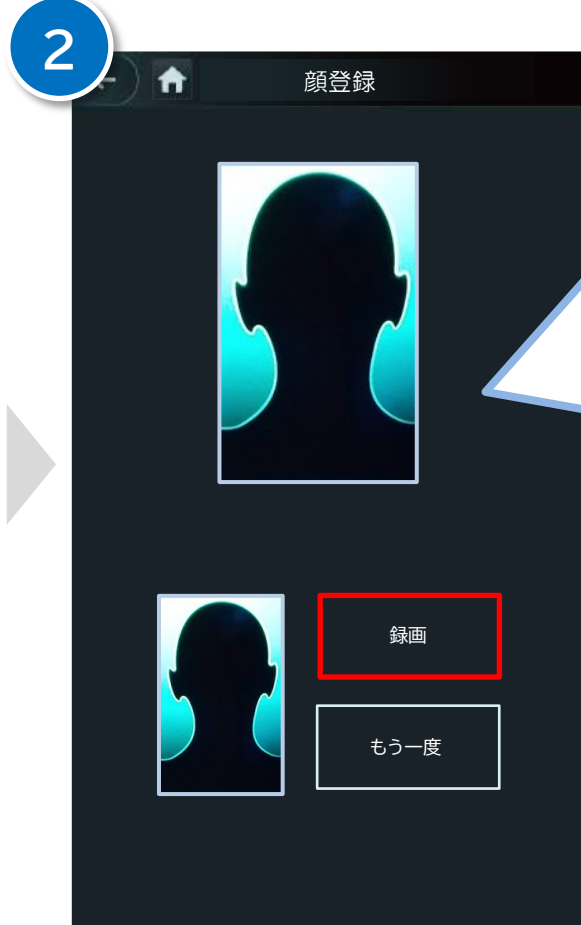

上部枠内に顔全体が映るようにします。下部枠内に顔が表示されたら[録画]をタッチします。

注意事項

- ・顔が見えるように髪を整えてください。
- ・眼鏡・マスク・帽子・ひげなど顔の装飾品を外してください。
※装飾品をつけた状態で顔登録を行うと、装飾品を外した状態で顔認証ができなくなります。
- ・デバイスの正面に顔を向け、無表情で撮影します。
- ・撮影中は顔を近づけたり、遠ざけたりせず数秒間止まった状態を保ちます。




新規ユーザ登録画面で[カード]をタッチします。



カード登録枠をタッチします。
1ユーザあたり5件登録できます。



カードをカードスキャナーにかざします。

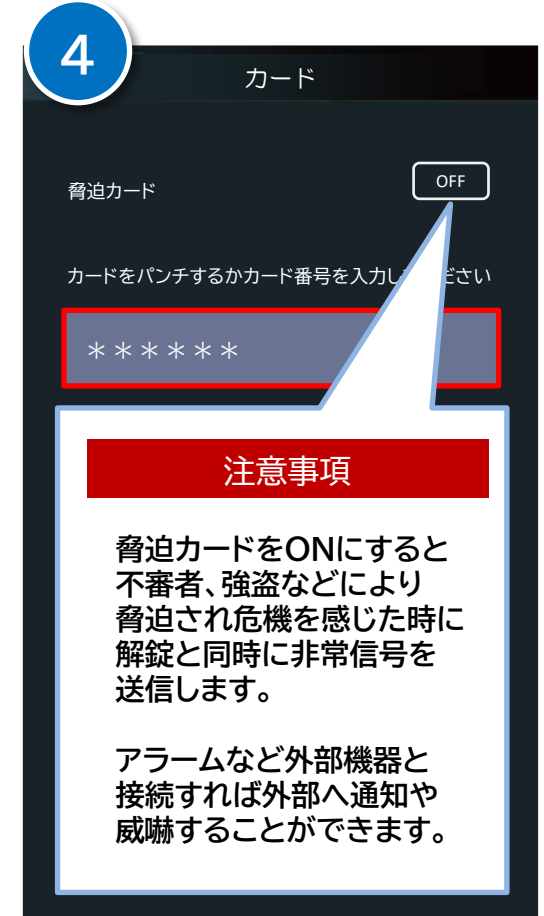

カード番号が表示されたら登録完了です。


注意事項

脅迫カードをONにすると不審者、強盗などにより脅迫され危機を感じた時に解錠と同時に非常信号を送信します。


アラームなど外部機器と接続すれば外部へ通知や威嚇することができます。



新規ユーザー登録画面で[パスワード]をタッチします。

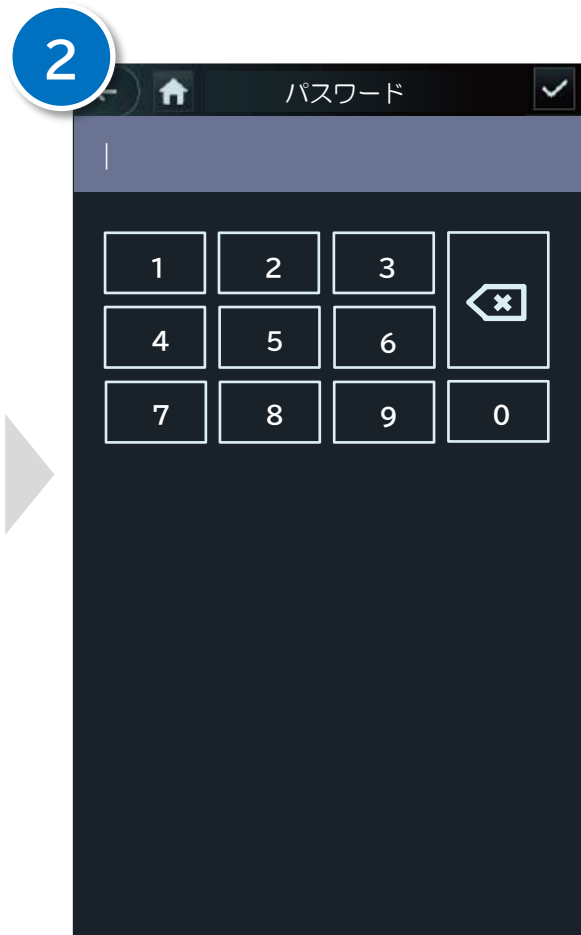

任意の[パスワード]を入力します。
8桁までの数字のみ登録できます。

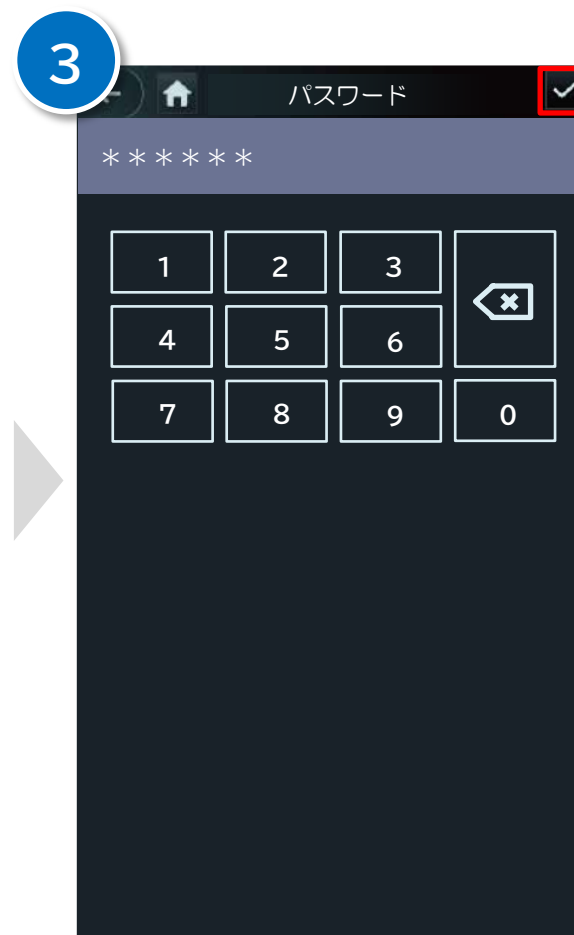


登録が完了したら右上の✓ボックスをタッチします。



ホーム画面の[パスワード解除アイコン]をタッチし、[ユーザーID]と[パスワード]を入力し[はい]をタッチします。



メインメニュー画面で[ユーザー]をタッチします。

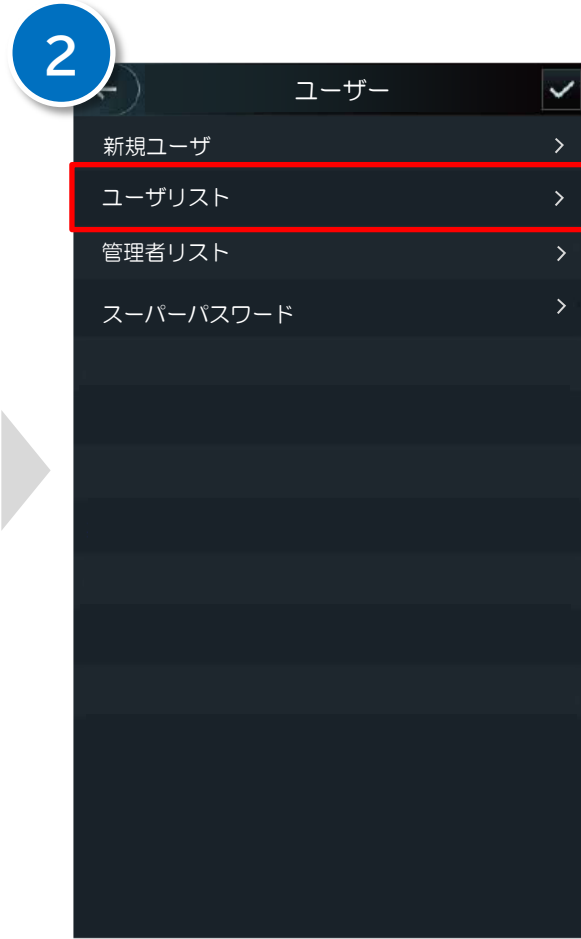

[ユーザーリスト]をタッチし、ユーザーリストから登録したいユーザーをタッチします。




ユーザーレベルをタッチし、[管理者]を選択し、右上の✓ボックスをタッチします。認証に必要な情報を登録します。



ホーム画面で画面上を長押しし、[顔][カードパンチ][パスワード][admin]のいずれかを選択しログインします。




メインメニュー画面で[ユーザー]をタッチします。

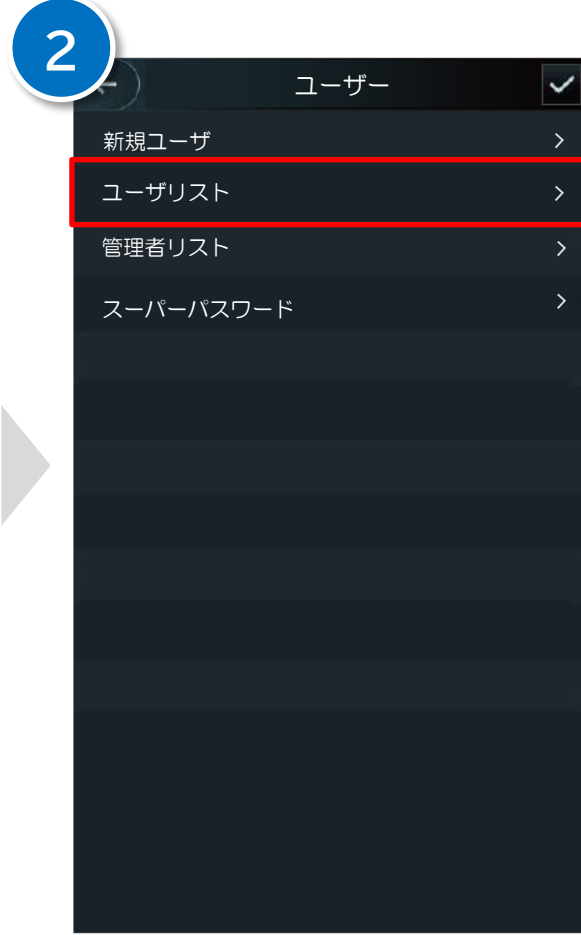


[ユーザリスト]をタッチします。



削除したいユーザをタッチします。

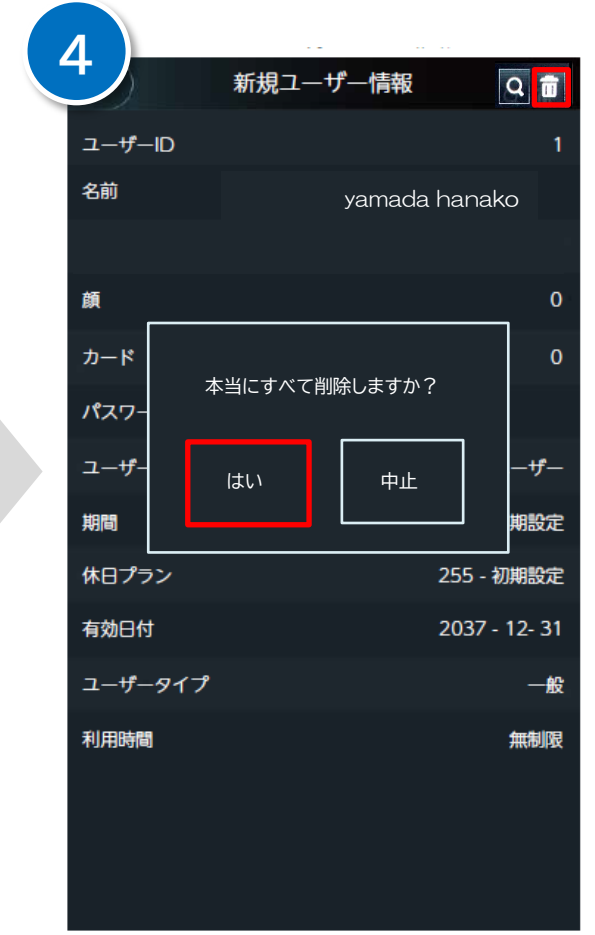

右上の[ゴミ箱アイコン]をタッチします。つづいて、[はい]をタッチします。

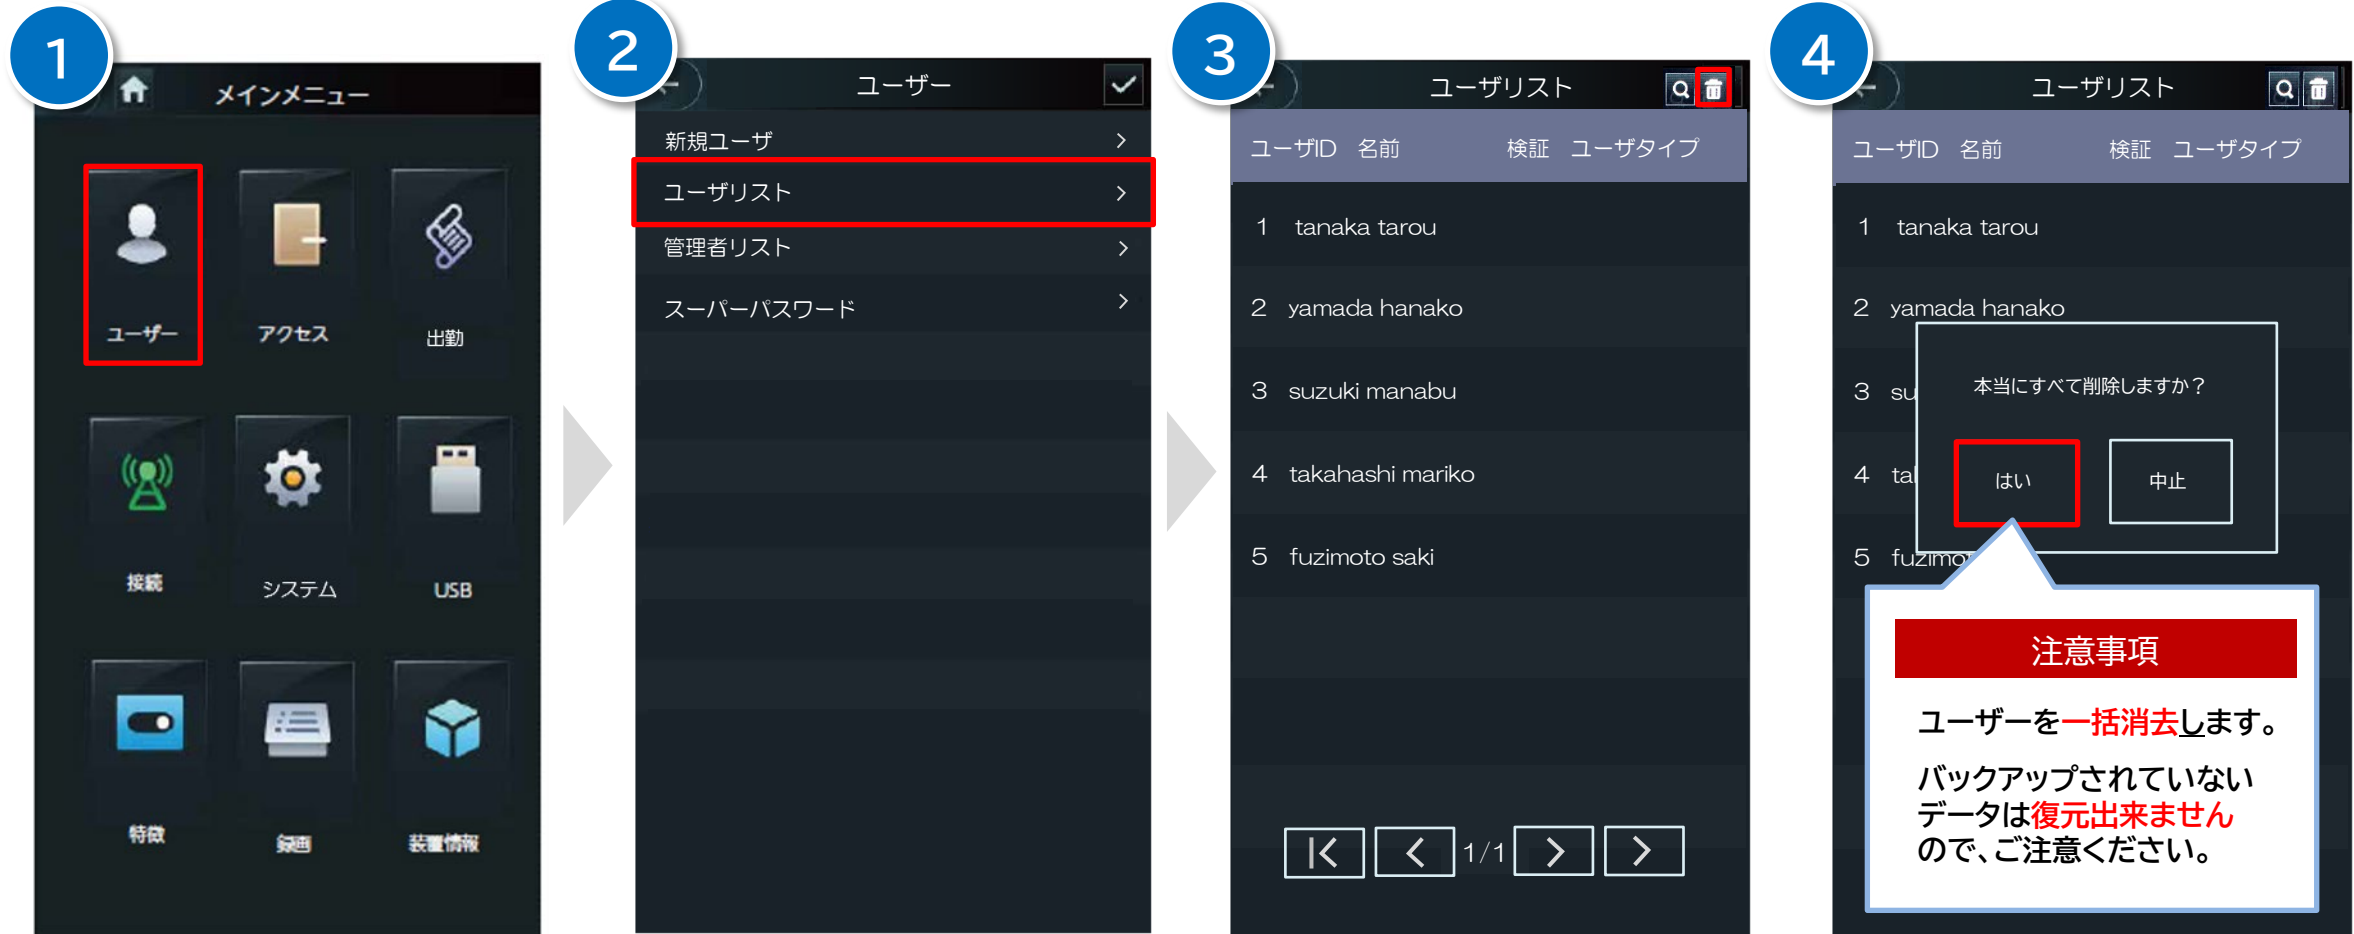

メインメニュー画面で「ユーザー」をタッチします。

「ユーザーリスト」をタッチします。

右上の「ゴミ箱アイコン」をタッチします。

「はい」をタッチします。



メインメニュー画面で[アクセス]をタッチします。

[アンロックモード]をタッチします。

アンロックモードがONになっていることを確認し、[アンロックモード(文字部分)]をタッチします。

任意の[認証方法]をタッチします。複数を組み合わせた場合は、[+および][/または]のいずれかを選択します。最後に右上の✓ボックスをタッチします。



メインメニュー画面で[接続]をタッチします。


[ネットワーク設定]をタッチします。

[IPアドレス]をタッチします。

[IPアドレス]を確認します。



ホーム画面で[システム]をタッチします。

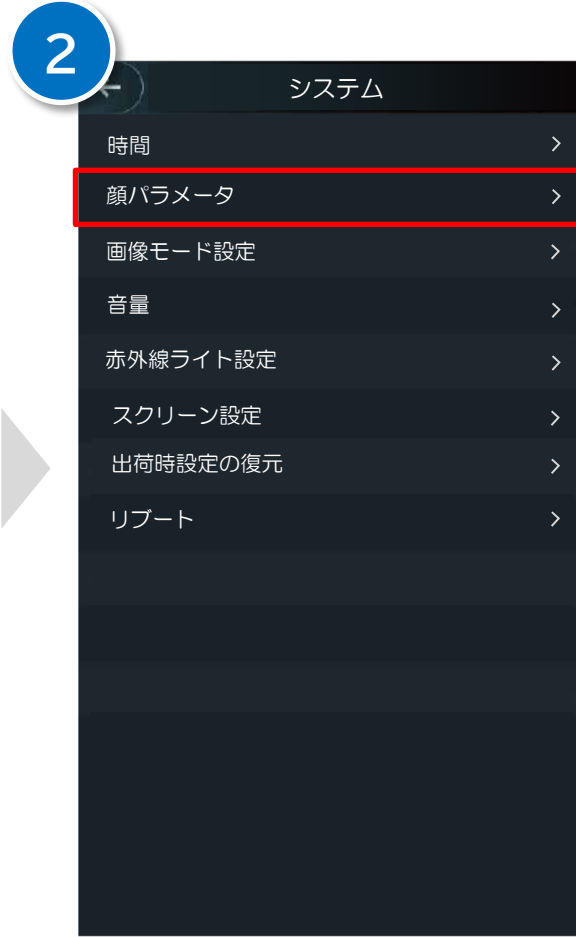


[顔パラメータ]をタッチします。


項目	説明	
顔認識閾値	顔認識の閾値、認識の精度に影響があります。小さい数値を設定すると認証制度が下がります。 ※85以下にすると、登録した人と顔の特徴が酷似する別人が認証されてしまう可能性があります。	
顔認識の最大偏角	顔認識の際の顔の角度の設定。小さい数値を設定すると顔を正面に向けた状態でないと認証されなくなります。	
瞳孔間距離	瞳孔間距離、顔認識の距離の設定。小さい数値を設定すると遠距離でも認識します。	
認識タイムアウト(秒)	解錠権限がない人の顔が検知されてから、エラーを出すまでの時間です。	
認識間隔(秒)	連続で認識失敗表示が出た際の表示間隔です。	
偽造防止有効	生体認識機能です。[普通]にすると、写真などの解錠が不可になります。※OFFか普通をご使用ください。(高は検査用です。)	
パラメータ	マスクモデル	テストなし:マスクの有無にかかわらず解錠 マスク注意:マスクがない場合注意を促し、解錠 マスク阻止:マスクがない場合解錠しません
	マスク認識閾値	マスク着用時の認証の閾値の設定ができます。



ホーム画面で[システム]をタッチします。

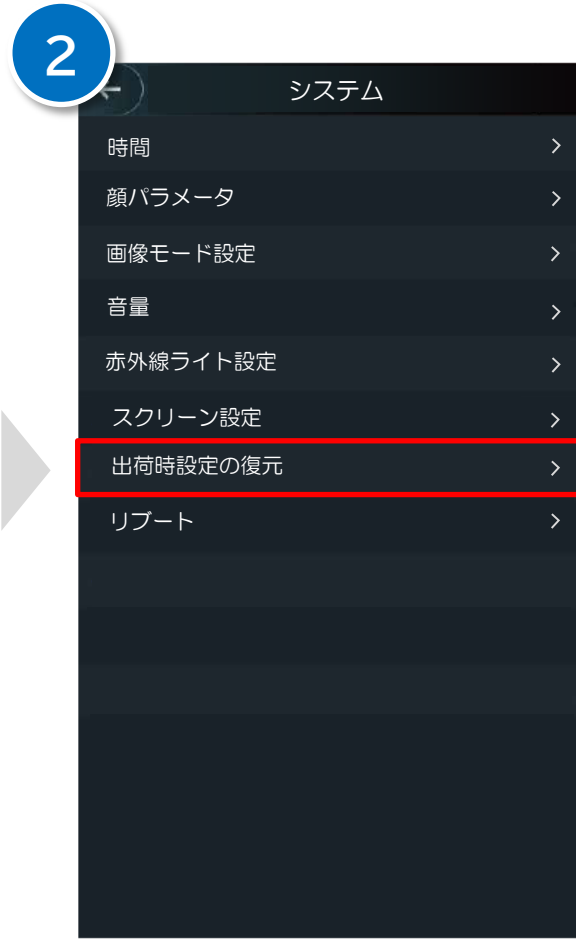


[出荷時設定の復元]をタッチします。

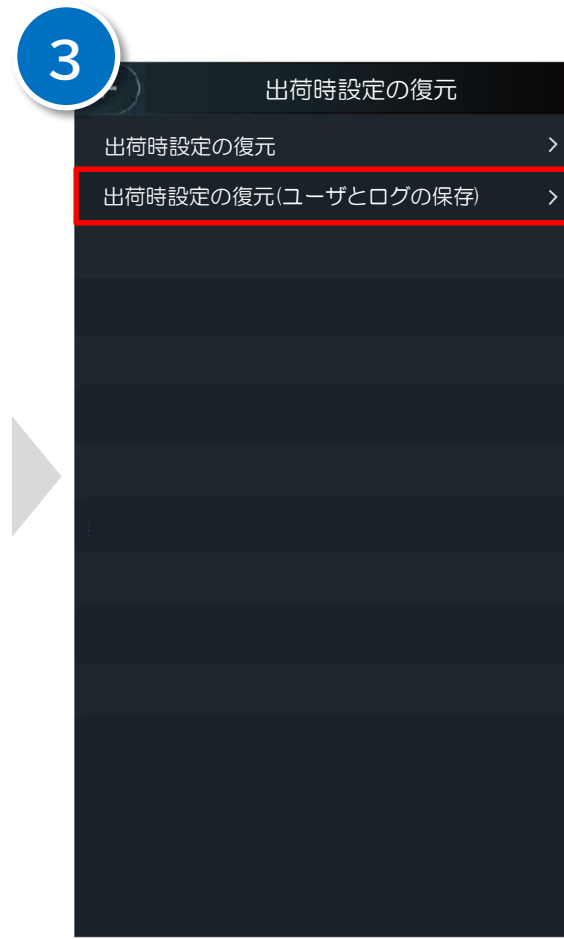

[出荷時設定の復元(ユーザとログの保存)]をタッチします。

※[出荷時設定の復元]を選択するとユーザとログは自動的に削除されます。

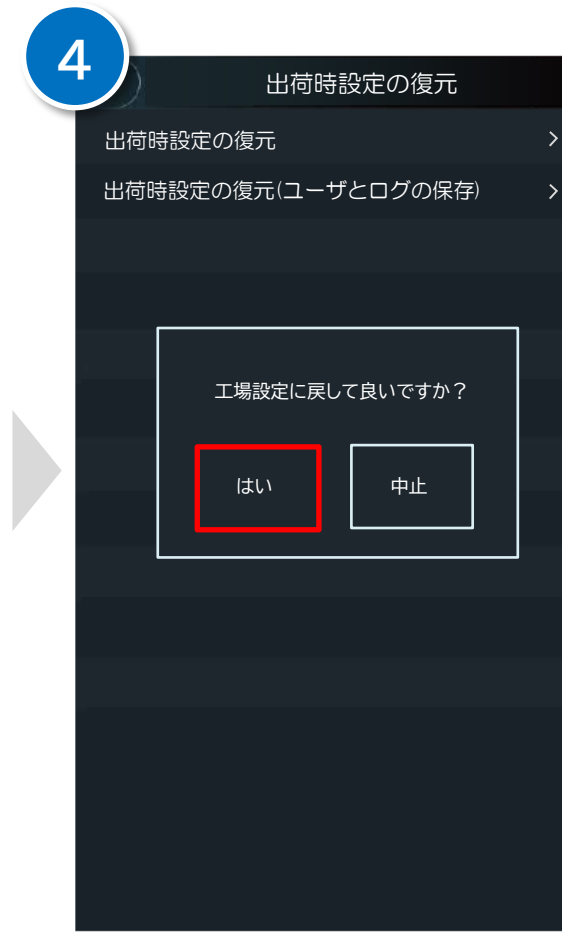


[はい]をタッチします。


エクスポート(デバイス→USB)



デバイス下部のUSBポートにUSBを挿入します。

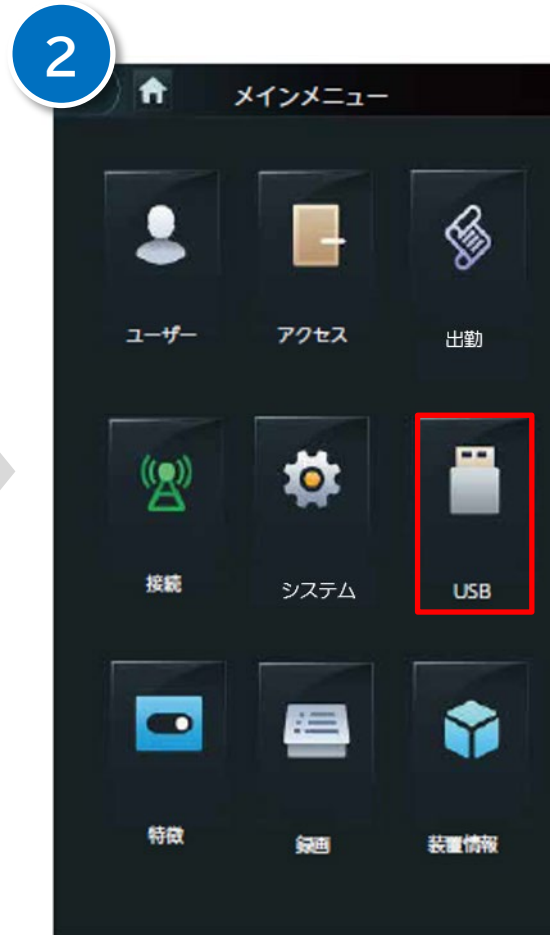

メインメニュー画面で[USB]をタッチします。

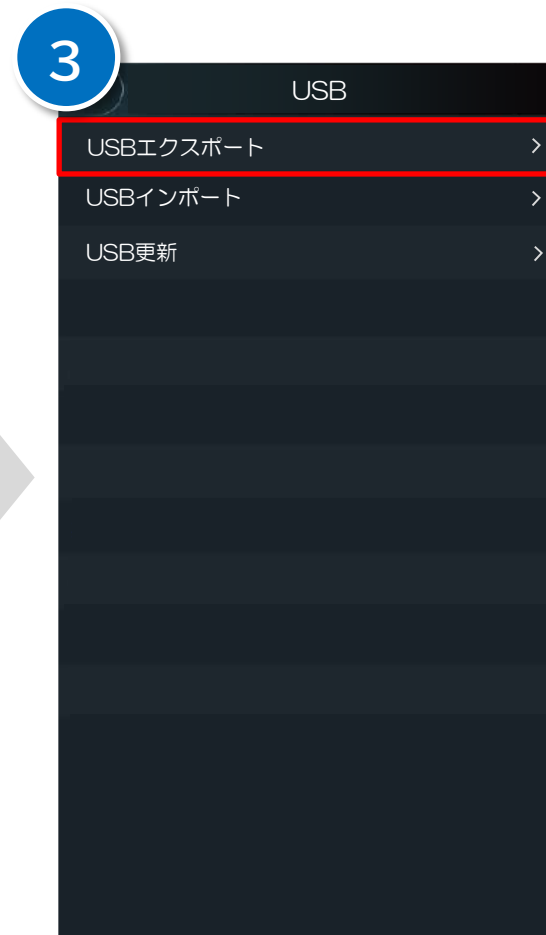

[USBエクスポート]をタッチします。




エクスポートする項目をタッチします。
・ユーザー情報のバックアップをしたい場合
→[ユーザー][顔の特徴値][カード]
・ログのバックアップをしたい場合→[録画]

インポート(USB→デバイス)


※インポートは同一機種間で行ってください。




デバイス下部のUSBポートにUSBを挿入します。

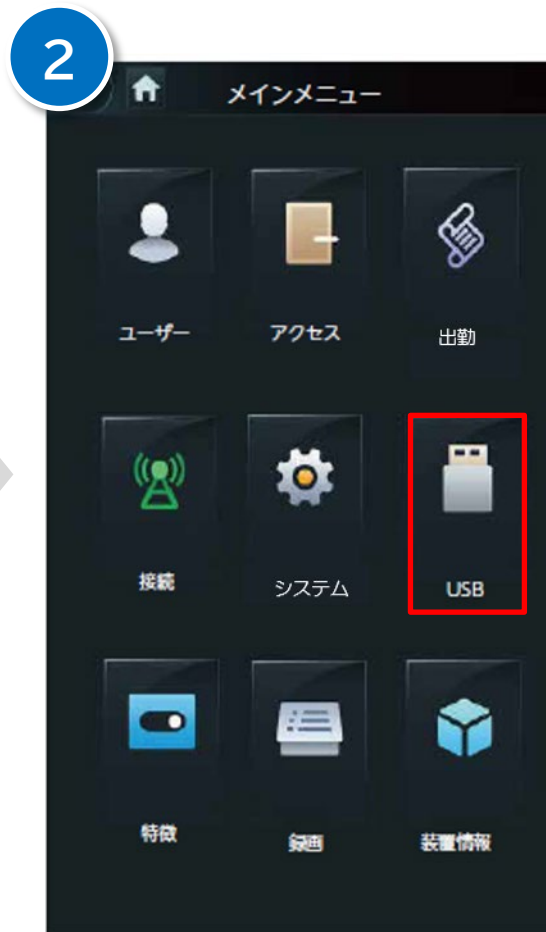

メインメニュー画面で[USB]をタッチします。

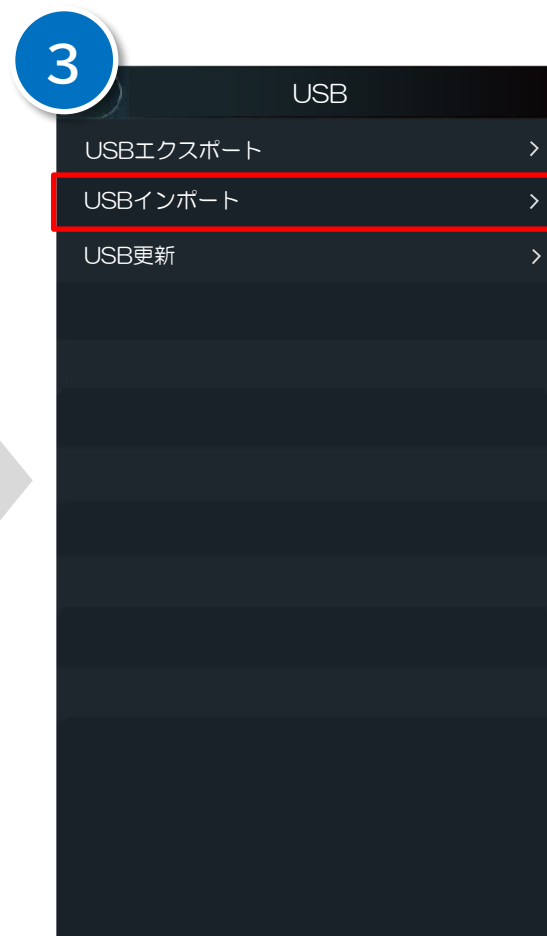

[USBインポート]をタッチします。

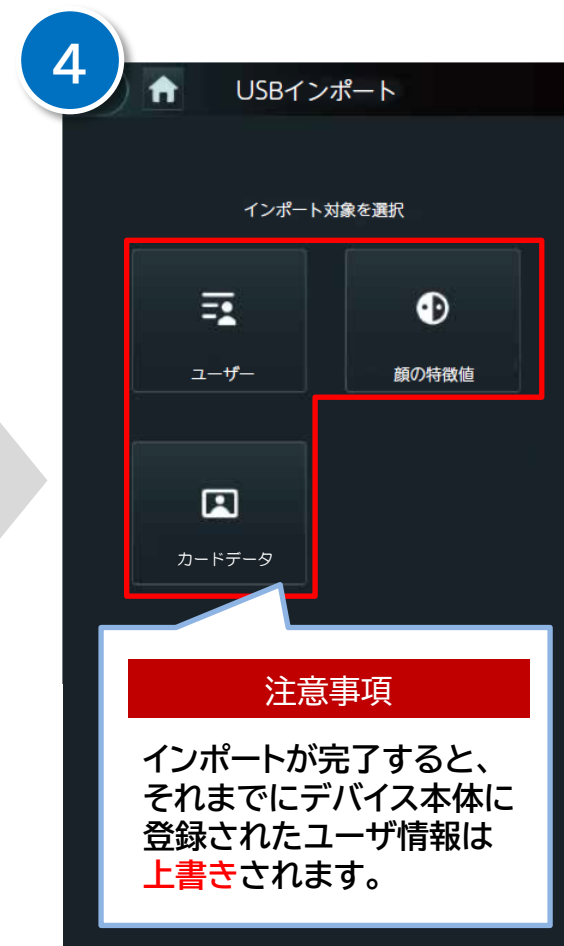

インポートする項目をタッチします。

・ユーザー情報のバックアップをしたい場合
→[ユーザー][顔の特徴値][カード]

1

注意事項

ファームアップに必要な
ファームウェアデータを
保存したUSBを使用
します。


ファームウェアデータは
必ず[update.bin]の
名称で保存してください。



※USBはご用意ください。


デバイス下部のUSBポートに
USBを挿入します。

2

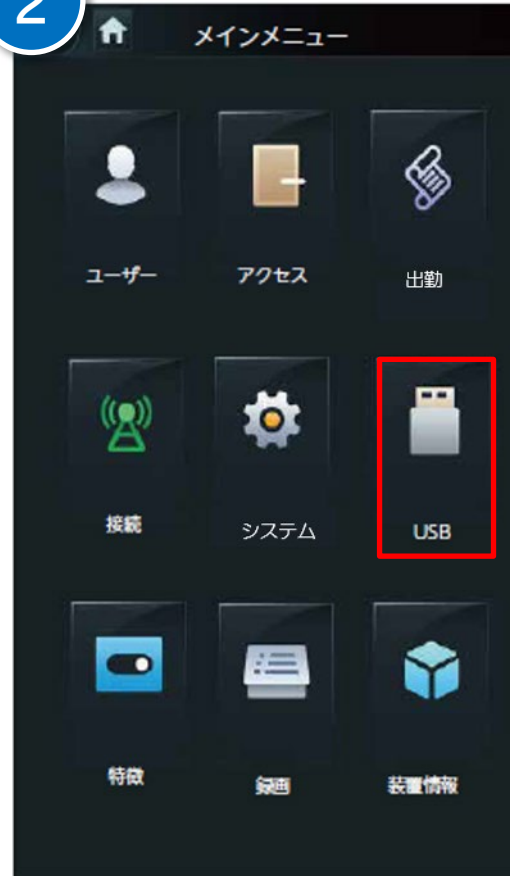

メインメニュー画面で[USB]をタッチ
します。

3

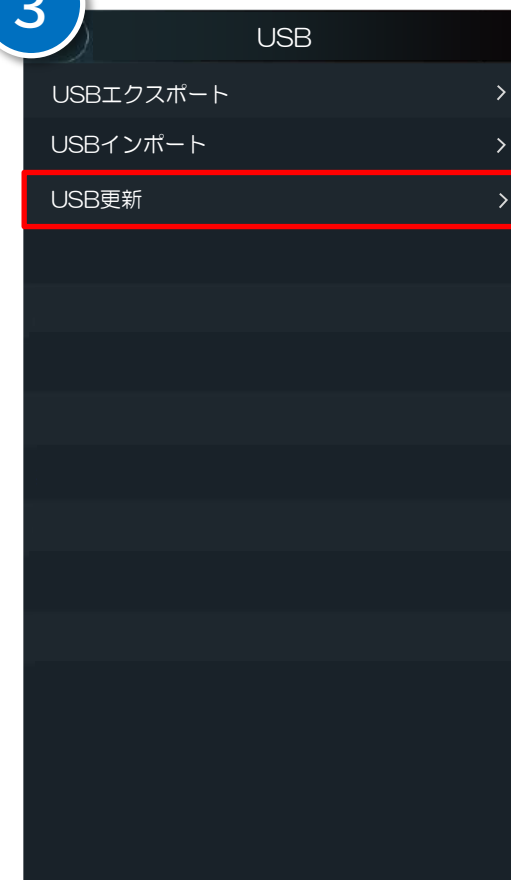

[USB更新]をタッチします。

注意事項

ファームアップ中は絶対に
電源を抜かないでください。

途中で電源が切れた場合、
デバイスが起動しなくなる
恐れがあります。





ホーム画面で[特徴]をタッチします。


[プライバシー設定]をタッチします。

[定期削除]をONにします。
期間を設定する場合は[期間の設定]を
タッチします。デフォルトは180日です。


[期間]を入力します。最後に右上の✓
ボックスをタッチします。



メインメニュー画面で[録画]をタッチします。

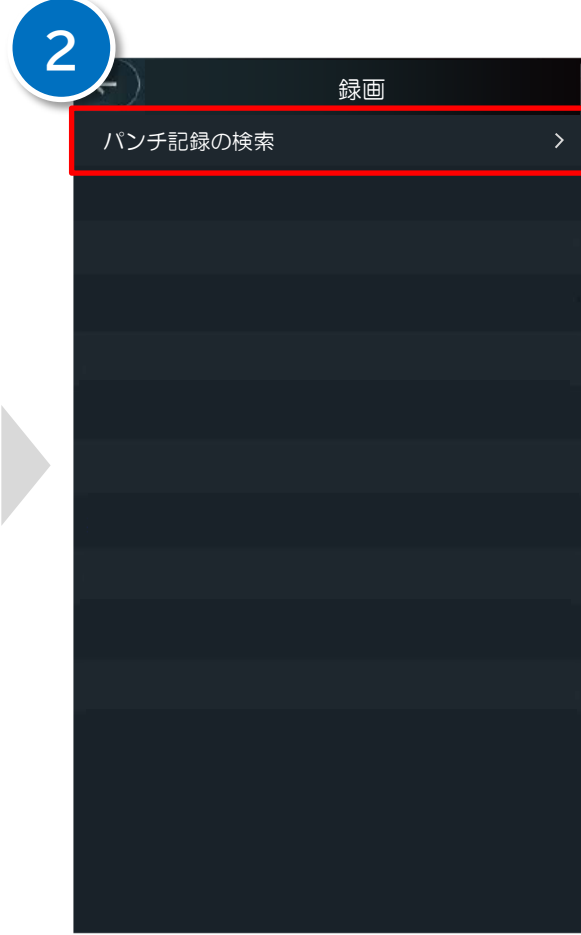

[パンチ記録の検索]をタッチします。

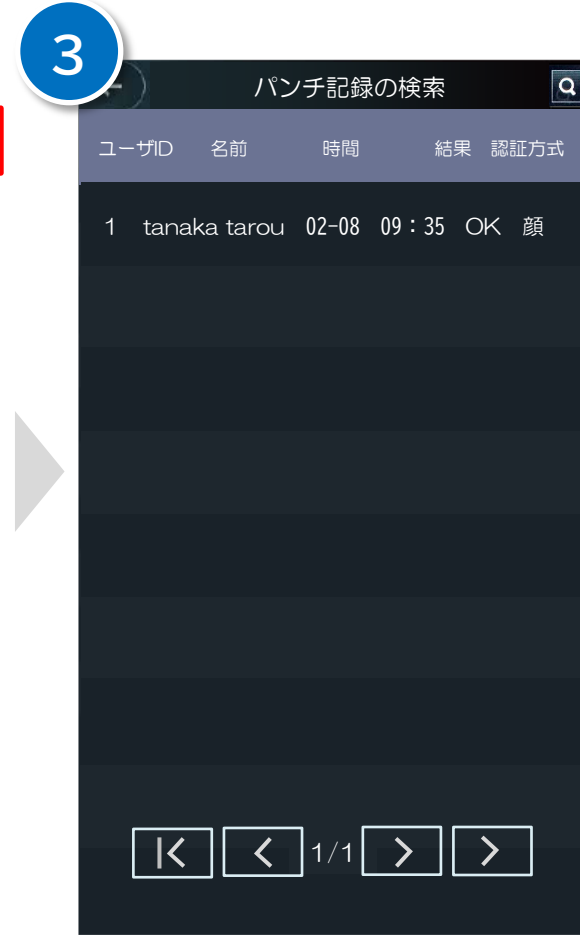

結果が表示されます。

※ユーザー登録をしていない場合はユーザーIDと名前は表示されません。



メインメニュー画面で[装置情報]をタッチします。

[バージョン]をタッチします。

[ソフトウェア]および[ファームウェア]を確認します。