

ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202109ver

①内容物の確認



②ポールから六角ネジをはずします。



ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202109ver

- ③ ポールのゴムキャップを外して切り込みを入れます。




- ④ ゴムキャップ上部のネジがきつくしまっていることを確認してください。



このネジがゆるんでいると、高さ調節の際に断線するおそれがあります。

- ⑤ ポール首をポールへまわしながら取り付けます。きつく締めてください。

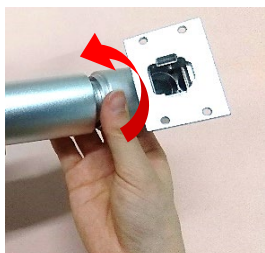

- ⑥ ワッシャー・六角ボルトを土台の下部から通し、ポールと土台を取り付けます。最後は簡易スパナでしっかりと締めます。



裏側から見たところ



- ⑦ ポールを立て、ポール首に電源延長ケーブルとLANケーブルを通します。ゴムキャップにケーブルを通し、ポールにはめます。



メス



オス


メス




※注意
高さ調節をする際は、ポールを両手で持ち上げ下げしてください。けがや断線のおそれがあります。

ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202109ver


⑧取付板金と测温モジュールを銀ビス×3で留めます。ケーブルは矢印の溝にそうようにします。

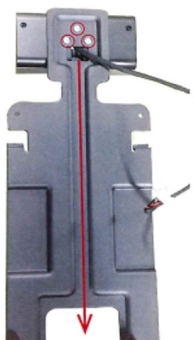



⑨ケーブルカバーに⑧を重ね、銀ビス×4で固定します。

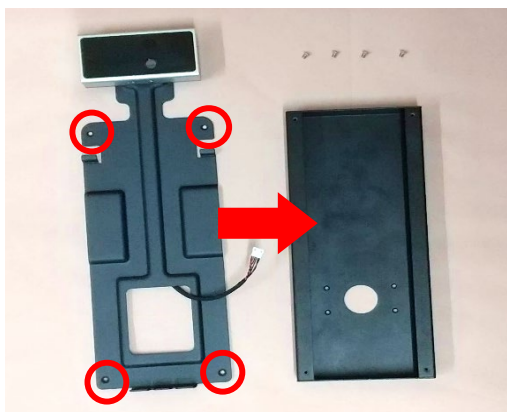

⑩ASC-7212TSのケーブルを⑨と接続します。しっかりと根元まで接続してください。

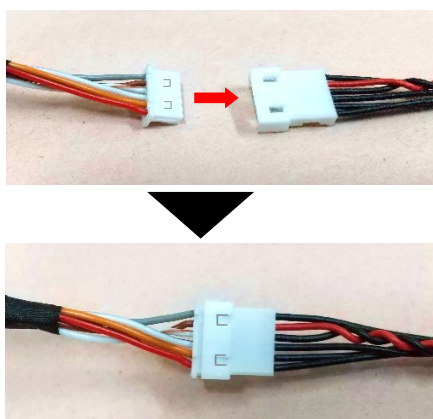

⑪ASC-7212TSと⑨をケーブルをはさまないようにはめ、黒ビス×1で固定します。

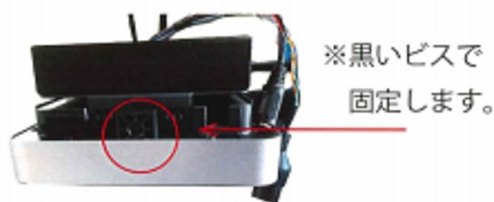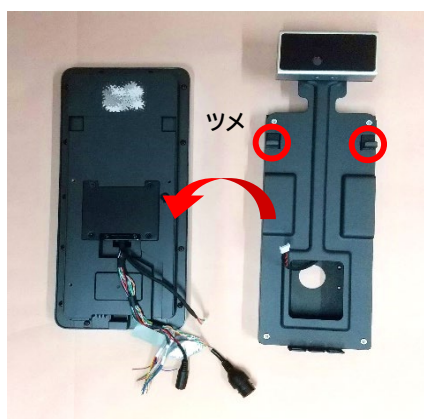

ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202109ver

- ⑫ ⑦と⑪の電源とLANケーブルを接続し、銀ビス×4で固定します。ケーブルは噛まないようケーブルカバーに入れてください。

- ⑬ モニターの角度調節はポール首の両側面のネジ2種類をゆるめ、調節後締めます。いもねじは六角レンチ小(付属)、+ネジは+ドライバーをご使用ください。



※ネジを締めすぎないように
ご注意ください。
(ネジが空回りしたり、レ
ンチの角が削れてしまう
恐れがあります。)

完成イメージ(右図)

※LANケーブルの延長が必要であれば
LAN延長コネクタをご使用ください。

