

ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202203ver

①内容物の確認



②ポールから六角ネジをはずします。



ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202203ver

③ポールのゴムキャップを外して切り込みを入れます。



④ゴムキャップ上部のネジがきつくしまっていることを確認してください。



このネジがゆるんでいると、高さ調節の際に断線するおそれがあります。

⑤ポール首をポールへまわしながら取り付けます。きつく締めてください。



⑥ワッシャー・六角ボルトを土台の下部から通し、ポールと土台を取り付けます。最後は簡易スパナでしっかりと締めます。



裏側から見たところ



⑦ポールを立て、ポール首に電源延長ケーブルとLANケーブルを通します。ゴムキャップにケーブルを通し、ポールにはめます。




※注意
高さ調節をする際は、ポールを両手で持ち上げ下げしてください。けがや断線のおそれがあります。

ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202203ver



⑧取付板金と測温モジュールを銀ビス×3で留めます。




⑨ケーブルカバーに⑧を重ね、銀ビス×4で固定します。ケーブルは測温モジュール側の溝にそうようにします。

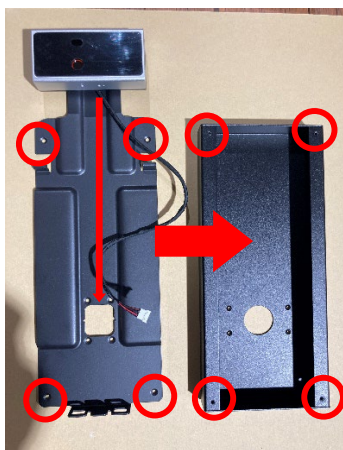

⑩ASC-7212TSのケーブルを⑨と接続します。しっかりと根元まで接続してください。

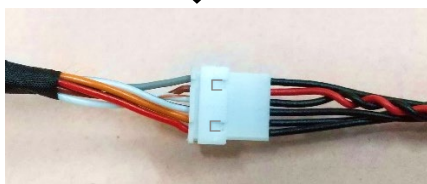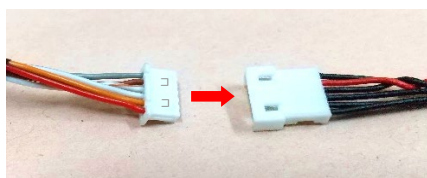


⑪ASC-7212TSと⑨を爪の位置を合わせケーブルをはさまないようにはめ、黒ビス×1で固定します。その際ケーブルを挟まないように溝にそって伸ばしてください。

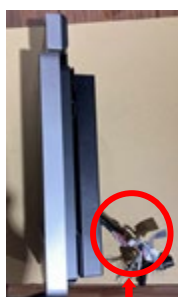

※使用しない線はケーブルカバーに収納してください

※黒いビスで固定します。

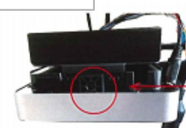

ASC-ES(伸縮スタンド)とASC-7212TSの取り付け方 202203ver

- ⑫ ⑦と⑪の電源とLANケーブルを接続し、銀ビス×4で固定します。ケーブルは噛まないようケーブルカバーに入れてください。

- ⑬ モニターの角度調節はポール首の両側面のネジ2種類をゆるめ、調節後締めます。いもねじは六角レンチ小(付属)、+ネジは+ドライバーをご使用ください。



完成イメージ(右図)

※LANケーブルの延長が必要であればLAN延長コネクタをご使用ください。



※ネジを締めすぎないようにご注意ください。
(ネジが空回りしたり、レンチの角が削れてしまう恐れがあります。)