




## コネクタの仕組み

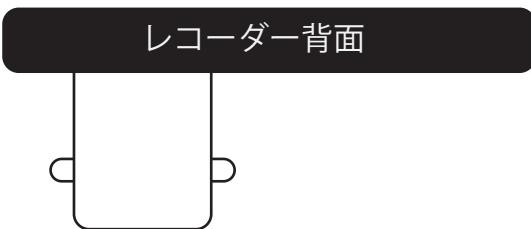


レコーダーの背面には、[図 1]のようなコネクタが付いています。  
両端に突起物があります。



カメラのケーブルには、[図 2]のようなコネクタが付いています。  
回して引っ掛けられるようになっています。

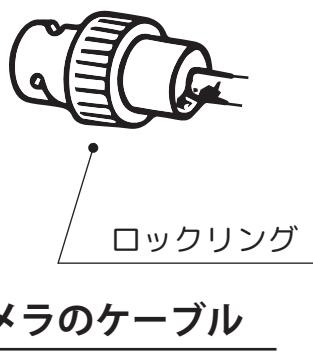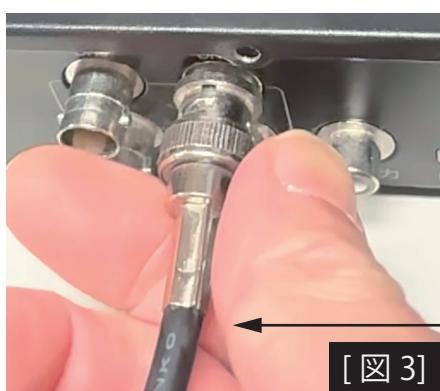

### 【レコーダーからケーブルを外すには】

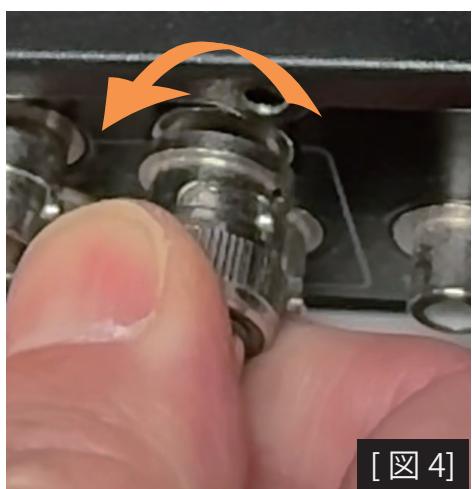


①


押しながら反時計回りに回す

カメラのケーブルを外すには、カメラ側のコネクタ（ロックリング）  
を押しながら反時計回りに回します。[図 4][図 5]


[図 6]のくぼみの部分が[図 1]の突起物（赤色で表しています。）  
と重なった時に、手前に引っ張って外します。

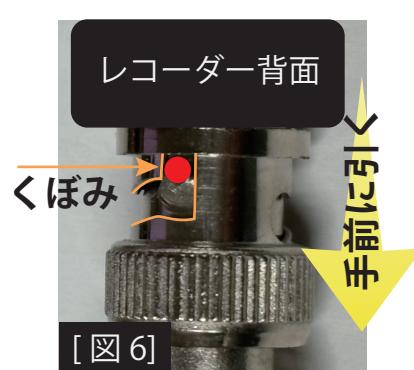

② 手前に引く

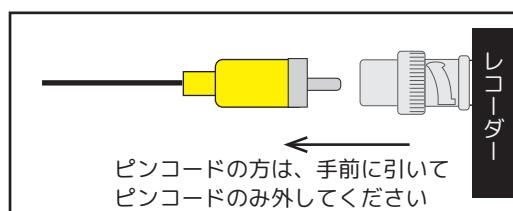


## 【レコーダーにケーブルを接続するには】

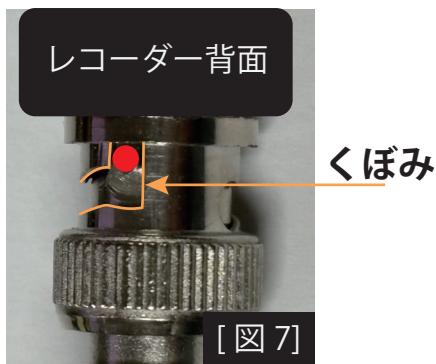



① くぼみに合わせてレコーダー側に差し込む  
レコーダーの突起部に

[図 7] のコネクタのくぼみを合わせて差し込みます。

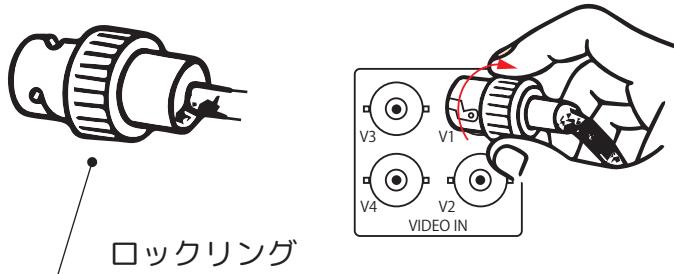

[図 8]

② レコーダー背面側にコネクタ(ロックリング)押しながら、時計回りに回します。

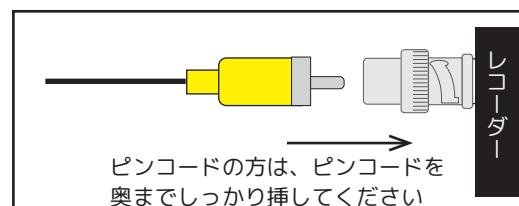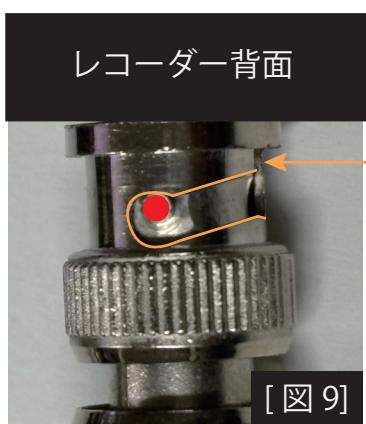

③ [図 9] のようにしっかりと差し込めば接続完了です。