



Easy-VMS インストール～ライブビューまで 1/4

①ダウンロードした exe ファイルを開きます。

①  Easy-VMS_Win64_V1.003.1F70000.0.R.260206.exe


②下面 (左) が表示された場合は、[詳細情報] を左クリックします。

③[実行] を左クリックします。

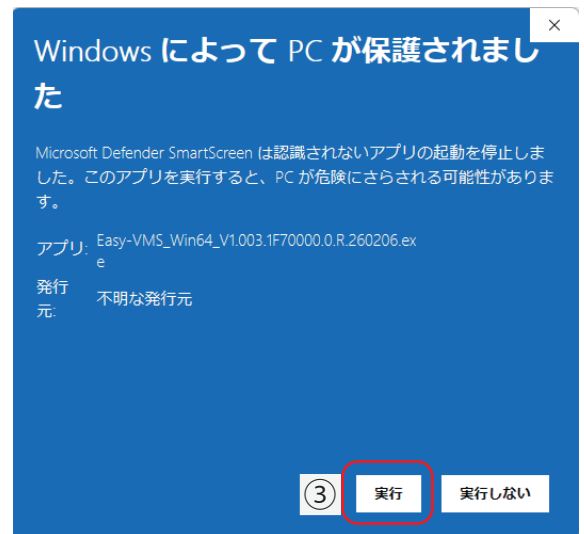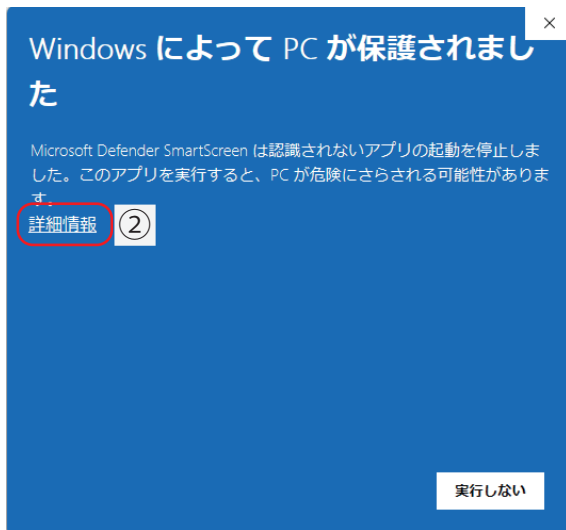


※下図のような画面が表示されたら ④下面が表示されます。

[はい] を左クリックします。

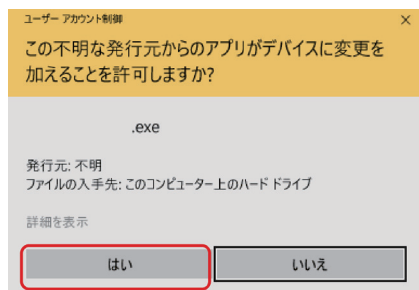


④下面が表示されます。

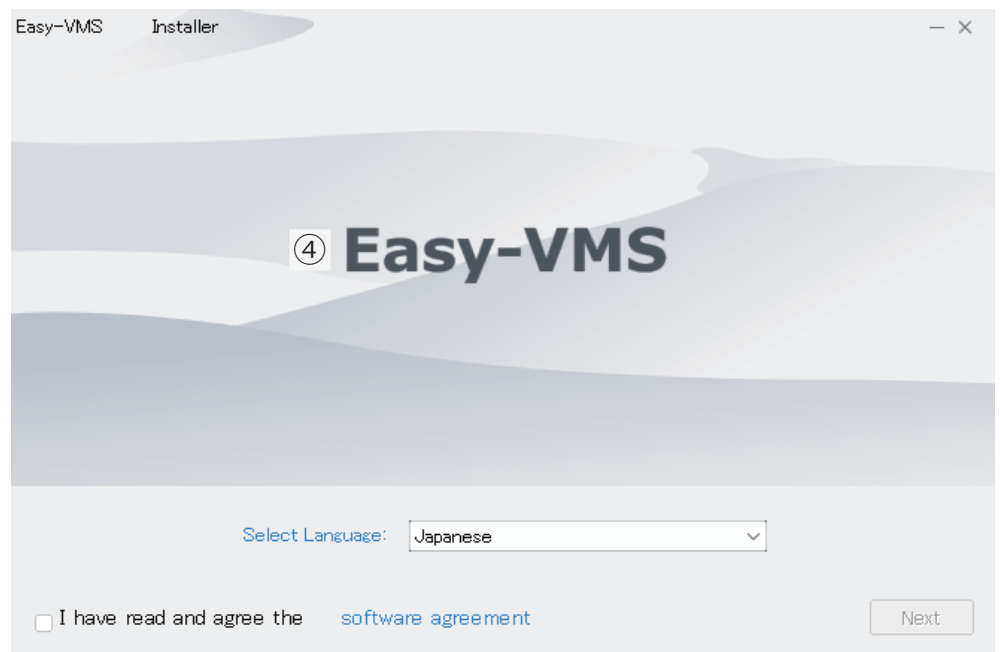


⑤「I have read and agree ...」 にチェックを入れます。

⑥「Japanese」を確認し、[Next] を左クリックします。

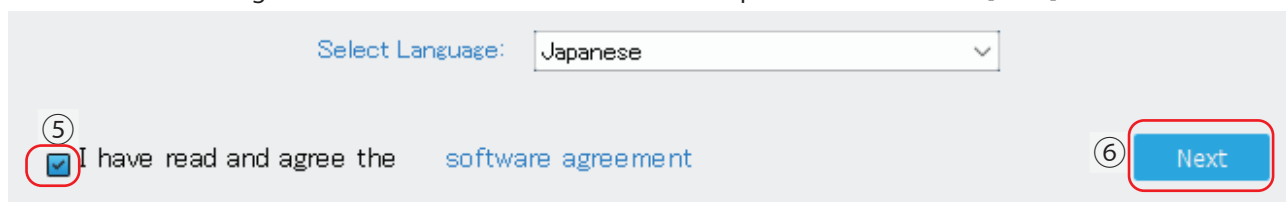

⑦前のバージョンの Easy-VMS が残っている場合は、この画面が表示されます。[Install] を左クリックします。

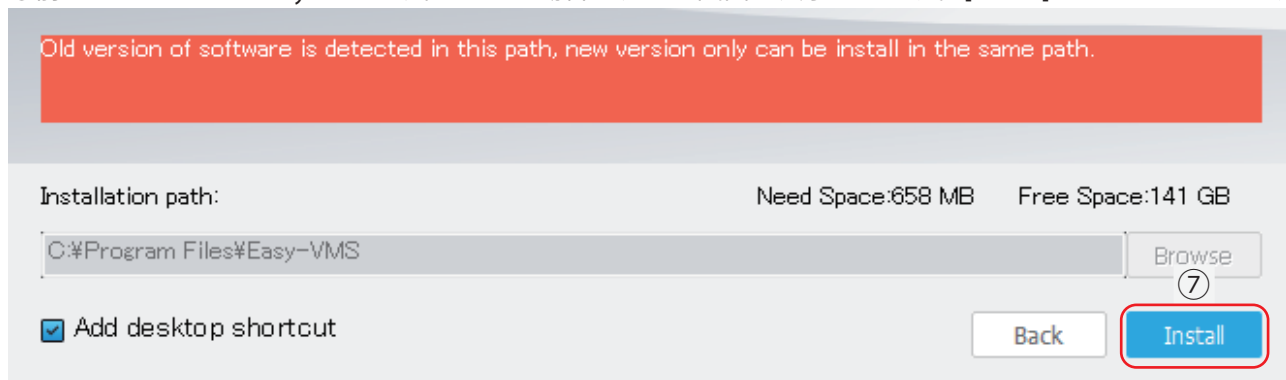


Easy-VMS インストール～ライブビューまで 2/4


⑧インストール中です。しばらくお待ちください。



⑨Successful が表示されます。

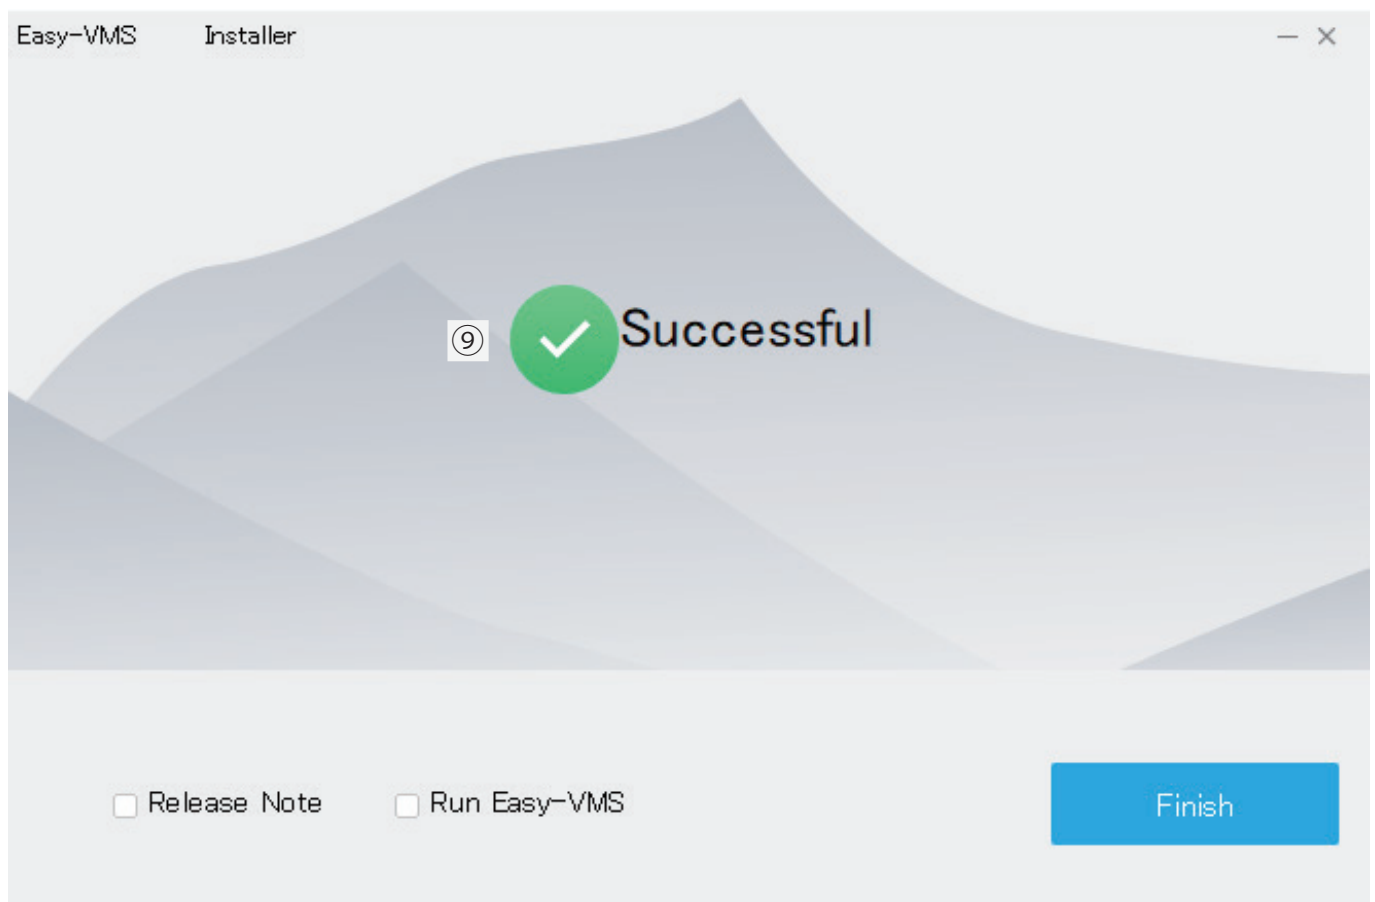

⑩「Run Easy-VMS」チェックを入れます。 ⑪[Finish] を左クリックします。

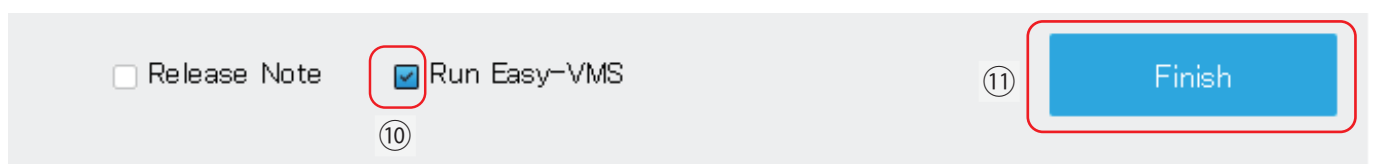

Easy-VMS インストール～ライブビューまで 3/4

⑫ソフトが自動で立ち上がり、下図が表示されます。[デバイスマネージャー] を左クリックします。



⑬[+ 追加] を左クリックします。



⑭【ローカル】の場合：デバイスを追加します。

追加されたデバイス

チャンネル名:
* 任意で名前を入力します。

登録モード:
IP/ドメイン

IP/ドメイン:
* 192.168.xxx.xxx 等 IP アドレスを入力します。

ポート:
* 37777

ユーザー名:
* 「admin」と入力します。

パスワード:
* デバイスのパスワードを入力します。

入力後は⑮へ

⑮【P2P】の場合：デバイスを追加します。

追加されたデバイス

チャンネル名:
* 任意で名前を入力します。

登録モード:
SN(P2P対応デバイス向け)
最初に SN(P2P) に切り替えます。

SN:
* 107 から始まる機器のシリアルナンバーを入力します。

パスワード:
* デバイスのパスワードを入力します。

ユーザー名:
* 「admin」と入力します。

入力後は⑮へ

⑯設定が完了しましたら、[追加] を左クリックしてください。複数台を続けて設定する場合は、[追加と続行] を左クリックしてください。⑬の画面が表示されます。
※オンラインになっていることをご確認ください。

追加と続行

追加

キャンセル

⑰[新規] を左クリックすると⑫の画面になります。
[ライブビュー] を選択するとライブ画面が表示されます。

Easy-VMS

新規

デバイスマ...

自動検索

+ 追加

削除