

Guarding Vision (iOS/Android版)

アカウント作成手順


本書は、Guarding Vision を利用するための初期設定手順および基本的な操作方法を説明した簡易マニュアルです。

より詳細な設定方法や拡張機能については、ユーザーマニュアルおよび弊社FAQサイトをご参照ください。

本書で取り扱う設定内容は、ASC-F01 (アクセスコントローラー)専用の入退室管理ソフトウェアになります。


なお、「Guarding Vision [iOS/Android版]」そのもの詳細な設定方法および設定方法および運用方法に関しては本書では扱いません。

必要に応じて、別途提供されている「Guarding Vision (iOS/Android版)簡易マニュアル」をご確認ください。

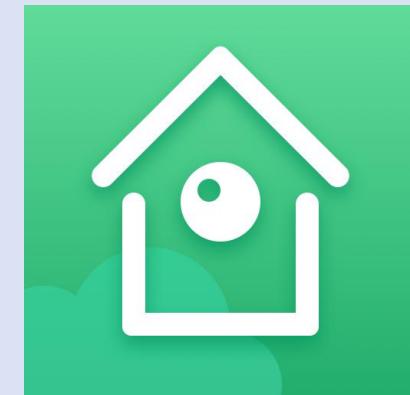

- 本説明書に記載されている操作画面は開発途中の内容であり、製品の操作画面とは一部異なる場合があります。
- 本装置のカメラで撮影した顔画像は個人情報保護法における「個人情報」が含まれます。設置者は、被撮影者に対して、カメラにより自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。
- 本装置で取得した顔画像データの6か月以上の保有は、「保有個人データ」となり、本人からの開示、内容の訂正、利用の停止等の請求に応じる義務が生まれます。6か月以内に定期的にデータの消去をお願いします。
- 本装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に、取得顔画像の利用目的、画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。

1 アプリのインストール

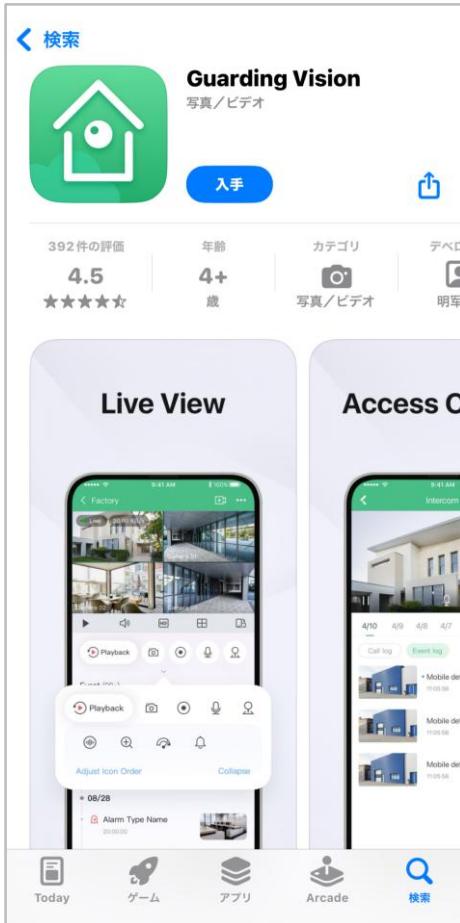

① アプリのインストール

iPhone は [App Store](#) から

Android は [Google Play](#) よりアプリケーションをインストールします。

Android画面




iPhone はこちら



Android はこちら



2 アプリの起動

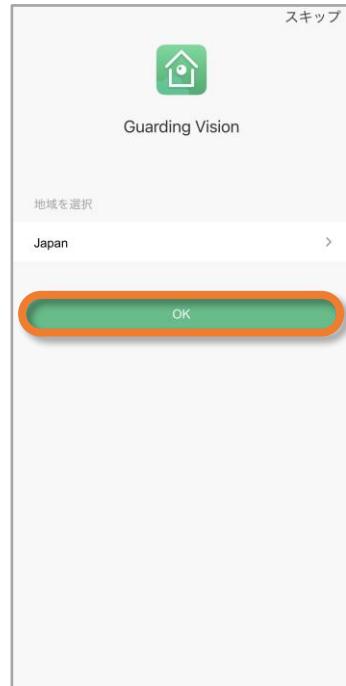

3 規約の同意



Guarding Vision アプリを起動し、地域を「Japan」に設定して [OK] をタップします。
表示されるプロンプトに同意し、[同意する] をタップします。

4 通知に関する案内



通知概要（通知機能について）

Guarding Vision (iOS/Android) で通知を受信できるのは、P2P方式 (SN登録 / QRコード/SNバーコード登録、またはデバイス共有) で追加したデバイスのみです。

🔔 受信可能な通知


- ネットワーク回復通知
→デバイスがネットワークに再接続したとき
- ネットワーク切断通知
→デバイスがネットワークから切断されたとき
- 干渉アラーム
→デバイスが外部干渉(妨害など) や異常状態を検知したとき
- タンパーアラーム (筐体の改ざん・不正操作検知)
→デバイス背面が開けられた場合や不正な操作を検知したとき

通知に関する案内が表示されます。
内容を確認して [OK] をタップすると、[自分] 項目に遷移できるようになります。

5 アカウントのログイン/登録



※既にアカウントをお持ちの方は、電話番号(またはメールアドレス)と
パスワードを入力するだけで、[ログイン] ができます。

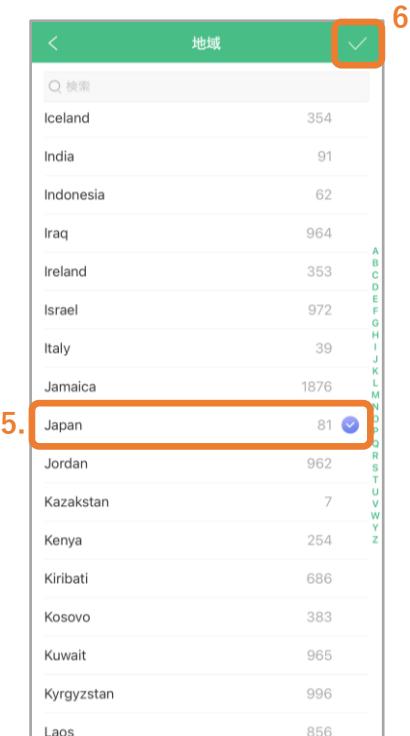

[自分] 項目の [ログイン/登録] を押下し、Guarding Vision アカウントを作成またはログインします。
アカウント未作成の場合は、[登録] を押下し、利用規約を確認して [同意する] を押下します。
地域 (Japan) を選択して [✓] を押下し、登録を進めます。

6 アカウント登録情報の入力

1. メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

2. メールアドレスは、ログインやパスワードの取得に使用されます。

3. セキュリティコードを取得

4. 認証コード

5. 右側のCAPTCHAコードを入力してください。

6. セキュリティコードを入力

7. 終了

メールアドレスとパスワードを入力して [セキュリティコードを取得] を押下。
 表示された「CAPTCHA コード」を入力し、[✓] を押下すると、登録したメールアドレス宛にセキュリティコードが送信されます。
 メールに記載されたセキュリティコードを入力し、[終了] を押下して、アカウント登録を完了します。
 ※アカウントの登録が完了すると、アプリが自動的に終了します。
 アプリを再度開くと、自動でログイン済みの状態になります。