


Remote 側

緑点灯：カメラの PoE ポート接続時に通信が正常な場合

黄点灯：Local 側から同軸ケーブルを経由した給電不足の場合

赤点灯：通信不良の場合 あるいは、ハブやルーターなどと接続し PoE 給電しない場合

様々なタイプの
PoE 対応ネットワーク
カメラに接続可能

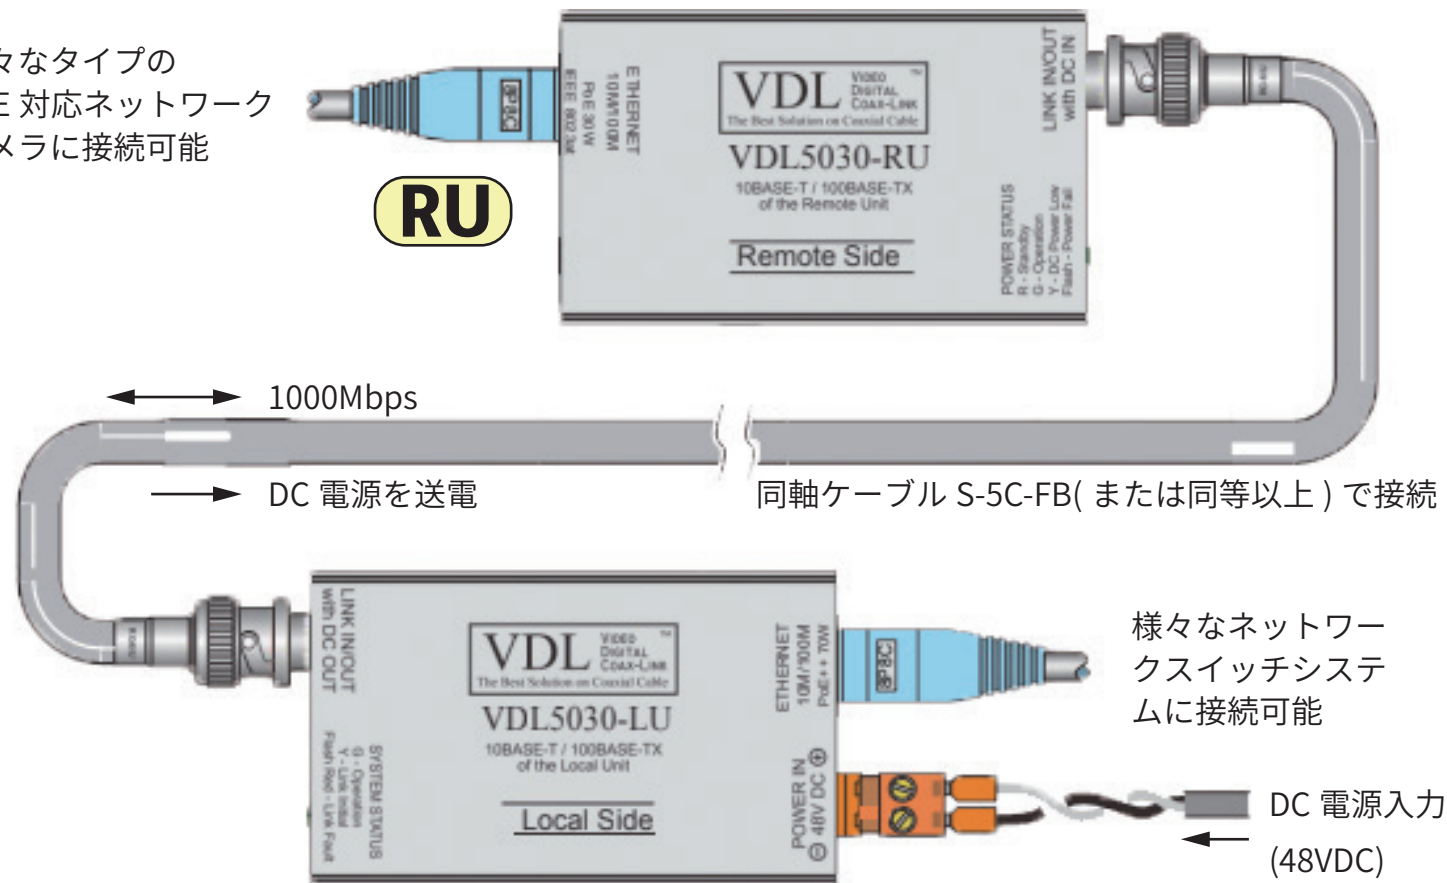

Local 側

緑点灯：Remote 側と正常に接続できている場合

黄点灯：起動時に Remote 側と未接続の場合

赤点滅：Remote 側と正常接続（緑点灯）状態になった後に、未接続状態となった場合