

Select EYE pro

J8192F リピーター

操作説明書



お手元で映像 / 録画 / 再生をご確認いただくまで配線や設置をしないでください
ペアリング時は、カメラやモニターとの距離間 1m 以内で行ってください



日本セキュリティ機器販売

Ver.20260917

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、「あと少しだけ電波を届かせたい」ときに使用するワイヤレスリピーターです。

電波の届く距離を大幅に伸ばすものではありません。
設置場所や周囲の環境によって異なりますが、電波が少し足りない場合の補助としてご使用ください。

※本製品を使用しても、何 m も電波が伸びるわけではありません。あらかじめご了承ください。

説明書内のカメラのメッセージや、仕様は、予告なく変更されます。

Select EYE pro シリーズの無線技術について

当製品は 2.4GHz 帯を使用した「高度化小電力データ通信システム」で電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定められた [技適マーク] を取得しております。

工事設計認証番号

J8192F リピーター (オプション)



210-194837

同梱物リスト


No.	品名	数量	単位
1	リピーター本体	1	台
2	DC12V1A電源アダプター	1	個
3	ネジ類パッケージ	1	袋
4	取扱説明書	1	部

※ 上記の内容は参考情報です。実物を基準としてください。

また、変更が生じた場合、事前の予告なく仕様、同梱物などが、変更されることがあります。

リピーター（屋内専用）ペアリング時配線方法

[図 1]

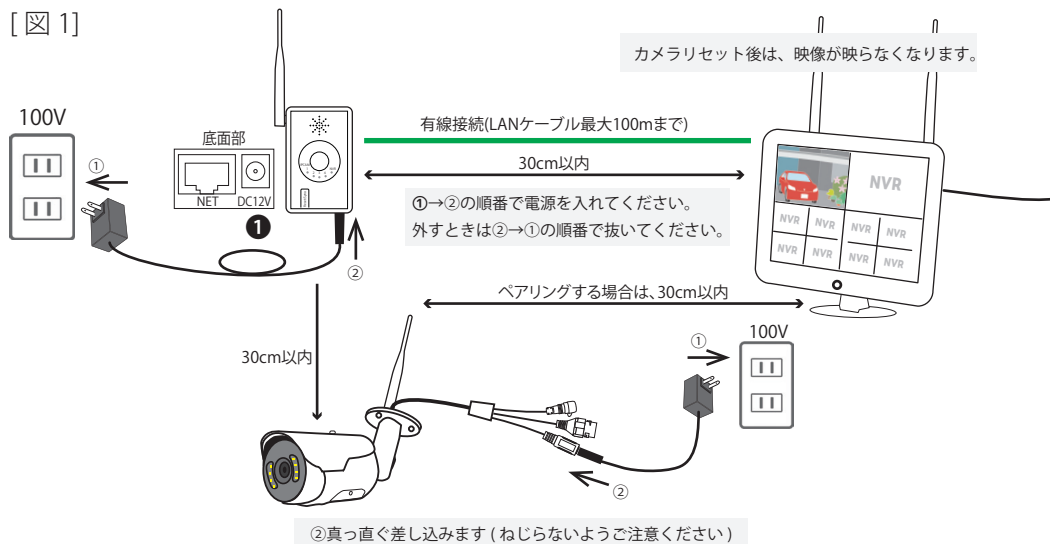

リピーター（屋内専用）設定方法

☆カメラ・リピーター接続設定ナビ

該当する項目を選んで進んでください。

Q1：リピーターにペアリングするカメラの台数は？

- ・☞ A：1～2台 —— 【Q2 へ進む】
- ・☞ B：3～4台 —— 【Q3 へ進む】

Q2：カメラはモニター近くのお手元にありますか？

- ・☞ C：はい —— 【案内1 へ進む】 P4～P5
- ・☞ D：いいえ —— 【Q3 へ進む】

Q3：モニターとリピーターの接続方法は？

- ・☞ E：無線での接続 —— 【案内2 へ進む】 P6～P7
- ・☞ F：有線 LAN ケーブルでの接続 —— 【案内3 へ進む】 P8～P9

☆ 各ルートの設定手順（概要）

【案内 1】 全ての機器をお手元で、簡単にペアリングする手順

台数が1～2台で、モニターとペアリング済のカメラが手元にある場合の標準的な設定方法です。

①モニターとカメラをペアリングする


モニターとカメラを 30cm 以内の距離に近づけ、ペアリングします。

②モニターとリピーターをペアリングする

モニターとリピーターを 30cm 以内の距離に近づけ、ペアリングします。

③リピーターとカメラをペアリングする

カメラ、リピーター、モニターを 30cm 以内の距離に近づけ、モニターのメニューを開き、「カスケードリレーショナルトポロジ図」を選択します。
手動でリピーターとカメラのペアリングを完了させてください。

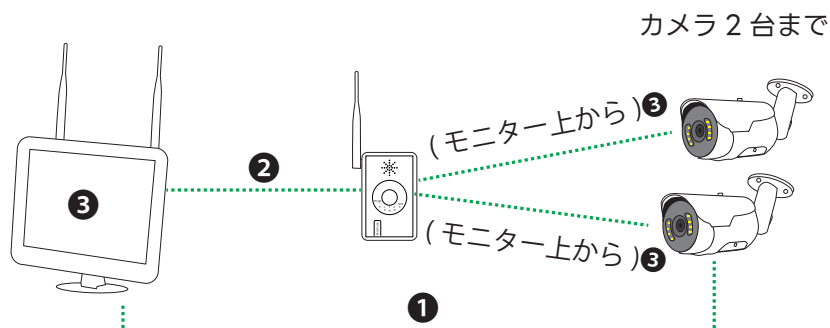

【案内 1】お手で簡単にペアリングする手順

カメラとモニターは、あらかじめペアリングを完了してください。

① カメラ映像を確認する

カメラの映像がモニターに正常に表示されていることを確認してください。

② リピーターと NVR をペアリングする (リピーター電源を入ると開始します。)

※リピーターと NVR を 30cm 以内に近づけた状態で、ペアリングを行ってください。

1. リピーターのリセットボタンを 10 秒間長押しします。しばらくお待ちください。

2. リピーターの「NVR」ランプが点灯したら、ペアリング完了です。[図 1] 参照

※ご注意リピーターの LED が点滅している間は、Wi-Fi(NVR) を検索しています。

LED が点灯するまで、しばらくお待ちください。

③ 右クリック>[システム設定]



>[ログイン]>[ネットワーク]

>[カメラリピーター]

>カスケードリレーショナルトポロジ図

を開きます。[図 2] 参照

例)
カメラ 2 台 (ch1) とリピーターが NVR に接続中

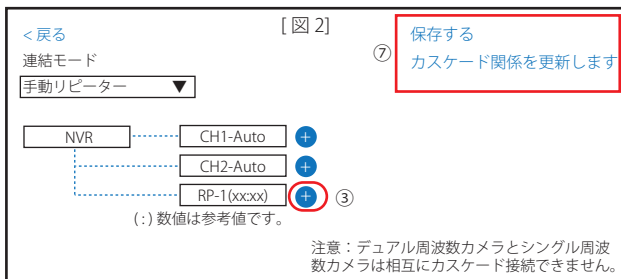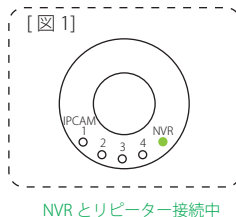


③ リピーターの後ろの + を左クリックします。[図 2③] 参照

④ [CH1 ▼] を左クリックします。[図 4④] 参照


⑤ [CH1] と [CH2] が下に表示されます。(カメラ 1 台の時は、CH1 のみ)

カメラ 1 をリピーターするため [CH1] を左クリックします。[図 4⑤] 参照

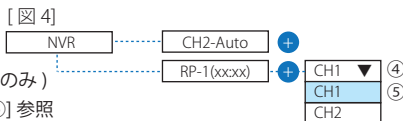

⑥ [図 4④] の [CH1 ▼] が [CH1-Auto] に変わればリピーター

成功です。[図 5⑥] 参照




⑦ 画面右上の [保存する] → [カスケード関係を更新します] の順に左クリックします。[図 2⑦] 参照

⑧ 「CH1」と「リピーター」が接続され、リピーター本体 LED の [NVR] と [IPCAM1]

が点灯します。[図 5⑥]、[図 6a] 参照

⑨ 2 台目も同様にリピーターとペアリングする場合は、リピーターの後ろの +

を左クリックします。[図 2③] 参照

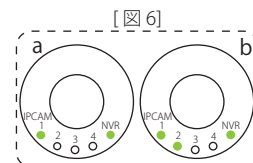


⑩ [CH1-Auto] の後ろに [CH2 ▼] が表示されます。[図 7⑩] 参照

⑪ 左クリックをして [CH2] を選択します。[図 7⑪] 参照

⑫ 「CH2」と「リピーター」が接続され、リピーター本体


LED の [IPCAM2] が点灯します。[図 8⑫] [図 6b] 参照



⑬ 画面右上の [保存する] →

[カスケード関係を更新します] の順に左クリックします。

[図 2⑦] 参照 ※リピーターは、CAM1・CAM2 点灯です。[図 6b] 参照



【案内 2】 無線接続で離れたカメラにペアリングする手順

台数が 3～4 台、またはカメラがすでに離れた場所にあり、無線で接続する場合の手順です。

①モニターとカメラをペアリングする


モニターとカメラを 30cm 以内の距離に近づけ、ペアリングします。

②カメラとリピーターをペアリングする

1. モニターの設定画面から、該当するカメラを一度削除します。
2. カメラをリセットします。
3. リピーターをカメラの 30cm 以内に近づけ、ペアリングします。

③モニターのメニューからカメラを追加する

モニター側で「カメラの追加」メニューを開き、カメラを追加して完了です。

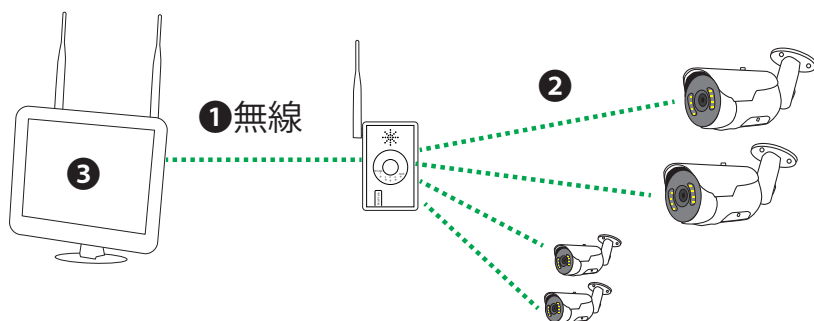

【案内 2】 無線接続で離れたカメラにペアリングする手順

①リピーターと NVR をペアリングする (リピーター電源を入ると開始します。)
※リピーターと NVR を 30cm 以内に近づけた状態で、ペアリングを行ってください。

1. リピーターのリセットボタンを 10 秒間長押しします。しばらくお待ちください。
2. リピーターの「NVR」ランプが点灯したら、ペアリング完了です。[図 1] 参照
※ご注意リピーターの LED が点滅している間は、Wi-Fi(NVR) を検索しています。
LED が点灯するまで、しばらくお待ちください。

[図 1]




NVR とリピーター接続中

②カメラとリピーターをペアリングする

1. 右クリック>「カメラ設定」から該当のカメラを削除します。
2. カメラのリセットボタンを押します。
「全ての設定をリセット中です。カメラが再起動します。」、しばらくすると
「ネットワークを設定してください。」とメッセージがカメラから流れます。
次にカメラとリピーターを近づけてください。カメラ設置済みの場合 [図 2] 参照
3. リピーターのリセットボタンを 3～4 秒間、長押しします。
4. 「Wi-Fi 設定中です。しばらくお待ちください。」、数秒後に
「Wi-Fi 接続が完了しました。」とメッセージがカメラから流れます。
5. リピーターの LED 点滅が止まるまで、しばらくお待ちください。
6. リピーターは、NVR と IPCAM1 の LED が点灯します。[図 3] 参照

[図 2]

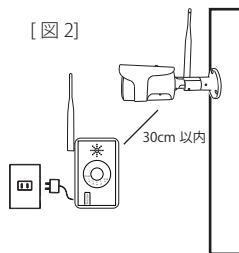

[図 3]



NVR とリピーターと
CAM1 接続中

③モニターに「リピーターとペアリングされたカメラ」を「カメラ追加」します。

1. モニター画面下中央にあるカメラ追加のアイコン(+)を左クリック>(ログイン)
2. 「カメラに電源を入れる」が表示されます。カメラに電源が入っている場合は、[次へ]を左クリックします。
3. 「カメラを探しています ...」が表示され、
カメラから「接続を開始します。」「音声メッセージをお待ちください。」と流れます。
4. 右上のステータスの「接続成功※」の文字を確認し、[次へ]を左クリックします。
5. 「コードマッチングの終わり。」とカメラから流れます。[次へ]を左クリックします。

※「接続成功」が表示されずに「接続失敗」と表示された場合は、本体再起動中です。この画面で 2 分程待ち、それでも「接続失敗」になる場合は、[次へ]を数回左クリックし、ライブ映像の画面で映像表示をお待ちください。

④NVR とリピーターとカメラが接続されているか確認します。

1. 右クリック>[ネットワーク]>(ログイン)>[カメラリピーター]
>[カスケードリレーショナルトポロジ図]を開きます。
2. NVR の後にリピーター、その後ろに CAM1 が表示されていればリピーター接続成功です。[図 4] 参照
3. 右上 [保存する] を左クリックして完了です。

[図 4] [NVR] [RP-1(xxxx)] (+) [CH1-Auto] (+)

【案内 3】有線接続で離れたカメラを設定する手順

台数が3～4台、またはカメラがすでに離れた場所にあり、有線で接続する場合の手順です。

①有線で繋ぐ


モニターとリピーターを有線 LAN ケーブルで接続します。

②カメラとリピーターをペアリングする

1. モニターの設定画面から、該当するカメラを一度削除します。
2. カメラをリセットします。
3. リピーターをカメラの 30cm 以内に近づけ、ペアリングします。

③モニターのメニューからカメラを追加する

モニター側で「カメラの追加」メニューを開き、カメラを追加して完了です。

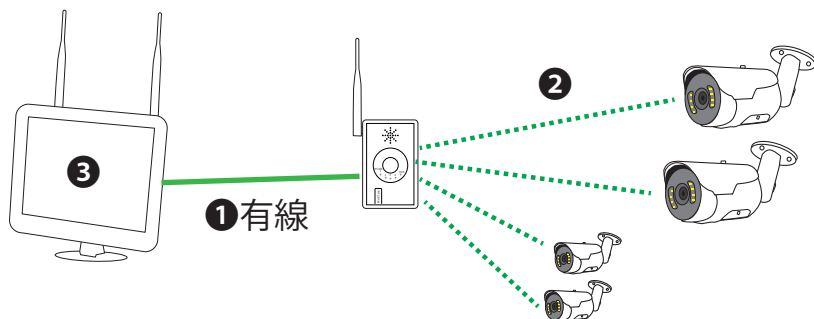

【案内 3】 有線接続で離れたカメラにペアリングする手順

①リピーターと NVR をペアリングする (リピーター電源を入ると開始します。)

※リピーターにテスト用 LAN ケーブルを接続し、リピーターの電源を入れます。NVR 画面が確認できる位置にリピーターを置いて、ペアリングを行ってください。


1. リピーターのリセットボタンを 10 秒間長押しします。しばらくお待ちください。

2. リピーターの「NVR」ランプが点灯したら、ペアリング完了です。[図 1] 参照

※ご注意くださいリピーターの LED が点滅している間は、Wi-Fi(NVR) を検索しています。

LED が点灯するまで、しばらくお待ちください。

[図 1]

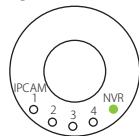

NVR とリピーター接続中

②カメラとリピーターをペアリングする

1. 右クリック>「カメラ設定」から該当のカメラを削除します。

2. カメラのリセットボタンを押します。

「全ての設定をリセット中です。カメラが再起動します。」、しばらくすると

「ネットワークを設定してください。」とメッセージがカメラから流れます。

次にカメラとリピーターを近づけてください。カメラ設置済みの場合 [図 2] 参照

3. リピーターのリセットボタンを 3～4 秒間、長押しします。


4. 「Wi-Fi 設定中です。しばらくお待ちください。」、数秒後に

「Wi-Fi 接続が完了しました。」とメッセージがカメラから流れます。


5. リピーターの LED 点滅が止まるまで、しばらくお待ちください。

6. リピーターは、NVR と IPCAM1 の LED が点灯します。[図 3] 参照

[図 2]

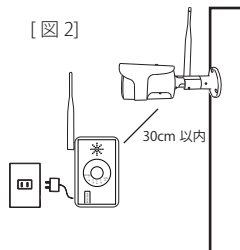

[図 3]

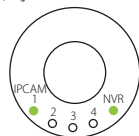

NVR とリピーターと
CAM1 接続中

③モニターに「リピーターとペアリングされたカメラ」を「カメラ追加」します。

1. モニター画面下中央にあるカメラ追加のアイコン(+)を左クリック>(ログイン)

2. 「カメラに電源を入れる」が表示されます。カメラに電源が入っている場合は、[次へ]を左クリックします。

3. 「カメラを探しています ...」が表示され、

カメラから「接続を開始します。」「音声メッセージをお待ちください。」と流れます。

4. 右上のステータスの「接続成功※」の文字を確認し、[次へ]を左クリックします。

5. 「コードマッチングの終わり。」とカメラから流れます。[次へ]を左クリックします。

※「接続成功」が表示されずに「接続失敗」と表示された場合は、本体再起動中です。この画面で 2 分程待ち、それでも「接続失敗」になる場合は、[次へ]を数回左クリックし、ライブ映像の画面で映像表示をお待ちください。


④NVR とリピーターとカメラが接続されているか確認します。

1. 右クリック>[ネットワーク]>(ログイン)>[カメラリピーター]

>[カスケードリレーショナルトポロジ図]を開きます。

2.NVR の後にリピーター、その後ろに CAM1 が表示されていればリピーター接続成功です。[図 4] 参照

3. 右上 [保存する] を左クリックして完了です。



有線接続の場合、この線画実線で表示されます。