

Webブラウザ

IPカメラ簡易設定マニュアル

- ※ 本マニュアルに記載されている操作画面は製品の操作画面とは一部異なる場合があります。
- ※ 本マニュアルの内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://n-sk.jp/>)をご覧ください。

24.07.D.00



目次

- P3. PCとの接続方法
- P4. IPセグメントを合わせる
- P5～P7. 初期設定
- P8. パスワードを忘れた場合
- P9. ライブ画面
- P10. 映像設定
- P11. MicroSDカード
- P12. 録画スケジュール設定
- P13. 時計設定
- P14. メンテナンス設定
- P15. 再起動
- P16. 録画設定
- P17. トラブルシューティング (工場出荷時に戻す)

PCとの接続方法


PC接続



IPセグメントを合わせる

PC接続

1 PC右下「ネットワーク設定とインターネット設定」をクリックします。

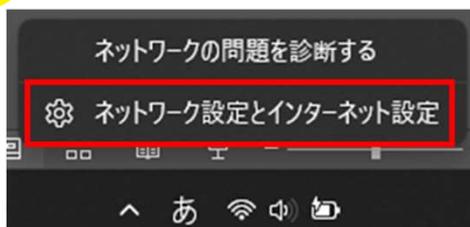

2 「イーサネット」をクリックします。 IPv4アドレスを編集します。



3 IPアドレス、サブネットマスクをカメラと同じセグメントに設定します。「保存」をクリックします。



カメラ初期値：192.168.1.108
例
IPアドレス：192.168.1.200
サブネットマスク：
255.255.255.0

初期設定 ①

1

地域 Japan

言語 日本語

ビデオ規格 NTSC

次へ

地域、言語、ビデオ規格を設定します。
「次へ」をクリックします。

2

日付形式 YYYY-MM-DD

時間帯 (UTC+09:00)大阪、札幌、東京

システム時刻 白 🕒 PCと同期

以下のように修正されます:

次へ

日付形式、時間帯、システム時刻を設定します。
「次へ」をクリックします。

初期設定 ②

PC接続

1

ユーザー名 admin

新しいパスワード ●●●●●●
パスワードは8~32文字で、数字、大文字、小文字、特殊記号のうちの2種類以上が含まれている必要があります (ただし、"; & のような文字は使用できません)。

パスワード確認 ●●●●●●

メールアドレス

パスワードのリセットに使われています、早めに情報を補完することをお勧めします。

次へ

新しいパスワード、パスワード確認、メールアドレスを入力します。
「次へ」をクリックします。

2

P2P

デバイスの遠隔管理を補助するために、P2Pが有効になります。P2Pを有効にしてインターネットに接続した後で、IPアドレス、MACアドレス、デバイス名、デバイスシリアル番号を収集する必要があります。収集された情報は、リモートアクセスの目的にのみ使用されます。P2P機能を有効にすることに同意しない場合は、チェックボックスをオフしてください。



次へ

P2Pを使用する場合は☑、使用しない場合は☐を外してください。
「次へ」をクリックします。

初期設定 ③

PC接続

1

アップデートの自動チェック

アップデートが利用可能になると通知されます。システムは毎日アップデートをチェックします。お使いのデバイス向けの最新のファームウェアアップデートに関する通知を送るためには、IPアドレス、デバイス名、言語設定、ファームウェアバージョン、デバイスSNなどの情報を収集する必要があります。収集した情報はデバイスの確認とアップデートに関するプッシュ通知のためにのみ利用されます。この機能は、更新メニューでいつでも無効にできます。

終了

オンラインアップデートを使用する場合は☑、使用しない場合は☐を外してください。
「終了」をクリックします。

2

IP PTZ Camera

ユーザー名

パスワード | パスワードをお忘れですか?

ログイン

ユーザー名:admin
パスワード:先ほど任意で決めたパスワードを入力してください。
「ログイン」をクリックします。


パスワードを忘れた場合

1



「パスワードをお忘れですか?」をクリックします。

2

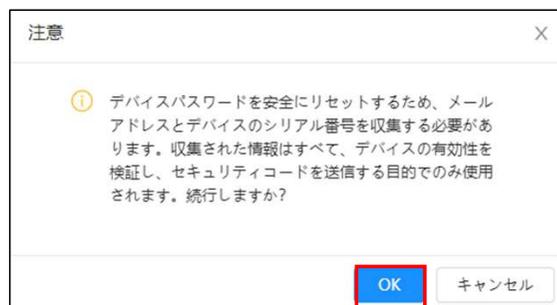

「OK」をクリックします。

3



- ① QRコードを撮影します。
- ② 取得した文字列をメールで送ります。
送り先: support_gpwd@htmicrochip.com
- ③ 5分~10分で解除用セキュリティコードが届きます。
- ④ セキュリティコードを入力し、パスワードを再設定してください。

ライブ画面

PC接続



1



左から、
アラーム：機器のアラーム状態
デジタルズーム：デジタルズーム機能
スナップショット：静止画撮影
トリプルスナップショット：連続した静止画撮影
録画：手動録画
音：音声取得
通話：マイク&スピーカー使用

2




左から、
オリジナルサイズ：元のサイズに変更
幅、高さ：比率を変更
滑らかさの調整：映像の調整
AIルール：AIルールの表示
インテリジェントエリア：インテリジェントエリア表示


設定画面 映像設定

PC接続

1 アイコンから、カメラを選択します。

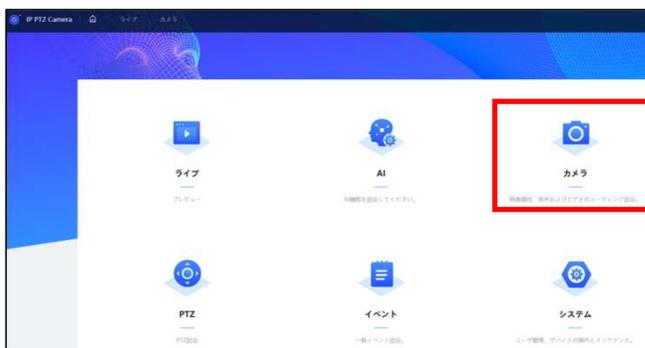

2

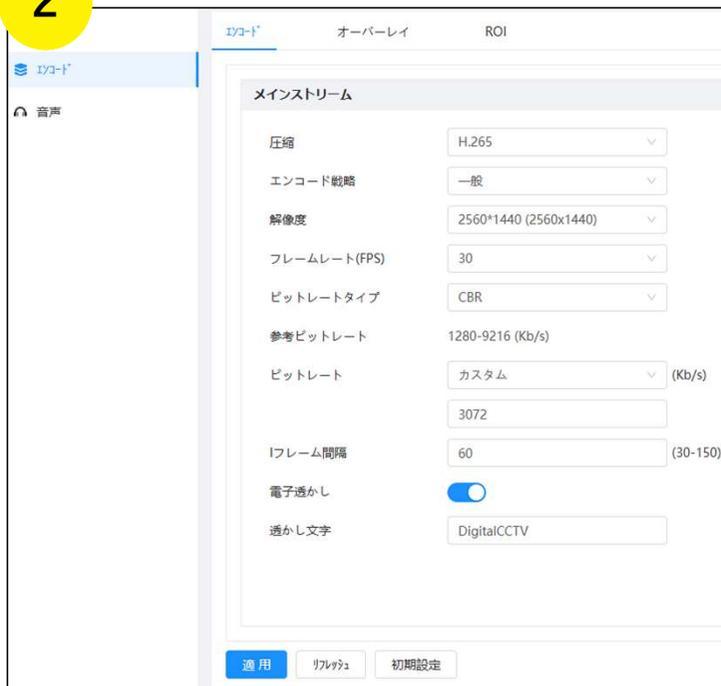

圧縮：録画の圧縮形式を選択します。

エンコード戦略：スマートコーデック機能のOn、Offを選択します。

解像度：表示解像度を選択します。

フレームレート：秒間に表示するコマ数を選択します。

ビットレートタイプ：CBR（固定）、VBR（可変）を選択します。

参考ビットレート：推奨されるビットレートの範囲です。

ビットレート：1秒間に流れるデータ量を設定します。

Iフレーム：Iフレームの値を設定します。推奨はFPS×2です。

電子透かし：ウォーターマークを設定します。

透かし文字：ウォーターマークの文字を設定します。

設定後に「適用」をクリックします。

設定画面 MicroSDカード

1

IP PTZ Camera | ストレージ | 操作成功

フォーマット | 読み取り専用 | 読み/書込 | ホットスワップ | リフレッシュ

名前	ステータス	プロパティ	使用済み容量/合計容量
ローカルディスク1	正常	読み/書込	

ストレージカードのフォーマット
データが消去されます。本当にフォーマットを継続しますか?


OK | キャンセル

メニュー: ローカル, カメラ, ネットワーク (0GB / 3.69GB PTZ), イベント, **ストレージ**, システム, メンテナンスセンター


- アイコンから、ストレージを選択します。
対象のMicroSDを選択し、フォーマットをクリックします。
操作成功が表示されたら、フォーマット完了です。

設定画面 スケジュール設定

1 🏠 アイコンから、録画を選択します。

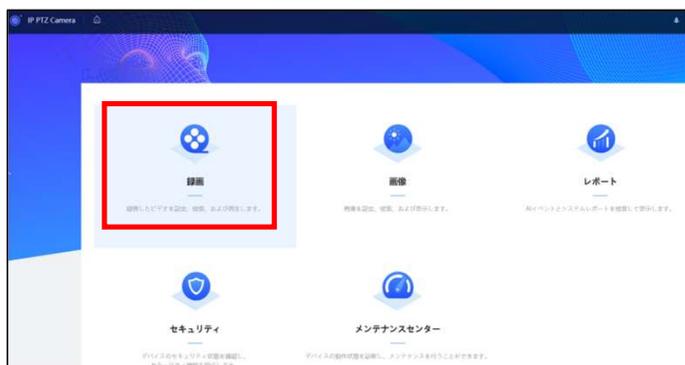

2

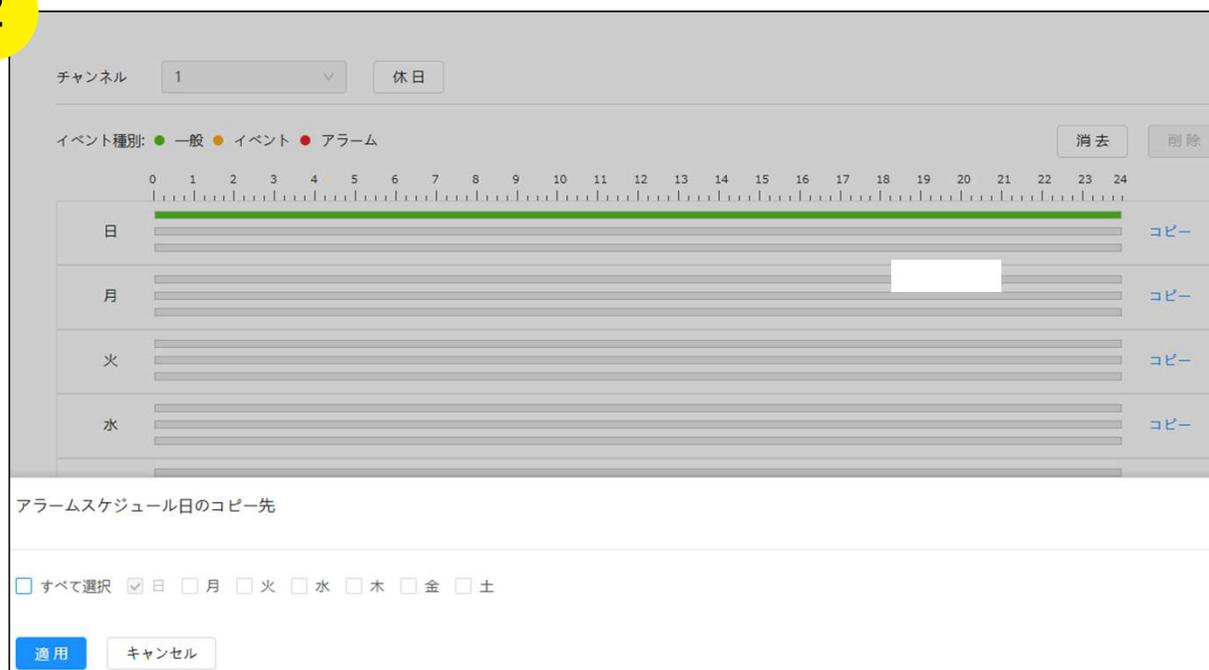

一般：常時録画

イベント：イベント録画

アラーム：アラーム入力時録画


コピー：他の曜日に設定をコピー

設定画面 時計設定

1 🏠 アイコンから、システムを選択します。



2 一般設定⇒日付時刻⇒システム時刻 PCと同期をクリック
 正常な時間、時間帯に設定されたのを確認後、適用をクリック

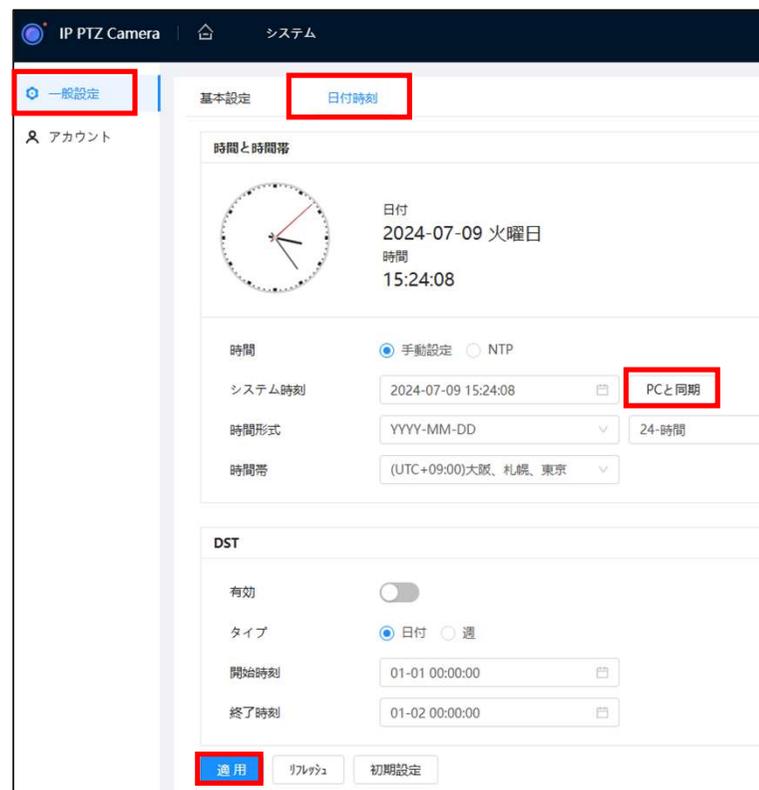


設定画面 メンテナンス設定

※ 機種やFWによっては初期値で設定されている場合がございます。


1

🏠 アイコンから、メンテナンスセンターを選択します。

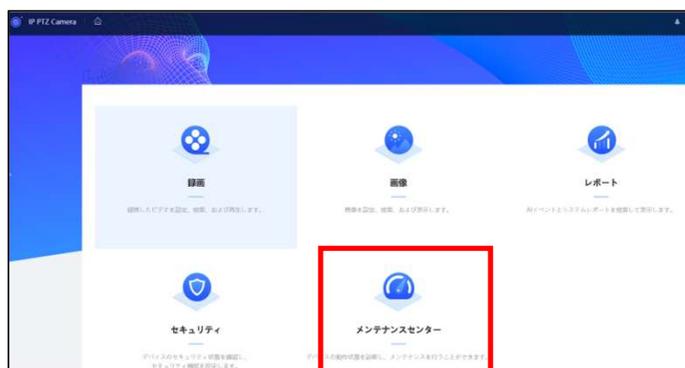

2

メンテナンス⇒システムを再起動⇒有効へクリック
メンテナンス再起動の日時を設定して、適用をクリック

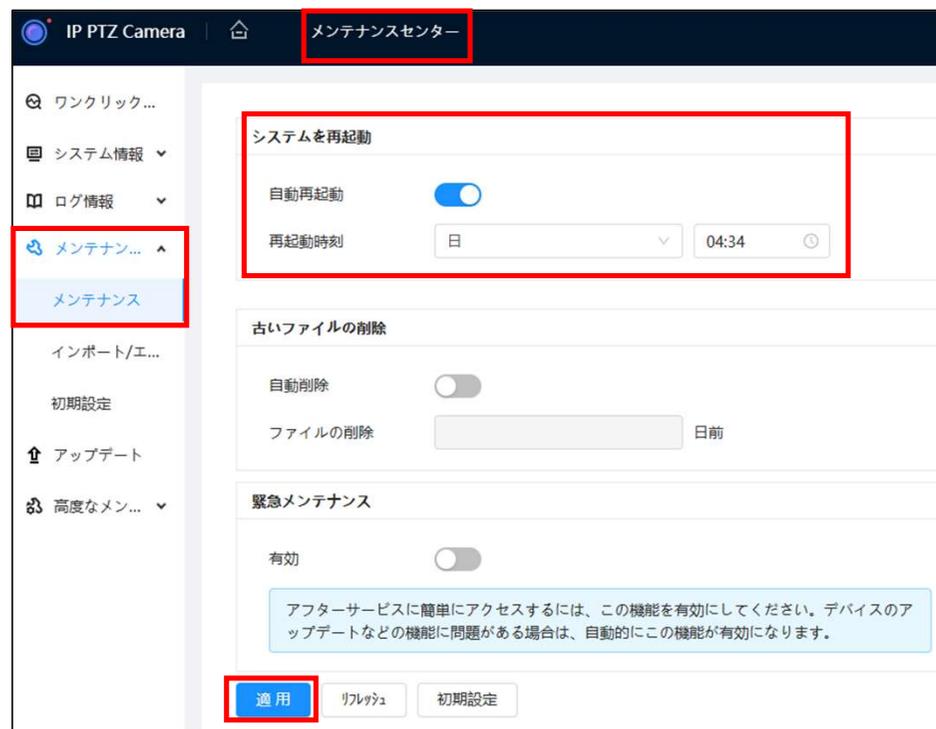


※ 精密機器の為、継続動作によりフリーズや不具合等が発生する場合があります
メンテナンスとして定期的な再起動を推奨しております。

PC接続


設定画面 再起動

- 1 🏠 アイコンから、admin→再起動をクリックします。

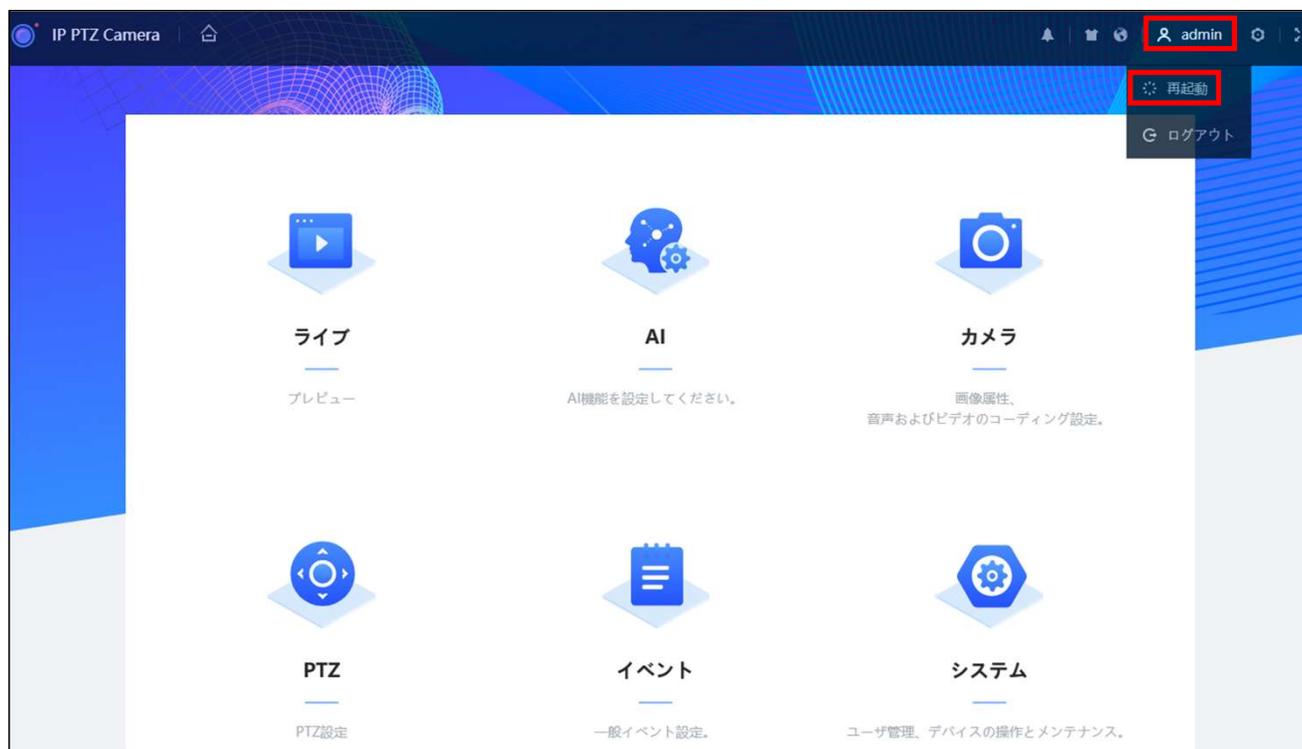

録画再生

1 アイコンから、録画を選択します。

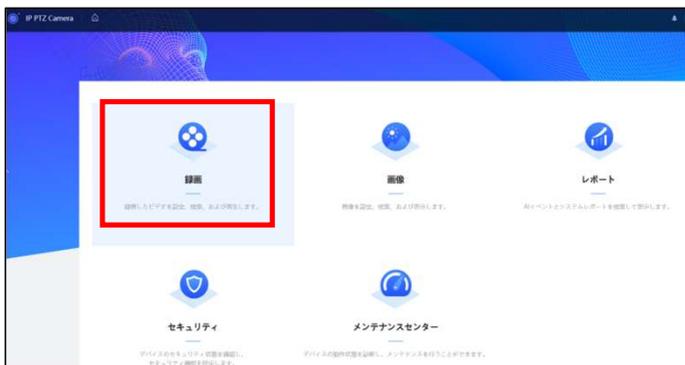

- 全て
- 一般
- イベント
- アラーム
- 手動

2



PC接続

録画種類、開始時間、終了時間を検索

表示されたファイルを再生、ダウンロードします。

ファイル形式はdavかmp3から選択します。



トラブルシューティング

PC接続

①カメラが映らない場合

- ・カメラに電源が入っているか、確認して下さい。
- ・カメラのレンズ部分を覆い隠し、IR（赤外線）が照射されるか試して下さい。
※照射されない場合、電源が入っていない可能性があります。
- ・電源ケーブル、LANケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。

②カメラに接続できない場合

- ・カメラのIPアドレスが合っているか確認して下さい。
- ・HPよりConfigToolをダウンロードしIPを確認してください。
- ・IPのネットワークセグメントは正しいか確認して下さい。
- ・カメラのIPアドレスに対してPingコマンドで確認して下さい。

③録画されない場合

- ・動体検知録画の場合、機能が有効になっているか確認して下さい。
- ・設定変更後、保存をクリックし保存成功と表示されたか確認して下さい。
- ・MicroSDカードが正しく差し込まれているか確認してください。
- ・MicroSDカードを正しく認識しているか確認してください。
- ・使用するMicroSDカードの容量が機器に対応している確認してください。
- ・MicroSDカードは必ず機器でフォーマットしてください。

※工場出荷時に戻す場合

メンテナンスセンター⇒初期設定⇒工場出荷初期状態



お問い合わせ・見積り依頼

実績に安心・信頼ができる防犯機器メーカー

防犯機器メーカー カスタマーセンター充実度

No.1

No.1

No.1

NSK 2022年4月サイトのイメージ調査

※2022年4月サイトのイメージ調査 日本トレンドリサーチ インターネット調査 全国の男女 n=1000

機器構成のご相談や設置後のコールサポートなど
お気軽にご相談ください！



ホームページ PC/スマホ

<https://n-sk.jp/>



NSK防犯カメラチャンネル
製品情報/取付動画



サポートダイヤル

050-5433-8505

対応時間:平日9時~17時
(土日・祝日・年末年始及び当社規定の休日は除く)