



NS-22M 音量操作について

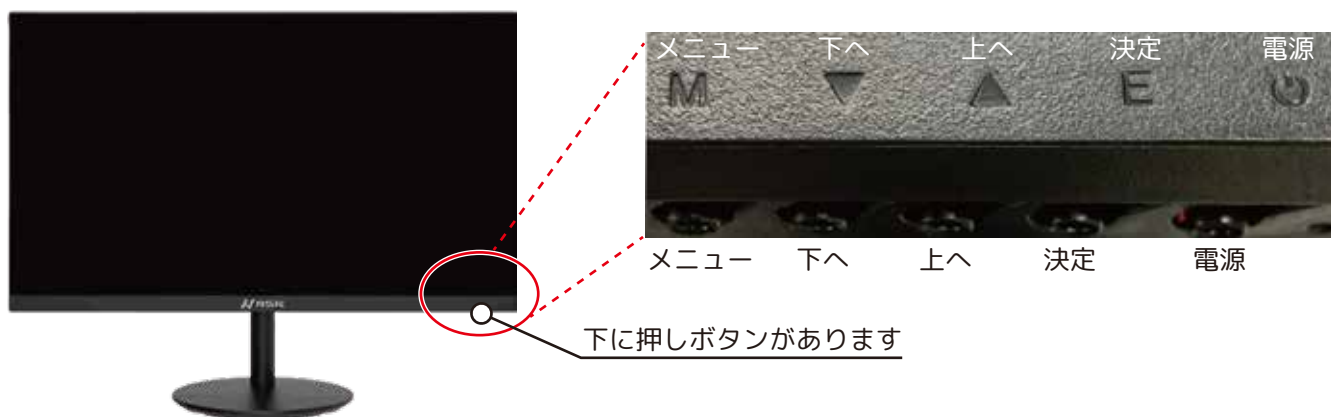


①[M] を押します。下図の画面が表示されます。




④[M] を押すと VOLUME のバーが赤色に変わります。[▼] でボリュームダウン、[▲] でボリュームアップします。

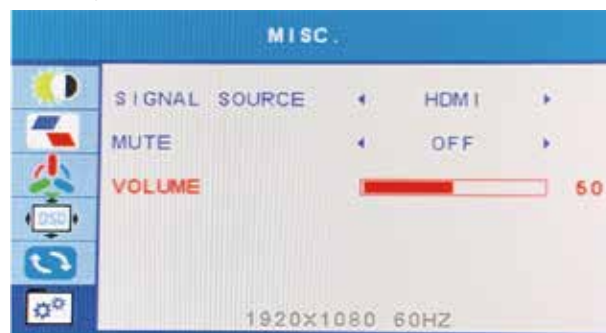


②[▼] を 5 回押し  MISC の画面にします。[M] を押して決定します。

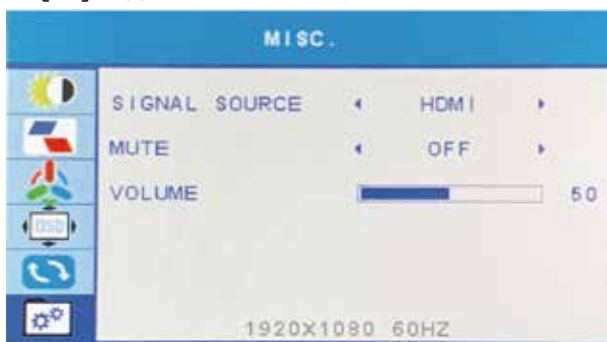

⑤ボリュームを設定し [M] を押して確定します。

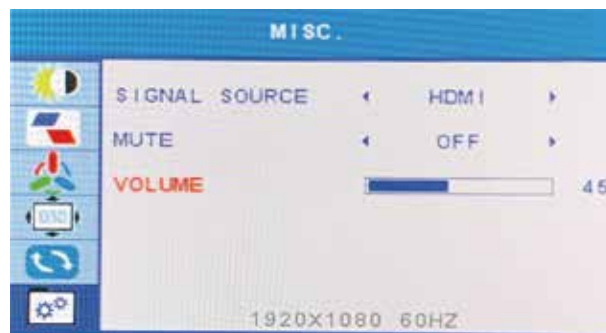

③[▼] を 2 回、もしくは [▲] を 1 回押して VOLUME へ移動します。

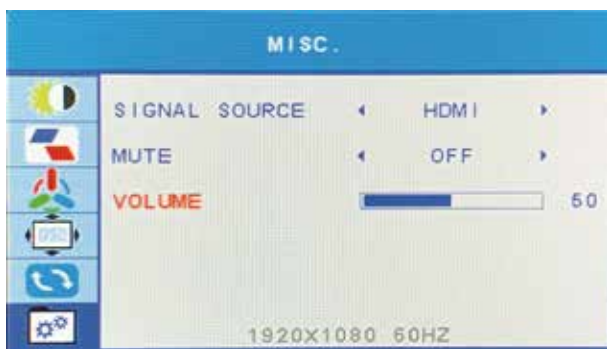

⑥[E] を 2 回押してメニュー画面を閉じます。

※ご注意※
メニュー画面は操作が無い場合、直ぐ閉じてしまいます。その場合は、①から再度設定をお願いいたします。