
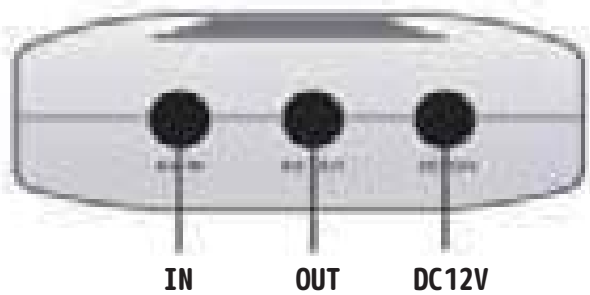
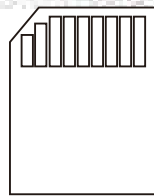


● ●●● (橙ゆっくり点滅) : 録画書き込み中

○ ●●● (橙速い点滅) : 録画が消える  
ビデオロス  
SD無し

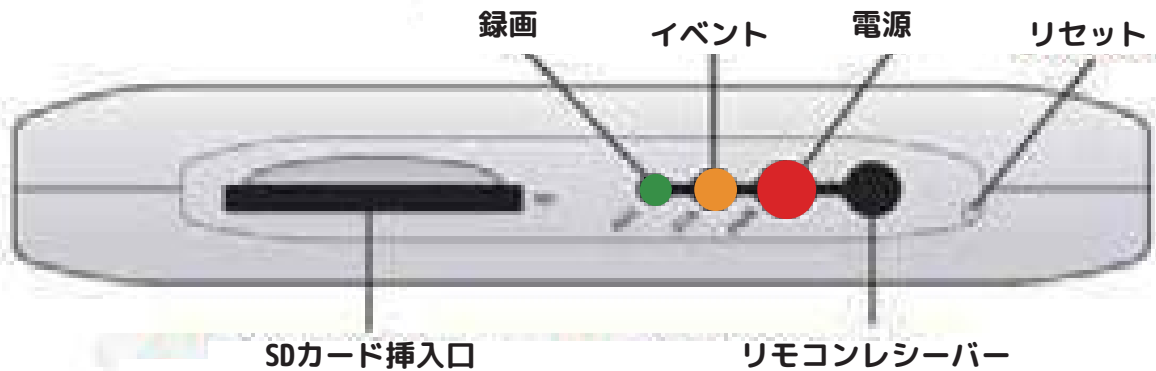

REC(録画)	STA (イベント)	PWR(電源)	状態
●	●●●	●●●	正常に録画中
		●●●	録画待機中(正常)
	●●●	●●●	録画指示を掛けられない (SDカード未挿入 or SDカードエラー/映像入力が無い)
		●●●●	起動エラー (ACアダプターの不具合など電源異常)