


NS-32SDR クイックガイド

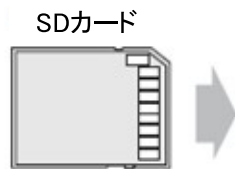

SDカードはラベル面を下にして挿入してください

LED


REC LED : 緑LED点灯→録画中

STATUS LED :

→ 点灯 : 内部エラー
→ 速く点滅: エラー(ビデオロスなど)
→ 遅く点灯: 録画進行中

POWER LED : 赤LED点灯→電源供給中

入力・出力ケーブルは同じものです。
黄色⇒映像 白⇒音声

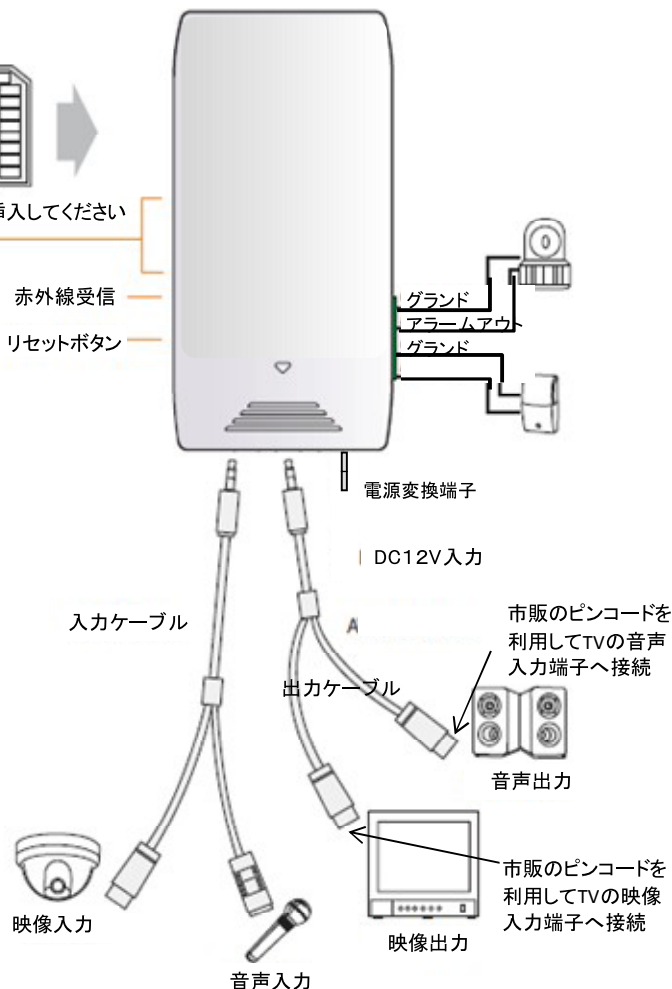

インストール

- 1、SDカードを挿入する(挿入方向にご注意願います)
- 2、カメラとモニターを接続する
- 3、マイクとスピーカーを接続する
- 4、電源アダプター(DC12V)を入力する

注意

- ・音声はライブのときは消音。再生モードのときは機能します。
- ・画像をモニター表示しないときは電源をはずして再接続してください。
- ・SDカードはパソコンのFAT32でフォーマットしてください。
- ・SDカードはTranscendを推奨します。

メニューモード

リモコンのメニューボタンを押してスクリーン上のメニューにアクセスしてください
パスワードを入力してください。初期設定は"0・0・0・0"です。
入力はENTERボタン連続4回です。



言語設定

スクリーンメニュー>システム設定>言語設定



言語を選んでください。
取扱説明書には詳細が掲載されています。

パスワード変更

スクリーンメニュー > サブメニュー > パスワード有効化



取扱説明書には詳細が掲載されています。

録画


SDカードをしっかりとスロットへ差し込んでください
録画を停止する場合はリモコンの"REC"ボタンを3秒以上押してください。

取扱説明書には詳細が掲載されています。


再生

録画ファイルを再生するにはリモコンを使います。
リモコンの使い方は次ページをご覧ください。

取扱説明書には詳細が掲載されています。

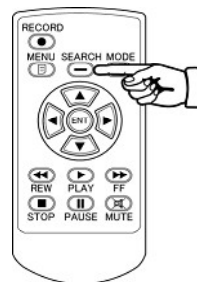

リモコン

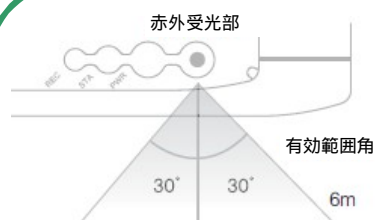

注意

- ・リモコンを使うときは赤外受光部に向けてください。
- ・リモコンの受光部は60度の範囲で6m以内で反応します。
- ・リモコンが動かない場合は電池を交換してください。



ボタン電池 ; C R2025 / 3V