

# NS-4K27M LEDモニター

## ユーザーズマニュアル

# 重要な安全対策と警告

ご使用前に使用上の注意事項をよくお読みください。

## 動作要件



### 警告

- ・ 電源線のプラグや接続点を踏んだり、押し付けたりしないでください。
- ・ 抜き差しするときは、電源線のプラグをしっかりつかんでください。電源線を引っ張ると破損することがあります。
- ・ お手入れの際は、電源を切ってください。
- ・ 製品内部の固定部品には触れないでください。製品や人体に損傷を与える可能性があります。
- ・ ご使用前に、本器の電源が正常に動作することを確認してください。
- ・ デバイスの電源が入っているときは、デバイスの電源ケーブルを抜かないでください。
- ・ 必ず定格電力範囲内でご使用ください。
- ・ 本製品を輸送・使用・保管するときは仕様書に記載する湿度と温度の条件下で行ってください。
- ・ 液体が装置にかかったり、落ちたりしないようにしてください。
- ・ 本装置を分解しないでください。
- ・ 長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源を切ってください。

## 設置要件



### 警告

- ・ デバイスをアダプタに接続してから電源を入れます。
- ・ デバイスを複数の電源に接続しないでください。デバイスが破損する可能性があります。
- ・ 製品を傾けたりしないでください。落下や破損することがあります。
- ・ 製品が壁に設置されている場合は、壁の荷重容量が十分であることを確認してください。実装高さ:2m以下。
- ・ 装置を直射日光や熱源にさらさないでください。
- ・ 本製品は、湿度が高く、ほこりの多い場所には設置しないでください。通気の良い場所に設置し、換気を遮断しないでください。
- ・ 製造元が提供する電源アダプタを使用してください。
- ・ 換気口をふさがないでください。

## メンテナンス要件



### 警告

- ・ 電源線を切断し、何らかの理由で製品または接続線が破損した場合は、ただちに販売代理店に連絡してください。メンテナンスを行わずに継続して使用すると、発煙や異臭が発生する恐れがあります。
- ・ 煙、匂い、ノイズが発生した場合は、すぐに電源を切るか、電源ケーブルを抜いてください。販売代理店に連絡し、メンテナンスを行います。さらに使用すると火災になることがあります。
- ・ 本製品のリアカバー、ボックス、カバーボードを開けたり、取り外したりしないでください。調整やメンテナンスが必要な場合は、販売店またはコールセンターにお問い合わせください。
- ・ プラグの破損、異物や液体が本体に入る、水にさらされる、機能が損なわれる、落下するなど、何らかの損傷が発生した場合は、販売店またはコールセンターにご相談ください。

# 1.付属品



番号	名前
1	スタンド
2	ベース(土台)
3	HDMIケーブル
4	電源ケーブル
5	ユーザーマニュアル
6	スピーカー
7	3ピン変換アダプター

※画像はイメージです。画像と異なる場合は、実際の内容物を参照してください。


# 2.モニターの調整

画面は前後に傾けることで調整できます。前方に $3 \pm 2^\circ$ 傾斜し、後方に $21 \pm 2^\circ$ 傾斜することがあります。

図2-1 モニターの調整



図2-2 モニターの調整

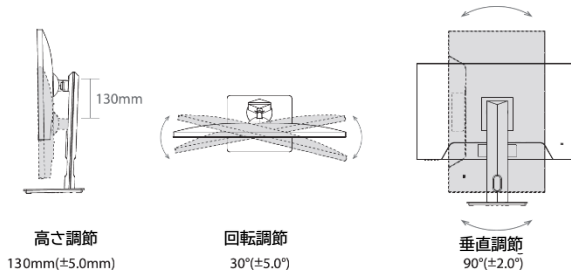

### 3. ボタンの説明

図3-1 モニター詳細


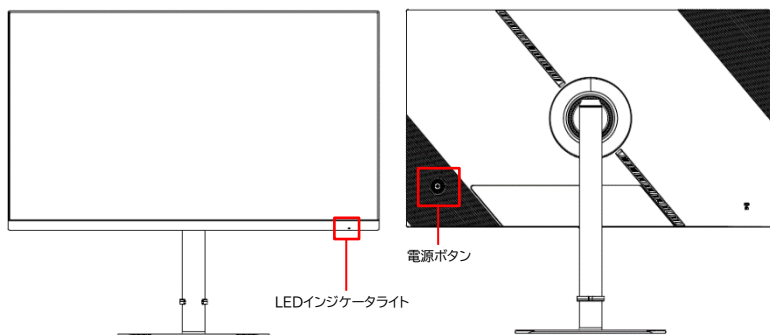




表3-1ボタンの説明


名前	機能
LEDインジケータライト	<ul style="list-style-type: none"><li>画面がオンになると、ライトは緑色に点灯します。</li><li>画面がオフになるとライトが消えます。</li></ul>
電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"><li>ボタンを押してメニューを表示/非表示にします。</li><li>ボタンを十字方向に傾けてメニューを操作します。</li></ul>

### 4. ケーブル接続

図4-1 入出力ポート

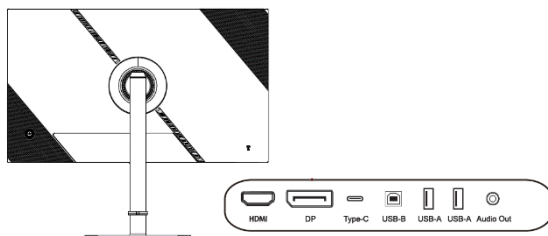

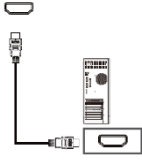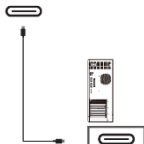HDMIインターフェース	タイプCインターフェース
<p>HDMIケーブルを使用して、本製品のHDMI IINとデバイスのHDMI OUTを接続します。</p> 	<p>タイプCケーブルを使用して、本製品のタイプCをデバイスのタイプC-B/USB-A/DPケーブルなどの他のケーブルを接続することも可能です。</p> 

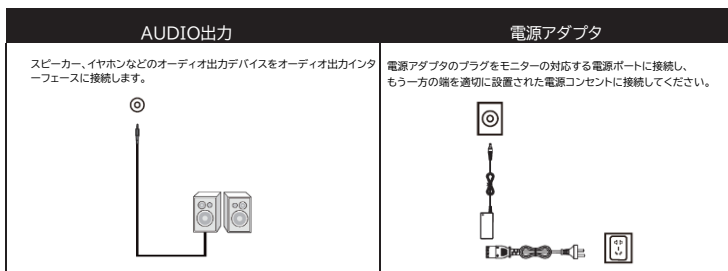


## 5. メニュー説明

- ・実際の製品とオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの色や形状が異なる場合があります。また、機能の改善により予告なく変更される場合があります。
- ・OSDメニューは、モニターの設定を調整するために使用することができ、モニターの電源ボタンを押した後、スクリーンに表示されます。

ステップ1 電源ボタンを長押ししてモニターの電源をつけます。

ステップ2 電源ボタンを押すと画面右下にOSDメニューが表示されます。

図5-2 OSD画面

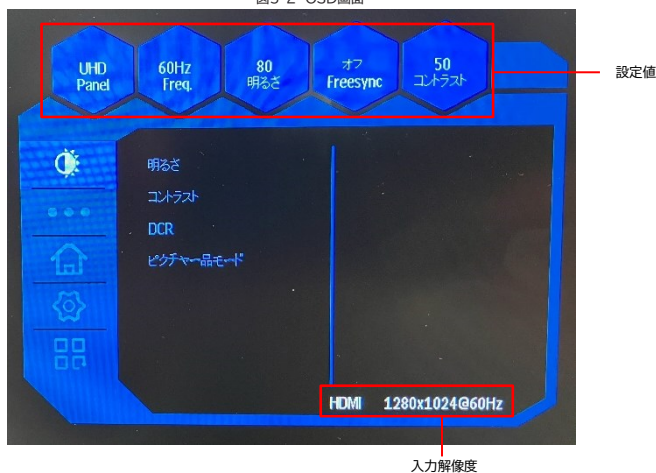

ステップ3 電源ボタンを上下左右に傾けることでメニューの操作ができます。

## 6. 映像切替


デフォルトで自動切換になっていますが、手動で映像切替をしたい場合は下記の指示に従って操作してください。

ステップ1 電源ボタンを押してOSDメニューを開きます。

ステップ2 電源ボタンを下に傾けて歯車アイコンにカーソルを合わせます。

ステップ3 「入力」が自動になっているので切替たい映像入力を選択します。

図6-1 ナビゲーションウィンドウ

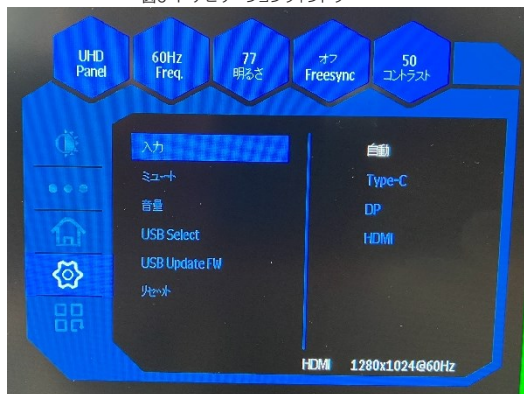

## 7. 操作メニュー(OSD)の機能説明

モニターの機能は機種により異なります。本書の機能はあくまで参考です。

表7-1 メニューの説明

メニュー	サブメニュー
	明るさ
	コントラスト
	DCR
	ピクチャーモード*
	色温度
	赤
	緑
	青
	言語
	OSD水平位置
	OSD垂直位置
	OSD透明度
	入力
	ミュート
	音量
	USB Select
	USB Update FW
	リセット
	アスペクト比
	ブルーライト軽減
	応答速度
	FreeSync
	HDR
	Reading Light

## トラブルシューティング

表 FAQ

問題	可能な解決策
電源インジケータライトが点灯していない	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源が入っているかどうか確認してください。</li><li>・電源コードが接続されているか確認してください。</li></ul>
プラグアンドプレイに失敗しました	<ul style="list-style-type: none"><li>・デバイスのプラグアンドプレイ機能がPCと互換性があるかどうかを確認します。</li><li>・ディスプレイカードがプラグアンドプレイ機能に対応しているか確認してください。</li></ul>
映像を暗くしたい	<ul style="list-style-type: none"><li>・明るさとコントラストを調整します。</li></ul>
ちらつきがあります	<ul style="list-style-type: none"><li>・電子妨害する機器が付近に存在している可能性があります。</li></ul>
電源インジケータランプが点灯(点滅)していますが、モニターに映像が映りません。	<ul style="list-style-type: none"><li>・パソコンの電源が入っているか確認してください。</li><li>・信号ケーブルが正しく挿入されているか確認してください。</li><li>・全てのピンに故障が無いかを確認してください。</li><li>・PCのCapsLockキーを押してインジケータランプを確認して、PCが正常稼働しているかを確認してください。</li></ul>
色合いが実際のものとは異なっている気がする	<ul style="list-style-type: none"><li>・モニターの信号ケーブルを確認してください。</li></ul>
白濁れして見える	<ul style="list-style-type: none"><li>・RGBカラーを調整するか、色温度を再選択してください。</li></ul>
VGA/HDMI信号化での画面フォントのぼやけ	<ul style="list-style-type: none"><li>・Mを選択すると画像が自動調整されます。</li></ul>