

NS-5041HDS /NS-5081HDS NS-5161HDS 簡易バックアップ手順


操作手順

※あらかじめバックアップを行う時間を決めておいてください。

①操作用マウスを本体前面の USB ポートに接続します。

②バックアップ用 USB を本体前面の USB ポートに接続します。

③操作を開始するためにログインします。

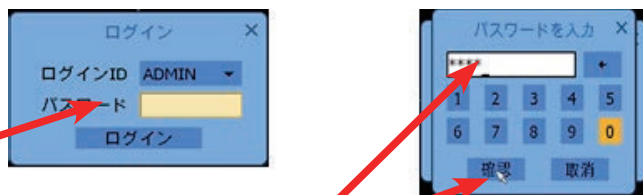


「パスワード」の入力部をクリックします

「パスワード」を入力します。

初期設定値「0000」または、設定した任意のパスワードを入力します。「確認」「ログイン」をクリックして、次へ進みます。

③右クリックでメニューアイコンを表示させます。

「Backup」アイコンをクリックし、バックアップ画面へ移動します。




④バックアップ画面では、下記手順を参照してください。

※録画データのある日時を確認してから操作を行います。

※バックアップ用 USB には、パソコンにてフォーマット済のものを使用してください。

※バックアップは重要データの一部保存を目的とした機能であるため、「短時間データの保存」としての運用を推奨します。

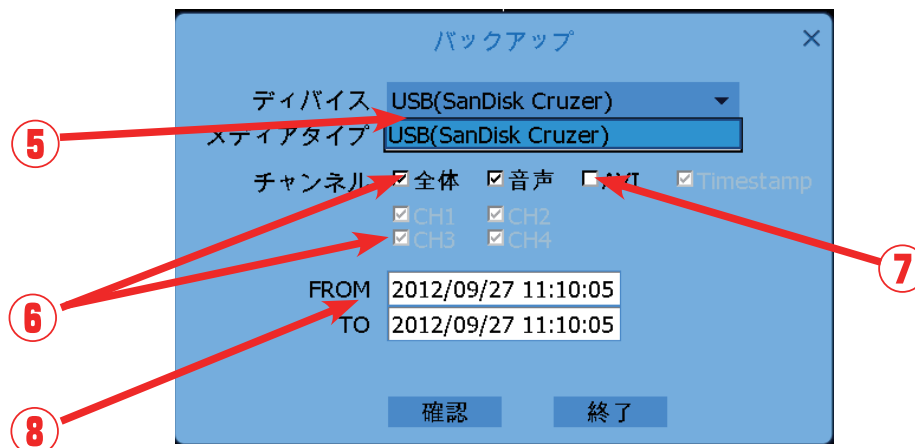

⑤バックアップ用の USB が認識されているか確認します。USB の機種等が表示されます。

⑥バックアップするカメラのチャンネルを選択します。全体あるいは特定のチャンネルを選択します。

※全体のチェックを外すと、個々のチャンネルが選択できます。

⑦ AVI 形式を選択すると、パソコンの汎用ソフト (Media Player 等) で再生できる形式で保存できます。この場合は 1 チャンネルのみ選択となります。

⑧ FROM (バックアップ開始時間) と、TO (バックアップ終了時間) を入力し、「確認」を選択します。
容量確認の画面が表示されますので、よろしければ「確認」でバックアップが実行されます。バックアップが完了しましたら、メッセージダイアログを閉じ「終了」をクリックします。USB はその後取り外してください。


⑨バックアップ再生用ソフト (専用ソフト) は USB に同時保存されますので、そのままパソコン上で閲覧可能となります。

NS-5041HDS /NS-5081HDS NS-5161HDS 簡易再生手順

操作手順

① 操作用マウスを本体前面の USB ポートに接続します。


② 操作を開始するためにログインします。

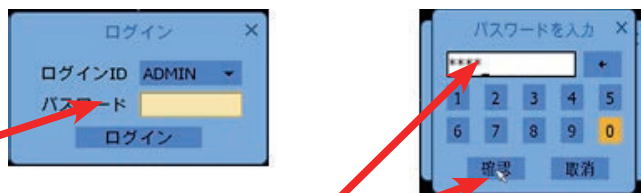

「パスワード」の入力部をクリックします


「パスワード」を入力します。
初期設定値「0000」または、設定した任意のパスワードを入力します。「確認」「ログイン」をクリックして、次へ進みます。

③ 右クリックでメニューアイコンを表示させます。
「Search」アイコンをクリックし、録画検索画面へ移動します。

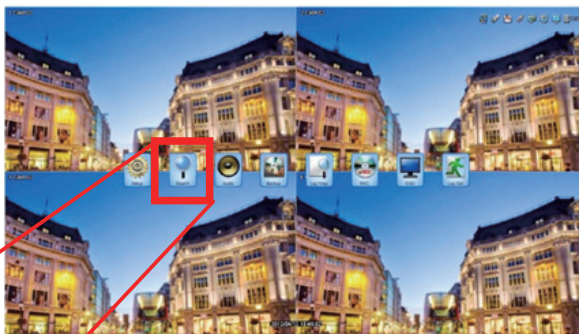

③ 検索画面では、時間検索を使用します。

※ 録画データのある日時を確認しながら検索できます。

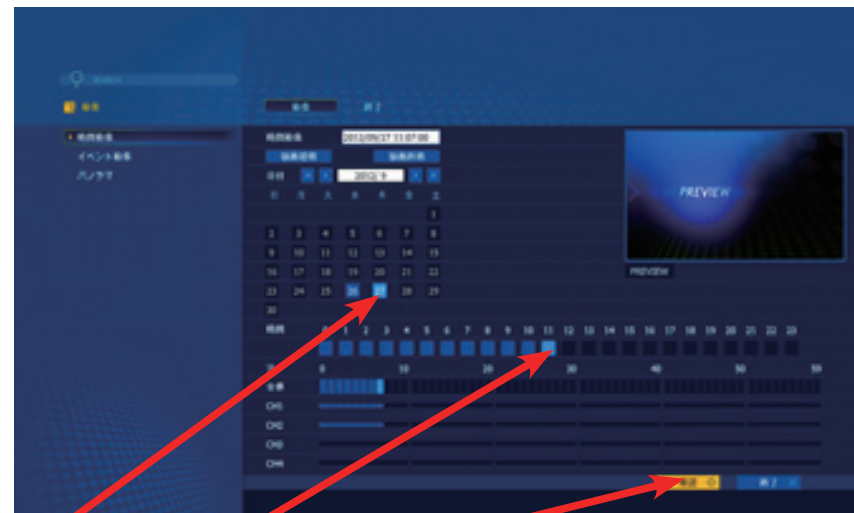

④

⑤

⑥

④ 検索したい月 / 日をカレンダー画面から選択します。

録画データのある日は青いマス目に表示されていますのでクリックして選択します。

⑤ 次に選択した日から再生したい時間をクリックします。

⑥ 時 / 分 / チャンネルをそれぞれ選択したら、最後に「確認」をクリックし再生を開始します。



デジタルズーム 再生 一時停止 再生停止 巻戻し 早送り

⑦ 再生を終了する時は、上記「再生停止」ボタンを押し、次に表示されたメッセージダイアログの「確認」をクリックして元の画面に戻ります。