

屋内 / 屋外用



安全上のご注意	03
接続例・リモコン・オレンジ LED	04
録画時間の目安・注意事項	05
箱の中身をご確認ください	06
各部名称	07
画面表示について	08
SD カードの挿入方法・フォーマット	09
【録画機・リモコン操作について】	10
メインメニュー (録画機)	11 ~ 19
検索 / 再生	11 ~ 12
日時設定	12
動作検知	13
・検知設定	
・検知エリア	
・感度設定	
録画設定	14
・映像サイズ	
・フレームレート	
・画質	
予約録画	15
SD カードオプション	16
・録画長さ	
・SD カードフォーマット	
システム状況 (バージョン確認)	17
システム設定	17 ~ 19
・言語	
・GPS	
・コンボジット	
・UTC (カメラメニューへ)	18
・ファイルパスワード	
・ファームウェア更新	19
設定初期化	
【カメラ・リモコン・メニュー操作について】	20
メインメニュー (カメラ)	20 ~ 26
カメラリモコン操作方法	21
露出	22
オートフォーカス	
ホワイトバランス	
デイナイト	23
SMART LED	
イメージ強化	24
WDR	25
ビデオ設定	
言語	
ファンクション	26
リセット / 保存 退出 / 退出	26

安全上のご注意

以下の指示は、危険や財産の損失を回避してユーザーが製品を正しく使用できるようにするものです。



警告：

これらの警告を遵守しない場合、重傷または死亡に至る可能性があります。

- 電源工事は有資格者が行い、安全に設置する必要があります。



- 設置には適切な作業用具を安全な使用方法で使用してください。



- 火災や感電の危険を防止するため、配線接続部は雨や湿気から必ず遠ざけてください。



- 電源は必ず製品付属のACアダプターを使用してください。



- 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。



- 本製品を壁や天井に取り付けの場合は落下の危険がないようしっかりと固定してください。




- 製品が正しく動作しない場合は、販売店にご連絡ください。
絶対にご自身で機器を分解しないでください。



注意：

これらの注意を遵守しない場合、怪我や機器の損傷が発生する可能性があります。

- カメラを使用する前に、電源電圧が正しいことを確認してください。



- 動作温度を上回る高温または低温、急激な温度変化の有る場所、ほこりの多い場所、強い電磁波の発生する場所、または湿気の多い場所で機器を保管/設置しないでください。



- カメラを落としたりカメラに衝撃/振動を与えないでください。



- レンズカバーを清掃する場合はブローアまたは柔らかい布で表面を拭いてください。
アルコールや石油製品は表面のコーティングを傷めるおそれがあるため使用しないでください。



アルコール 石油

- 落雷の危険が多い場所に設置する場合、雷サージ等から機器を守る保護装置の取付を推奨します。



- 機器に挿入する記録媒体は録画中に抜かないでください。データの破損や記録媒体の故障がおきる可能性があります。



保証規定はこちら




必ずお読みください

その他弊社保証規定をお読みいただき遵守した上で安全にご使用願います。


接続例

画角調整・SD カードのフォーマット・初期設定にはモニターが必要です。

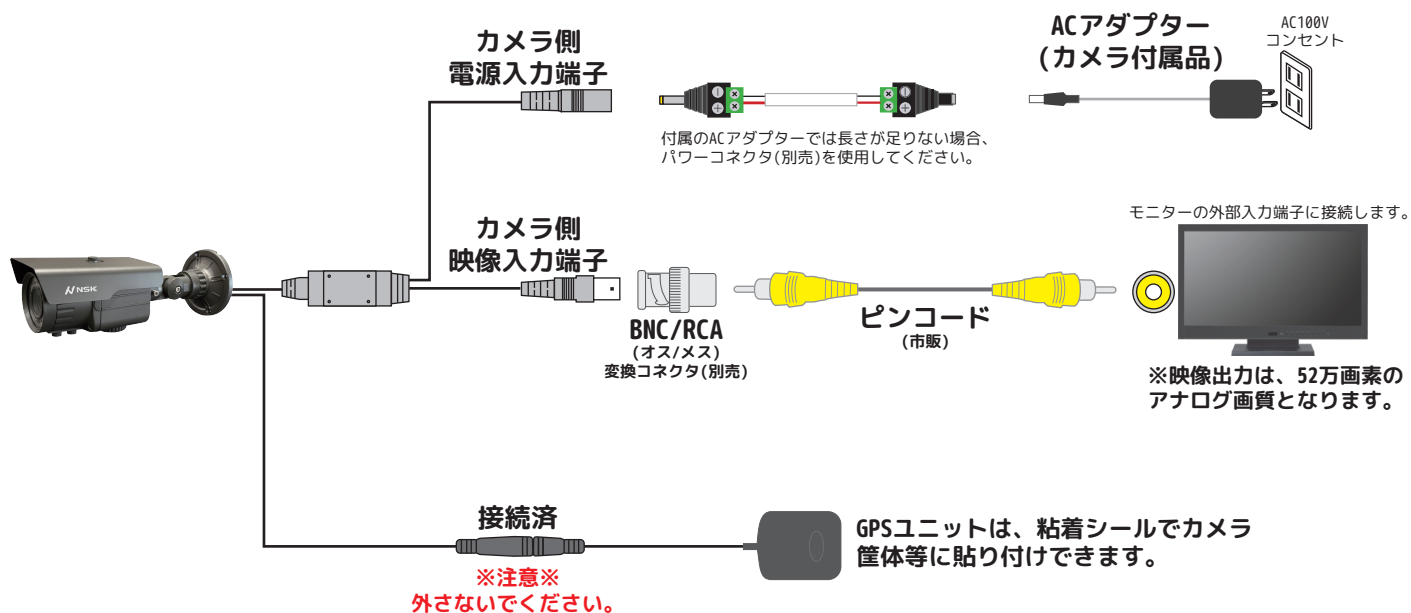


リモコン

録画機のメニュー画面を表示するボタンです。
本書をご覧になりフォーマットや、必要であれば録画設定等を行ってください。

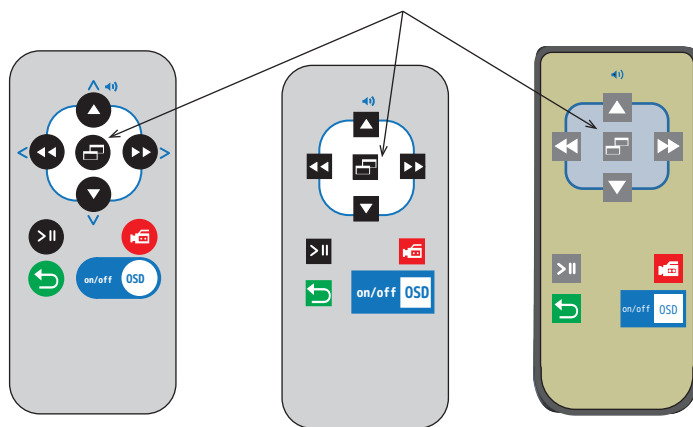

オレンジ LED

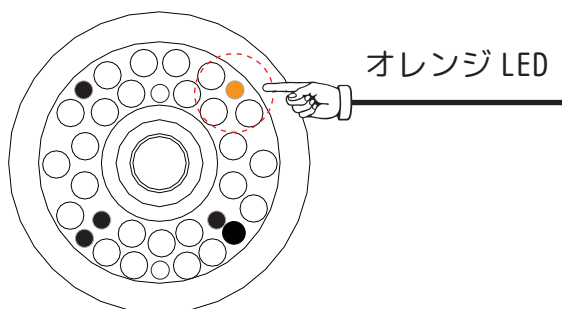

点灯：録画中

点滅：SD カード未挿入

SD カードフォーマット時 (カメラでのフォーマット)

SD カード認識エラー時

消灯：録画停止中

※イラスト・画像はすべてイメージです。

※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

◆録画時間の目安◆

SD カード：128GB 時間

画像サイズ	2560×1920		1280×960	
	10fps	4fps	10fps	4fps
HIGH(高)	42	82	175	254
NORMAL(中)	74	122	212	275
BASIC(低)	101	136	278	291

SD カード：256GB 時間

画像サイズ	2560×1920		1280×960	
	10fps	4fps	10fps	4fps
HIGH(高)	82	160	343	497
NORMAL(中)	145	240	414	551
BASIC(低)	198	266	542	567

SD カード：512GB 時間

画像サイズ	2560×1920		1280×960	
	10fps	4fps	10fps	4fps
HIGH(高)	166	324	692	1005
NORMAL(中)	291	484	837	1102
BASIC(低)	401	537	1098	1150

SD カード：1TB 時間









画像サイズ	2560×1920		1280×960	
	10fps	4fps	10fps	4fps
HIGH(高)	329	642	1373	1992
NORMAL(中)	378	960	1659	2205
BASIC(低)	796	1064	2338	2448

- ※ 撮影対象や設置環境により、録画時間は大きく変動します。
(記載の数値は理論値であり、実際の録画時間とは異なる場合があります。)
- ※ すべてのSDカードとの動作を保証するものではありません。
- ※ SDカードは1TBまで対応しております。



◆注意事項◆

- ・録画中は、電源を抜かないでください。
- ・録画中は、SDカードを抜かないでください。
- ・タイマー録画中は、モニターを使用して録画を停止してください。
- ・雨天時にSDカードを取り外す際は、SDカード挿入口が濡れないようご注意ください。
- ・SDカードは、消耗品です。定期的な交換を推奨します。

◆箱の中身をご確認ください◆

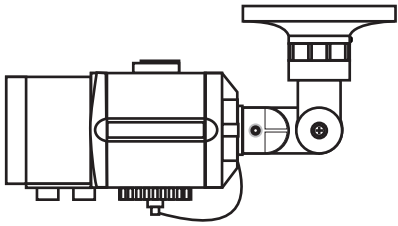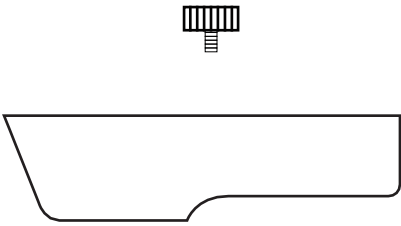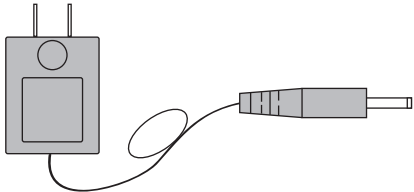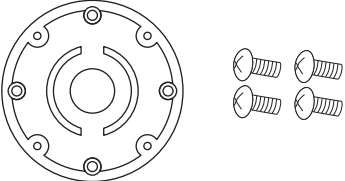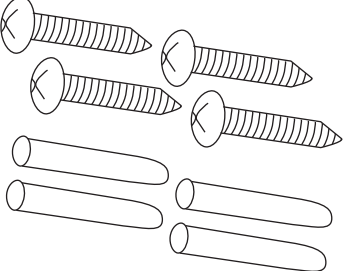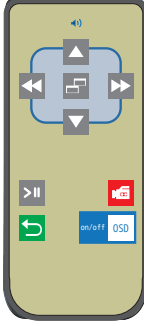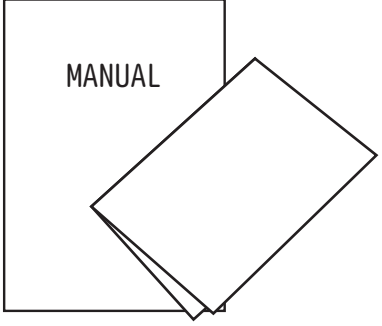
暗視防犯カメラ（録画機能付）	本機専用フードと取付ビス	1.8m(12V/1A)AC アダプター
		
コンクリート専用設置板 & カメラ連結専用ビス	カメラ用ビス・アンカー（各4本）	専用 GPS
 ※コンクリートに取り付ける場合のみ使用します。通常は使用しません。		カメラからは取り外さないでください。 やむを得ず取り外す場合は、矢印の方向に合わせて、まっすぐ抜き差ししてください。   ※ねじると故障の原因となりますので、絶対におやめください。
本機専用六角レンチ（2本）	本機専用リモコン	注意書（保証書）/ 取扱説明書（本書）
		

別途ご用意ください

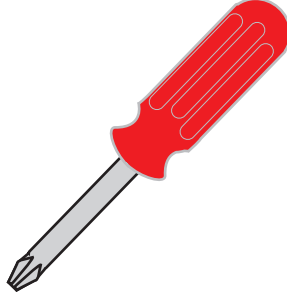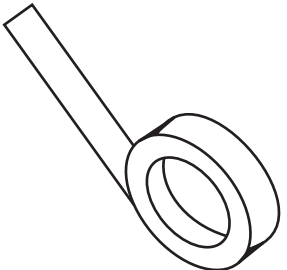SD カード	+ ドライバー	防水テープ
 録画をご希望の方は、1TB までの SDHC/SDXC カードをご用意ください。 ※推奨 SanDisk-CLASS10 (推奨製品以外の場合、認識しない可能性があります。)		 屋外設置の方は、必ずご用意ください。

※本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。掲載している画像・イラストはイメージです。

◆各部名称◆

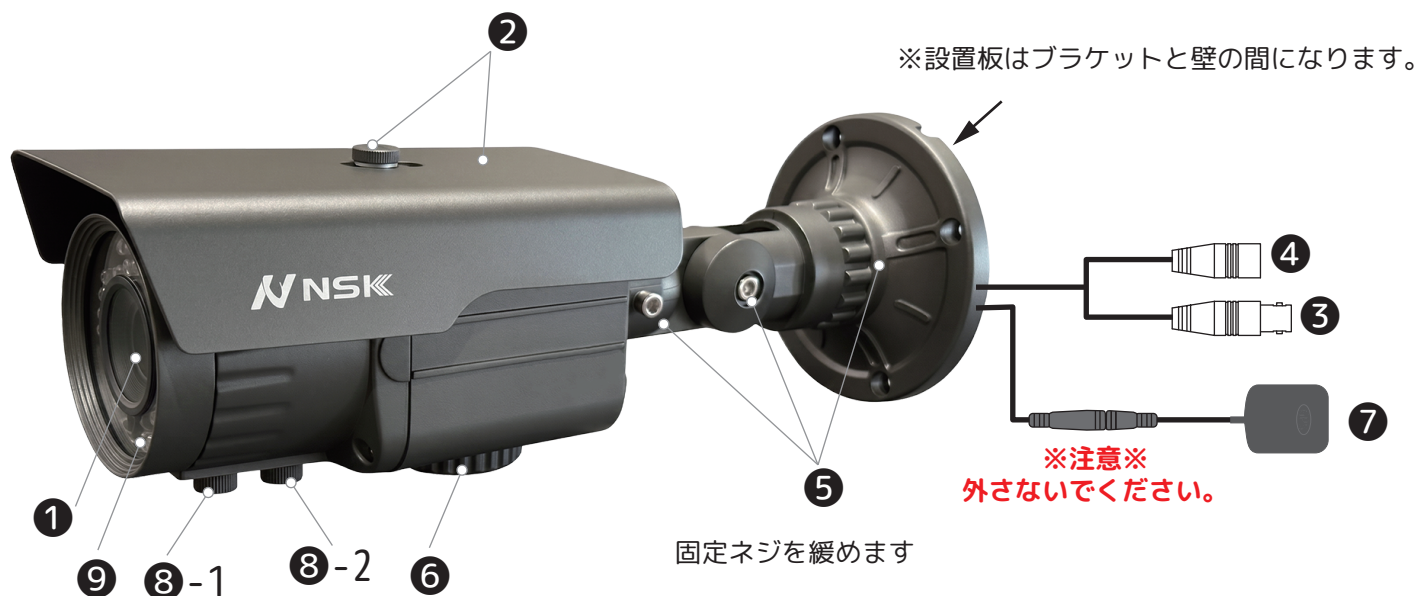

①レンズ

②フード / フード固定ネジ

③映像端子 レコーダーやモニターに接続します。

④電源端子 電源に接続します。

⑤角度調整部

付属の六角レンチで緩め、カメラの向きを調整します。3箇所緩めることにより三軸方向に動きます。

⑥キャップ 録画用 SD カード差込口。

⑦GPS ユニット

GPS の裏面はシールとマグネット仕様のため、カメラ筐体やプラボックスへの貼り付け、ポールなどの金属部への取り付けが可能です。

⑧画角調整部

必ず映像を見ながら調整してください。

(マイナスドライバー等で操作してください。)

-1 フォーカス調整 (F/N) : レンズのピントを調整します。

-2 ズーム調整 (T/W) : ズームを調整します。

※無理に硬い方向へ回さないでください。調節部分の故障につながります。

⑨LED(オレンジ色)

オレンジ色 LED 点灯 : 録画中 (モーション・アラーム等「予約録画設定」の待機時も含む)

オレンジ色 LED 消灯 : ・ SD カード挿入済で録画をしていない状態


・ 電源が切れている状態

・ 再生中

オレンジ色 LED 点滅 : SD カードフル、SD カード未挿入時等

◆画面表示について◆


通常画面

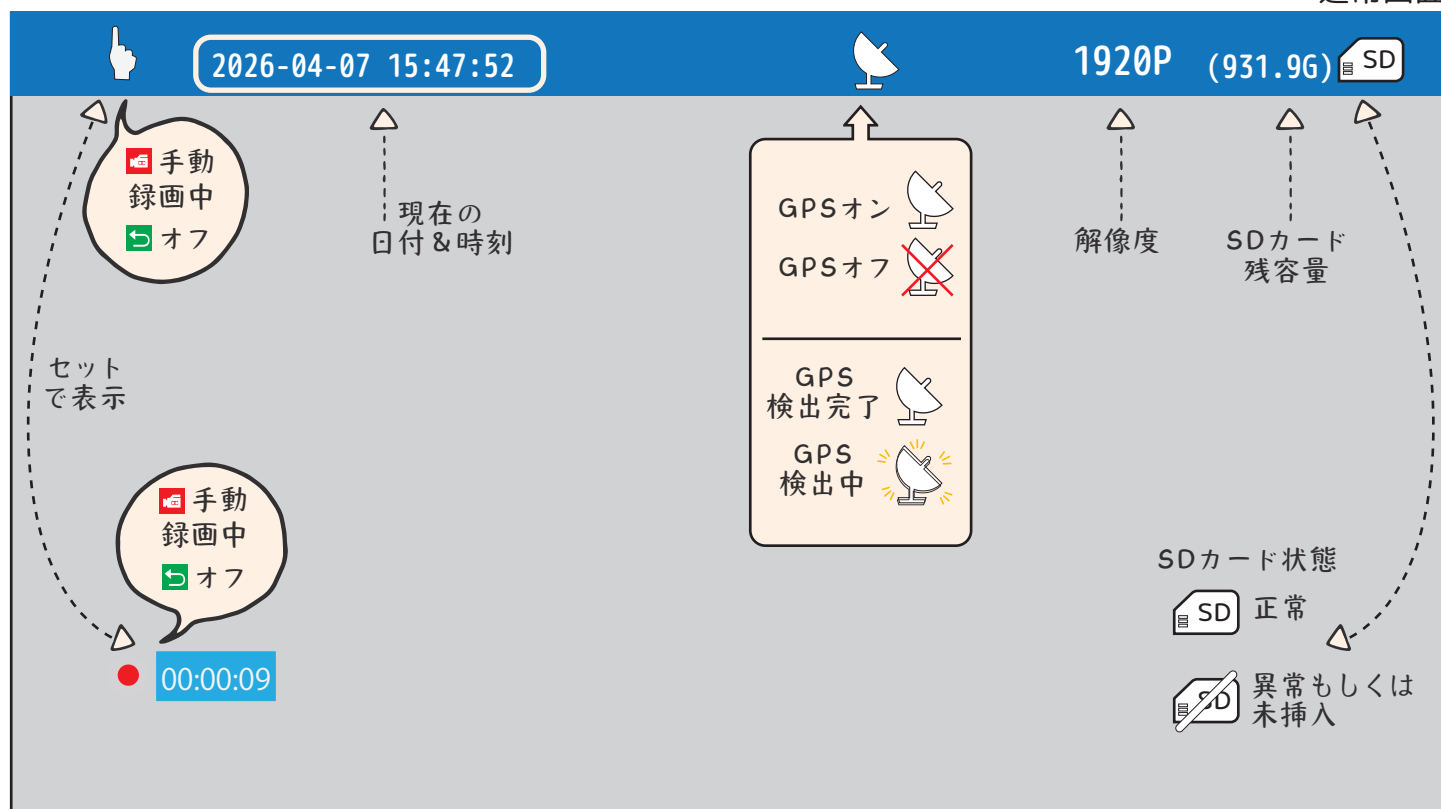

録画機のメニューを表示するには！


通常画面の状態で  を押すと録画機のメニューが表示されます。

通常画面

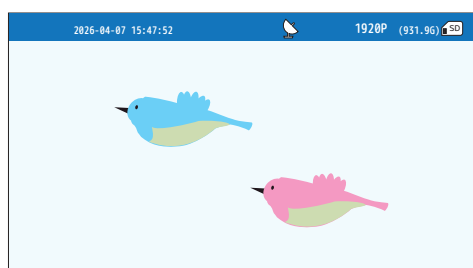

※アイコン表示は状況によって変わります。

フルスクリーン画面

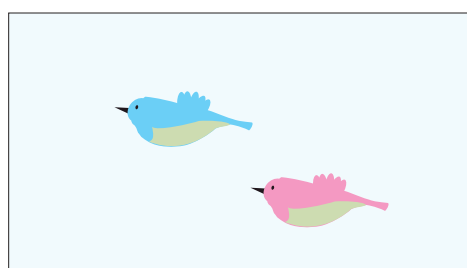

[OSD] ボタンを押すとフルスクリーンに切り替わります。


◆ 録画機 ◆

通常画面の状態では



を押すと録画機のメニューが表示されます。


－ SD カードの挿入方法 －

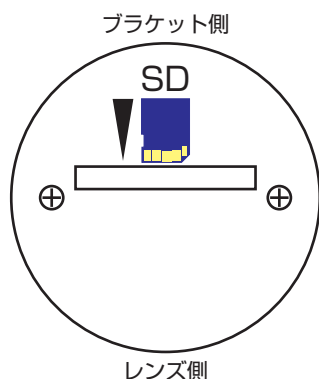

最初に SD カードを挿入します。

SD カード挿入部のキャップを外し、イラストと同じ向きにして奥まで差し込み、カチャと音がしたら指を離してください。

外す時は軽く指で押してカチャの音とともに SD カードが出てきますので、引っ張って抜いてください。

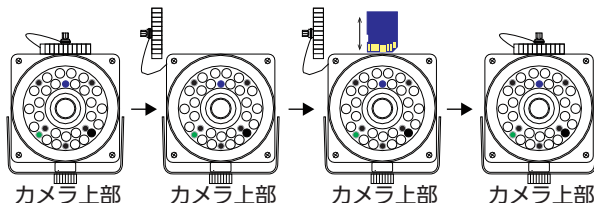


背面パネルカバーを元に戻す場合、キャップはまっすぐ締めてください。また締め付けが弱いと防水性が低くなり、逆に強すぎると防水パッキングが破損する恐れがありますので、強度等ご注意ください。

SD カードに録画する場合は、必ず本製品でフォーマットを行ってください。


※フォーマットにはモニターが必要です。※

警告が表示された場合

新品の SD カードや、FAT32 でフォーマットされていない SD カードを挿入すると、下記のメッセージが表示されます。リモコンの①の決定ボタンを押してフォーマットをしてください。

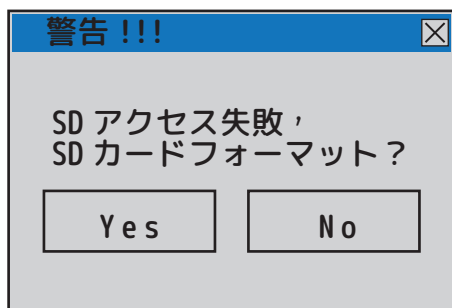


フォーマットしない場合は [No] を選択します。フォーマットはされません。
フォーマットする場合は [Yes] を選択します。
SD カードはフォーマットされ録画・再生が可能になります。
※本製品でフォーマットできない場合は、パソコンで「FAT32」または「exFAT」にフォーマットした後、本製品でもう一度フォーマットをお試しください。

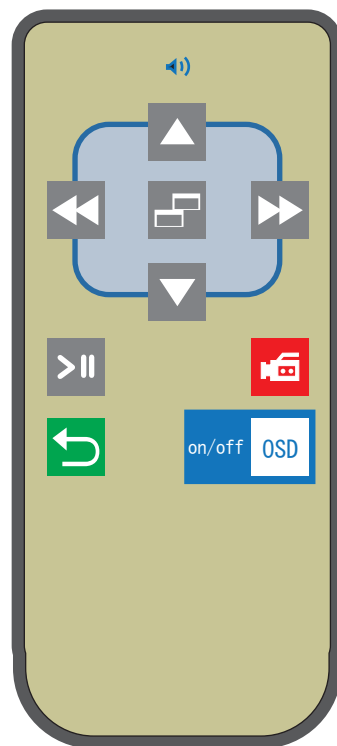

警告が表示されない場合

1. 録画機メニューボタンを押してメインメニューを表示します。
2. 「SD カードオプション」へ決定ボタンでカーソルを移動します。
3. 録画機メニューボタンを押します。
4. 「フォーマット」へ決定ボタンでカーソルを移動します。
5. 録画機メニューボタンを押します。
6. 下記の画面が表示されます。

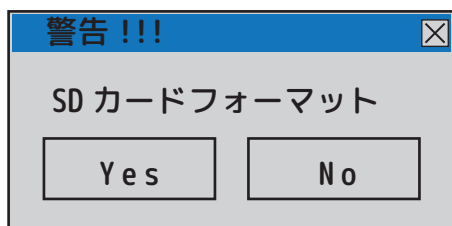

フォーマットしない場合は [No] を選択します。フォーマットはされません。
フォーマットする場合は [Yes] を選択します。
SD カードはフォーマットされ録画・再生が可能になります。




本製品でフォーマットしないとパソコンで再生できなかったり、録画できない場合があります。

－録画機・リモコン操作について－


録画機のメニューを表示するには！

通常画面の状態で  を押すと録画機のメニューが表示されます。

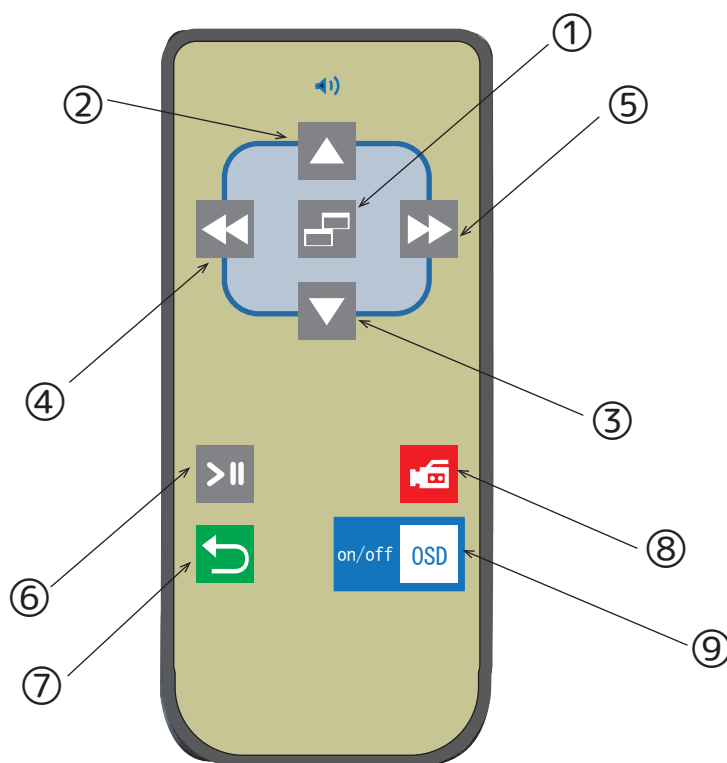

①	メニュー / 決定ボタン / ENTER		メインメニューの表示 / 決定・次頁切換
②	上ボタン		カーソルが上（前の列）に移動
③	下ボタン		カーソルが下（次の列）に移動
④	左ボタン		カーソルが左へ移動 / 選択変更 / 再生中の巻戻し
⑤	右ボタン		カーソルが右へ移動 / 選択変更 / 再生中の早送り
⑥	再生 / 一時停止ボタン		再生中の一時停止 / 再生
⑦	停止ボタン / 戻るボタン / EXIT		選択している項目の前の動作に戻る 再生の停止、手動録画の停止
⑧	手動録画ボタン		手動録画のオン
⑨	OSD 切換ボタン		フルスクリーン画面⇄通常画面の切換

※手動録画中にメニューボタンを押すと、手動録画は停止します。

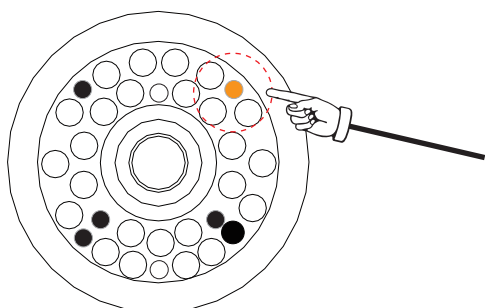


録画中は、オレンジ色 LED が点灯します。
再生中は、オレンジ色 LED が消灯します。

※カメラのメニュー設定をされる方は、P21 ～をご覧ください。

メインメニュー（録画機）



録画機モードの時にこのボタンを押すと、録画機の「メインメニュー」が表示されます。

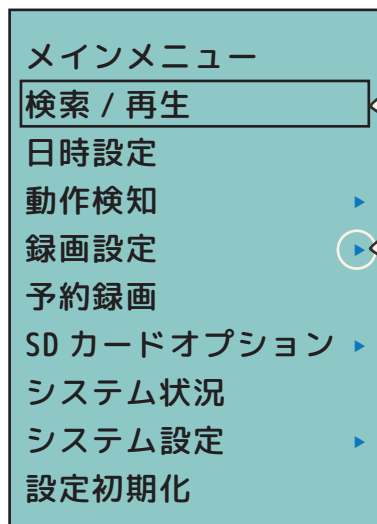

----- 現在選択中の項目は、□で囲まれて表示されます。



上下ボタンで移動します。



----- 「▶」が付いている項目は、ボタンを押すと次の項目が表示されます。

- 検索 / 再生.....「日時検索」や「再生」を行います。
- 日時設定.....「日時設定」を行います。
- 動作検知.....「検知設定」、「検知エリア」、「感度設定」を行います。
- 録画設定.....「手動録画」の「映像サイズ・フレームレート・画質」を設定します。
- 予約録画.....「予約録画」を設定します。
- SD カードオプション..SD カードの「録画長さ」設定や「フォーマット」を行います。
- システム状況.....本機の「バージョン」を表示します。
- システム設定.....「言語」「GPS」「コンポジット」「UTC」「ファイルパスワード」
「ファームウェア更新」を設定します。
- 設定初期化.....「設定初期化」を行います。

【検索 / 再生】1/2

①「メインメニュー」から「検索 / 再生」を選択し、 ボタンを押します。

②「日時検索」画面が表示されます。

日時検索

開始時間 2026 年 04 月 07 日 15 時

終了時間 2026 年 04 月 07 日 16 時

〈日時の変更方法〉


- ① ◀ / ▶ ボタンでカーソルを移動します。
- ② ▲ / ▼ ボタンで日時の数値を変更します。
- ③ 設定後、 ボタンを押します。

③ 表示したい日時の「開始時間」と「終了時間」を入力し、 ボタンを押します。

④「保存データ」一覧が表示されます。※最大 10 件まで表示され、 / ボタンでページを切り替えます。



メインメニュー（録画機）

【検索 / 再生】 2 / 2

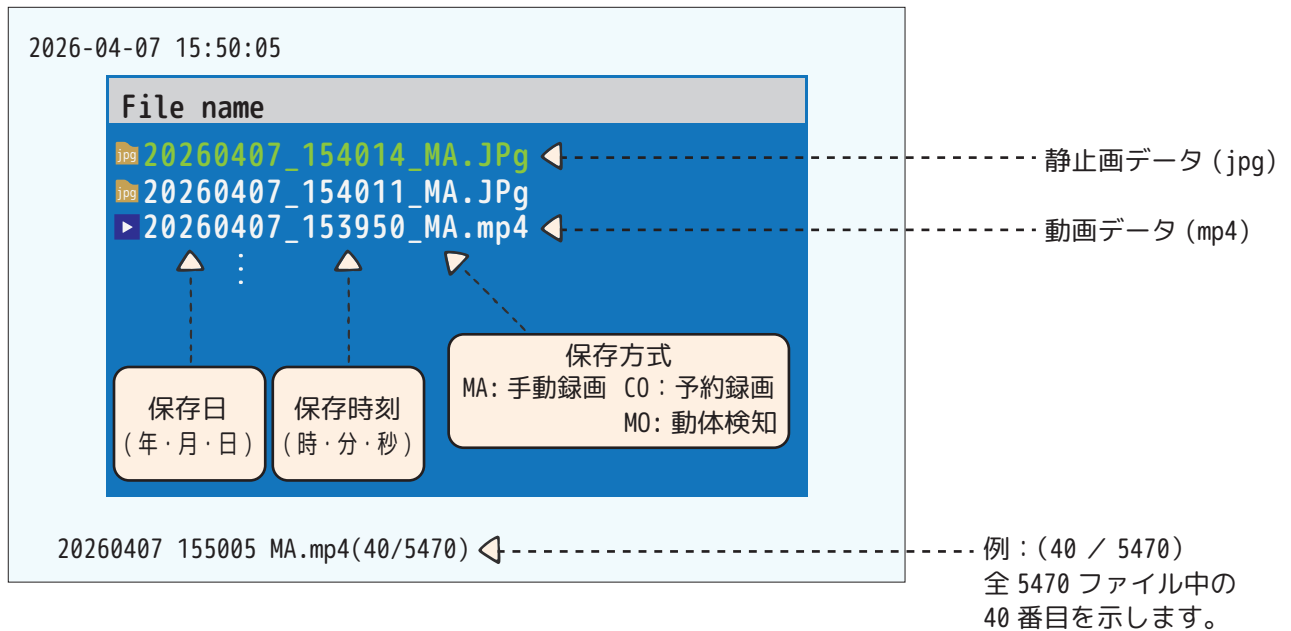

⑤ 表示したいデータを選択し、 ボタンを押します。

⑥ 保存データが表示されます。終了する場合は、 ボタンを数回押してください。

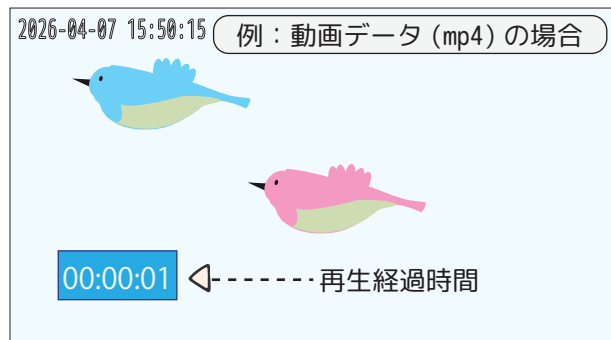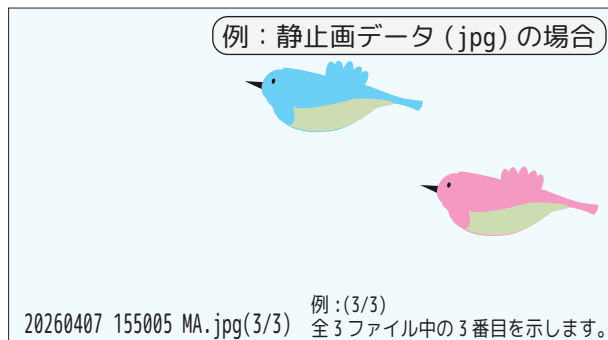


※動画データ (MP4) の場合は、自動的に再生が終了し、「File name」画面に切り替わります。

【日時設定】

① 「メインメニュー」から「日時設定」を選択し、 ボタンを押します。

② 「日時設定」画面が表示されます。

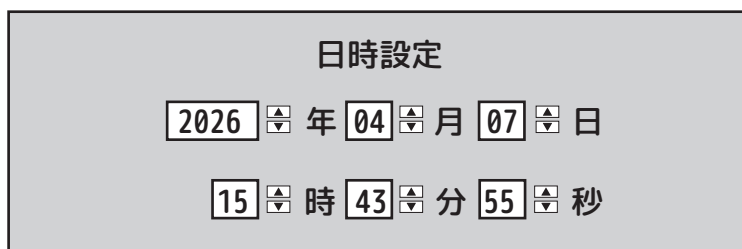

〈日時の変更方法〉

- ①  /  ボタンでカーソルを移動します。
- ②  /  ボタンで日時の数値を変更します。
- ③ 設定後、 ボタンを押します。

③ 日時を変更します。


④ 選択後、 ボタンを押して終了します。※設定をキャンセルする場合は、 ボタンを押してください。

メインメニュー（録画機）

【動作検知】

《検知設定》



- ①「メインメニュー」から「動作検知」を選択し、 ボタンを押します。
 - ②「動作検知」画面が表示されます。
 - ③「検知設定」を選択し、 ボタンを押します。
 - ④「動作検知」の「OFF」・「ON」画面が表示されます。
 - ⑤-1「OFF」を選択し、 ボタンを押した場合は、「動作検知」はされません。
 - ⑤-2「ON」を選択し、 ボタンを押した場合は、画面の左上に  が表示され、「動体検知録画」になります。
- ※「動体検知録画」設定中に手動録画ボタンを押すと、連続録画に変わり、画面の左上に  が表示されます。

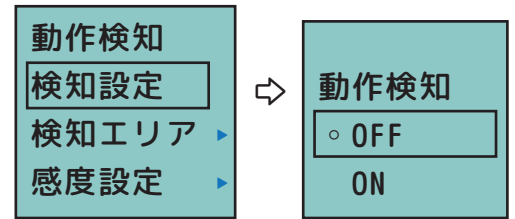

《検知エリア》

- ①「メインメニュー」から「動作検知」を選択し、 ボタンを押します。
- ②「動作検知」画面が表示されます。
- ③「検知エリア」を選択し、 ボタンを押します。
- ④  ボタンを押すたびに1マス単位で「黄色（オン）」⇔「青色（オフ）」切り替えします。


上下移動は   上下ボタン 左右移動は   左右ボタン

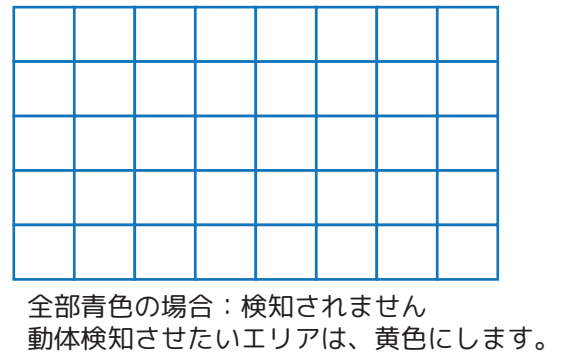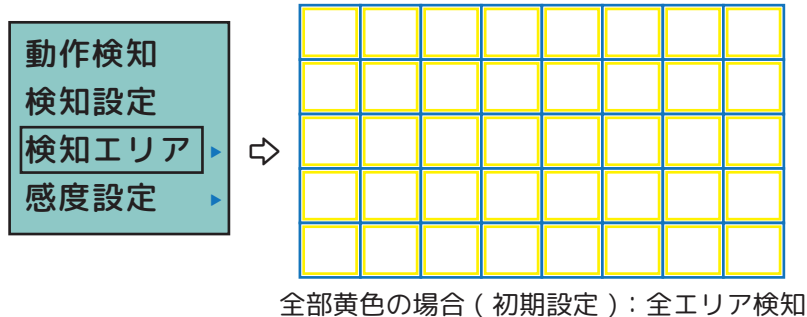

- ⑤ 選択後、 ボタンを押して戻ります。

《感度設定》

- ①「メインメニュー」から「動作検知」を選択し、 ボタンを押します。
- ②「動作検知」画面が表示されます。
- ③「感度設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ④「（弱）1～5（強）」より、感度を選択し、 ボタンを押して決定します。
- ⑤ 選択後、 ボタンを押して決定します。 ボタンを押して戻ります。


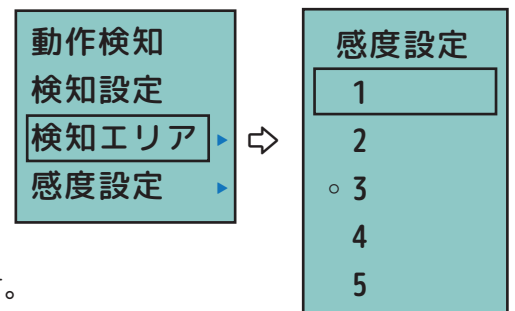


メインメニュー（録画機）

【録画設定】

《映像サイズ》



- ① 「メインメニュー」から「録画設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「録画設定」画面が表示されます。
- ③ 「映像サイズ」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ 「2560*1920」・「1280*960」より選択します。
- ⑤ 選択後、 ボタンを押して決定します。 ボタンを押して戻ります。

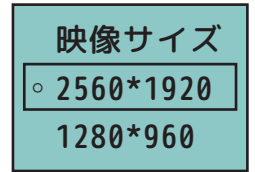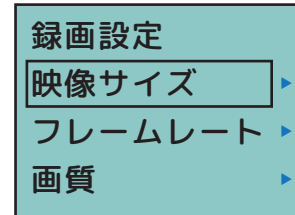

画面には
「1920P」、「960P」
と表示されます。

《フレームレート》


- ① 「メインメニュー」から「録画設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「録画設定」画面が表示されます。
- ③ 「フレームレート」を選択し、 ボタンを押します。

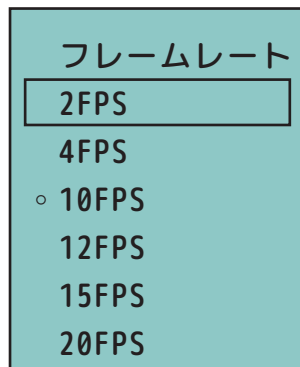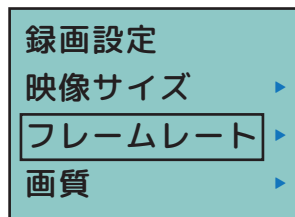

- ④ 「2FPS」・「4FPS」・「10FPS」・「12FPS」・「15FPS」・「20FPS」より選択します。
- ⑤ 選択後、 ボタンを押して決定します。 ボタンを押して戻ります。

《画質》

- ① 「メインメニュー」から「録画設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「録画設定」画面が表示されます。
- ③ 「画質」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ 「High」・「Normal」・「Basic」より選択します。
- ⑤ 選択後、 ボタンを押して決定します。 ボタンを押して戻ります。

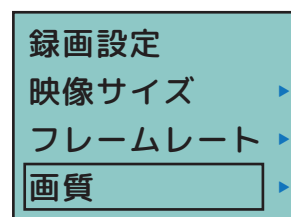

メインメニュー（録画機）

【予約録画】

- ①「メインメニュー」から「予約録画」を選択し、 ボタンを押します。
- ②「予約録画」画面が表示されます。 ※工場出荷時：「00～23」全てチェックが入っています。

予約録画

ON ☐

☒ 00	☒ 04	☒ 08	☒ 12	☒ 16	☒ 20
☒ 01	☒ 05	☒ 09	☒ 13	☒ 17	☒ 21
☒ 02	☒ 06	☒ 10	☒ 14	☒ 18	☒ 22
☒ 03	☒ 07	☒ 11	☒ 15	☒ 19	☒ 23

 赤色枠：
選択中（カーソル位置）

進む（昇順）は   上下ボタン
戻る（降順）は   左右ボタン

- ③ 録画したくない時間のチェックを外します。もしくは、予約録画する時間にチェックを入れます。
※00時～23時の1時間単位で設定します。

例：午前11時半と午後7:45に録画をしたい場合は、「11」と「19」のみチェックが入ります。

- ④「ON」にチェックを入れると、予約した時間に録画が開始します。

- ⑤  ボタンを押して戻ります。

 2026-04-07 15:47:52  1920P (931.9G) 

予約録画実行中



 00:00:09

メインメニュー（録画機）

【SD カードオプション】

《録画長さ》：録画データ1ファイルの長さを設定します。


- ① 「メインメニュー」から「SD カードオプション」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「SD カードオプション」画面が表示されます。
- ③ 「録画長さ」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ 「録画長さ」の「1分」、「3分」、「5分」の選択画面が表示されます。
- ⑤ 録画時間（1分～5分）を選択し、 ボタンを押して決定します。

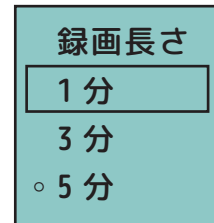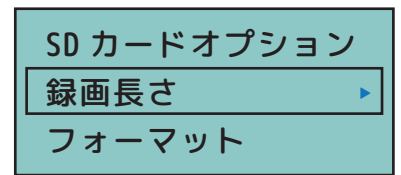

《SD カードフォーマット》

：SD カードのデータをすべて消去し、機器で使えるようにSD カードを初期化します。


- ① 「メインメニュー」から「SD カードオプション」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「SD カードオプション」画面が表示されます。
- ③ 「SD カードフォーマット」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ SD カードをフォーマット画面が表示されます。
- ⑤ SD カードをフォーマットする場合は、  ボタンでカーソル  を移動し [Yes] を選択します。
- ⑥  ボタンを押して決定します。
- ⑦ キャンセルする場合は、 ボタンを押して戻ります。

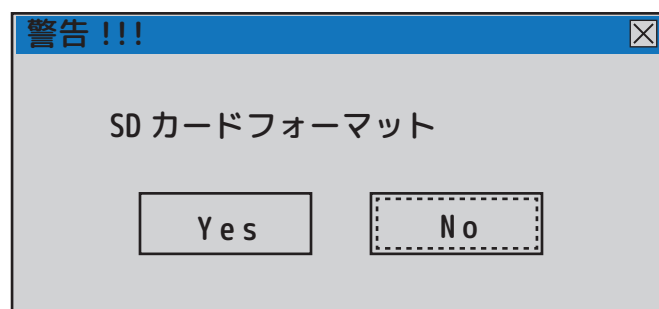

メインメニュー（録画機）

【システム状況】

- ① 「メインメニュー」から「システム状況」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「バージョン」画面が表示され、現在のバージョンが確認できます。
- ③  ボタンもしくは  ボタンを押して画面を閉じます。


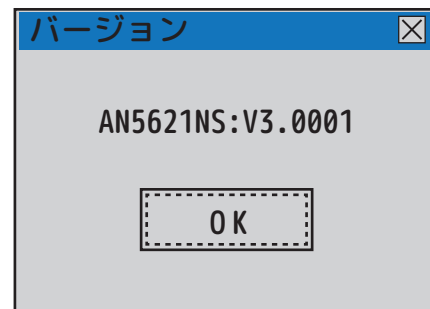


【システム設定】 1/3

- ① 「メインメニュー」から「システム設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「システム設定」画面が表示されます。


《言語》

- ③ 「システム設定」から「言語」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ 「言語」画面が表示されます。
- ⑤ 「日本語」・「英語」より選択し、 ボタンを押します。
- ⑥ 選択した項目に「○」が付いたのを確認し、 ボタンで戻ります。

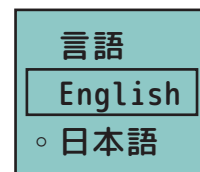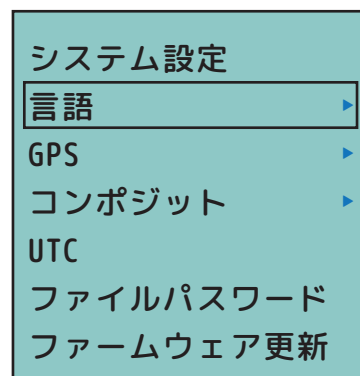

《GPS》

- ③ 「システム設定」から「GPS」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ 「GPS」画面が表示されます。
- ⑤ 「OFF」・「1時間の更新」・「1日で更新」・「今すぐ更新」より選択し、 ボタンを押します。
 - ・1時間の更新：1時間毎にGPSで時刻補正を行ないます。
 - ・1日で更新：1日毎にGPSで時刻補正を行ないます。
 - ・今すぐ更新：ボタンを押したタイミングで時刻補正を行ないます。※「今すぐ更新」に設定している間は、自動時刻補正は行われません。
- ⑥ 選択した項目に「○」が付いたのを確認し、 ボタンで戻ります。

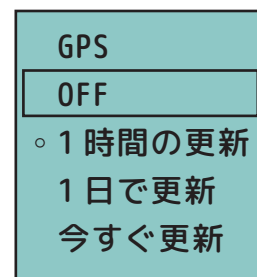

《コンポジット》 ※必ず NTSC でご使用ください。

- ③ 「システム設定」から「コンポジット」を選択し、 ボタンを押します。
- ④ 「コンポジット」画面が表示されます。
- ⑤ 「PAL」・「NTSC」より選択し、 ボタンを押します。
- ⑥ 選択した項目に「○」が付いたのを確認し、 ボタンで戻ります。



メインメニュー（録画機）

【システム設定】2/3

①「メインメニュー」から「システム設定」を選択し、 ボタンを押します。

②「システム設定」画面が表示されます。

《UTC》： カメラのメニューを表示します。

③「システム設定」から「UTC」を選択し、 ボタンを押します。

④「UTC」画面が表示されます。

⑤ カメラメニューが消えたら  ボタンを押して戻ります。

システム設定

言語 ▶

GPS ▶

コンポジット ▶

UTC

ファイルパスワード

ファームウェア更新

※詳細は「カメラメニュー」のページをご覧ください。

《ファイルパスワード》： SD カードのパスワードを設定します。

③「システム設定」から「ファイルパスワード」を選択し、 ボタンを押します。

④「ファイルパスワード」画面が表示されます。

⑤ 設定後、 ボタンを押して決定します。キャンセルの場合は、 ボタンを押してください。



〈数字の変更方法〉

① ◀ / ▶ ボタンでカーソル（赤枠）を移動します。

② ▲ / ▼ ボタンで日時の数値を変更します。

③ 設定後、「OK」まで移動し、 ボタンを押して保存します。

※「OK」で決定しなくても保存されます。

〈パスワード設定したファイルの再生〉 ※Windows パソコンが必要です。

① NSK ホームページよりビューアソフト「FileLister」をダウンロードします。

[n-sk.jp]>[製品情報]>[ダウンロード]>[同軸_AHD・SDI ソフトウェア / アプリ]>[FileLister]

<https://n-sk.jp/product-list/filelister>

② ダウンロードしたファイルを解凍します。

③「FileLister_V1.0.2.4」を起動します。

④ Windows の警告画面が表示された場合は、[実行]をクリックします。

⑤ 録画ファイルが保存されている「Video」フォルダを開きます。

⑥ 再生したい録画データを選択し、[Play]をクリックします。

⑦ パスワード入力画面が表示されます。

カメラのメニュー《ファイルパスワード》で設定したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

⑧ 映像が再生されます。

※ パスワードが不明な場合は、録画データを再生できません。

HPはこちら




FileLister

メインメニュー（録画機）

【システム設定】3/3

《ファームウェア更新》：更新用のSDカードを挿入してファームウェアの更新を行ないます。

- ① 「システム設定」から「ファームウェア更新」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「ファームウェア更新」画面が表示されます。
- ③ 更新する場合は、  ボタンでカーソル  を移動し [Yes] を選択します。
- ④ キャンセルの場合は、 ボタンを押して戻ります。

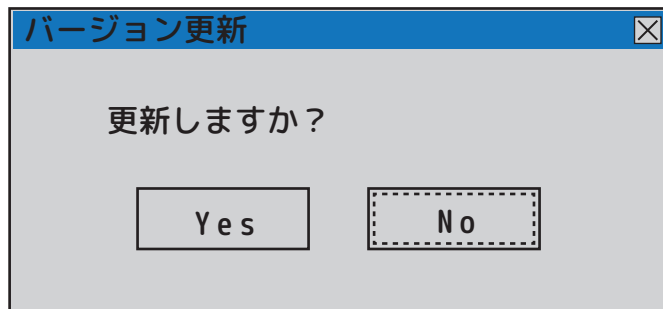


※注意※

5 分程かかります。
電源を切らずにお待ちください。


※ファームウェアは、不定期でホームページに掲載されます。
更新の際は、ファームウェア更新用のSDカードをご用意いただき、ダウンロードしたファームウェアファイルをSDカード内に保存してください。

※ファームウェアのダウンロードが正常に完了していない場合など、
「見つかりません！！」と表示されることがあります。
[OK] を選択して画面を閉じた後、SDカードをFAT32形式でフォーマットし、再度お試してください。

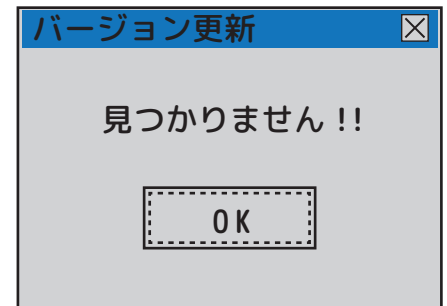

【設定初期化】

- ① 「メインメニュー」から「システム設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ② 「初期化しますか？」画面が表示されます。
- ③ 設定を初期化（工場出荷時に戻す）する場合は、  ボタンでカーソル  を移動し [Yes] を選択します。
- ④  ボタンを押して決定します。
- ⑤ キャンセルする場合は、 ボタンを押して戻ります。

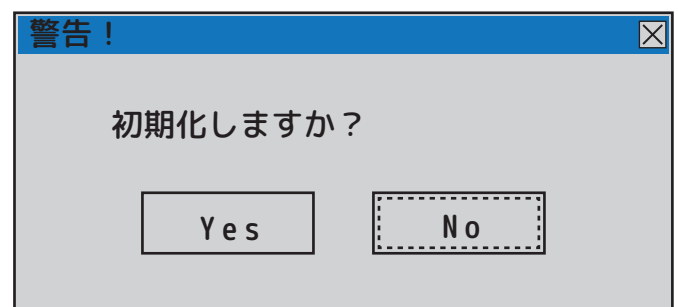


ーカメラ・リモコン・メニュー操作についてー

カメラのメニューを表示するには！

- ① リモコンの  ボタンを押して「メインメニュー」を表示します。
- ② 「メインメニュー」から「システム設定」を選択し、 ボタンを押します。
- ③ 「システム設定」画面が表示されます。
- ④ 「システム設定」から「UTC」を選択し、 ボタンを押します。
- ⑤ 「UTC」画面（カメラメニュー）が表示されます。

※メニュー画面は、操作が無いと 15 秒で消えます。もう一度  ボタンを押して表示してください。

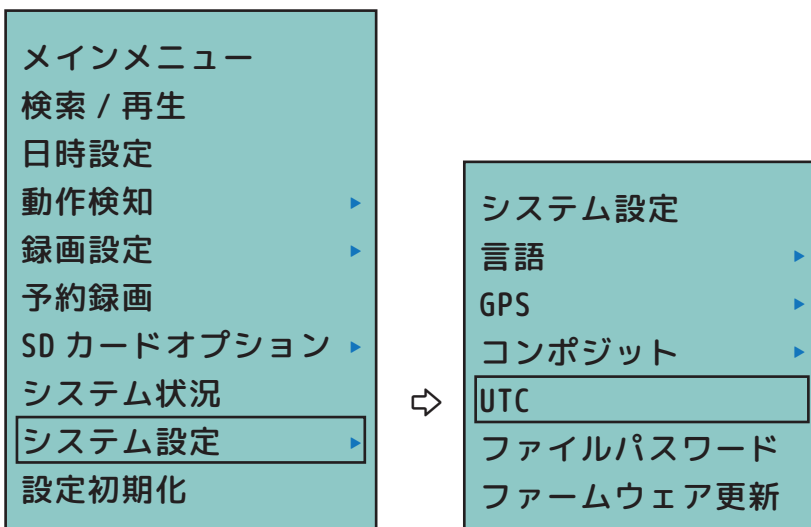

メインメニュー

露出	オートフォーカス	戻る
ホワイトバランス		戻る
デイナイト		戻る
SMART LED		戻る
イメージ強化		戻る
ビデオ設定		戻る
言語		戻る
WDR		戻る
ファンクション		戻る
リセット		戻る
保存 退出		戻る

このマークが表示されている間は、 ボタンを押すとカメラの -----▶


メインメニューが表示されます。

カメラメニューを終了する場合は、 ボタンを押してください。

カメラメニュー画面が15秒で消えるまで、しばらくお待ちください。



日本語 ▶

閉じる ▶

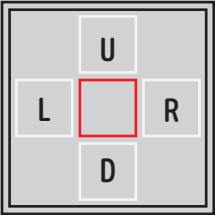

ーカメラ・リモコン・メニュー操作についてー

カメラリモコン操作方法

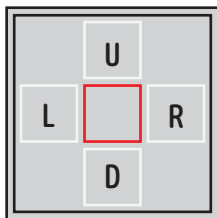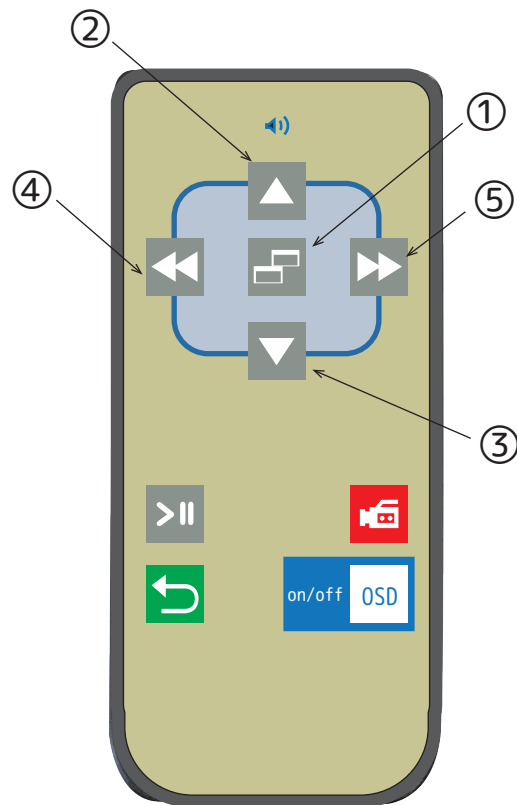

赤い枠は、操作中のリモコンのボタンを表しています。

「U」 「L」 「中央」
 「D」 「R」

①	メニュー / 決定ボタン		セットアップメニューの表示 / 決定・次頁切替
②	上ボタン		カーソルが上に移動
③	下ボタン		カーソルが下に移動
④	左ボタン		カーソルが左へ移動 / 選択変更
⑤	右ボタン		カーソルが右へ移動 / 選択変更

※リモコンの仕様は予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。

「戻る」 (前の設定画面に戻る)
 / 「保存 退出」 (保存して退出) / 「退出」 (画面を閉じる)

ーカメラ・リモコン・メニュー操作についてー

メインメニュー（カメラ）

【露出】 光の調整します。

露 出	
明るさ	◀ 37 (0 ~ 100) ▶
露出モード	◀ 光源制御 ▶
戻る	

露 出	
明るさ	◀ 37 (0 ~ 100) ▶
露出モード	◀ 逆光補正 ▶
逆光補正	◀ 4 (0 ~ 7) ▶
戻る	

●明るさ (BRIGHTNESS) : 画面を見ながら「(暗) 0 ~ 100 (明)」より調整してください。

●露出モード (EXPOSURE MODE)

◇ 光源制御 (GLOBAL) : 自動で設定します。

◇ 逆光補正 (BLC) : 「(暗) 0 ~ 7 (明)」より設定します。

【オートフォーカス】 使用しません。

オートフォーカス	
AF 機能	◀ ON ▶
オートフォーカスモード	◀ マニュアル ▶
フォーカス	◀ - , + ▶
起動モード	◀ 保存された位置 ▶
戻る	

【ホワイトバランス】 色味の調整します。

ホワイトバランス	
モード	◀ PRO ▶
赤色ゲイン	◀ 38 (0 ~ 100) ▶
青色ゲイン	◀ 50 (0 ~ 100) ▶
戻る	

ホワイトバランス	
モード	◀ 諧調の世界 ▶
赤色ゲイン	◀ 38 (0 ~ 100) ▶
青色ゲイン	◀ 50 (0 ~ 100) ▶
戻る	

●モード

◇ PRO (PRO) : 白色の色味を調整します。

◇ 諧調の世界 (GRAY WORLD) : 白色の色味を調整します。

●赤色ゲイン : 色味を「0 ~ 100」より調整します。

●青色ゲイン : 色味を「0 ~ 100」より調整します。

メインメニュー（カメラ）

【デイナイト】




●モード●

- ◇ 外部トリガー (EXT)：CDS センサーによりデイナイトを切り替えます。
- ◇ 自動ホワイトバランス (AUTO)：映像の変化によりデイナイトを切り替えます。
- ◇ カラー (COLOR)：常にカラーで稼働します。
- ◇ 白黒 (MONO)：常に白黒で稼働します。

※日中も白黒になる場合は、「自動ホワイトバランス」でご使用ください。

【SMART LED】

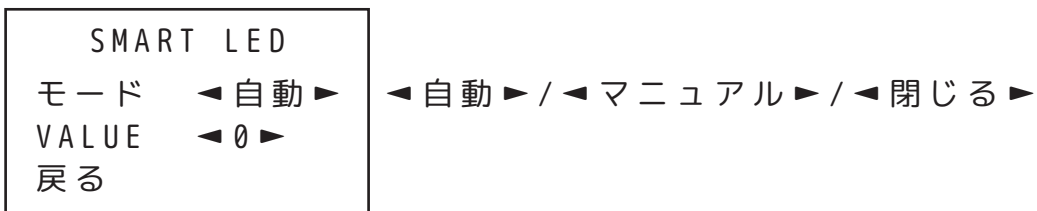

●モード

- ◇ 自動：自動で使用してください。
- ◇ マニュアル：使用しません。
- ◇ 閉じる：使用しません。

●VALUE：使用しません

- ・自動モード時は「0～3」の範囲
- ・マニュアルモード時は「0～10」の範囲

ーカメラ・リモコン・メニュー操作についてー

メインメニュー（カメラ）

【イメージ強化】 色彩の調整、フリップは上下反転します。

イメージ強化	
コントラスト	◀ 自動 ▶
シャープネス	◀ 自動 ▶
カラーゲイン	◀ 自動 ▶
3D ノイズリダクション	◀ 自動 ▶
フリップ	◀ 閉じる ▶
戻る	

イメージ強化	
コントラスト	◀ マニュアル ▶ ◀ 5 ▶
シャープネス	◀ マニュアル ▶ ◀ 5 ▶
カラーゲイン	◀ マニュアル ▶ ◀ 8 ▶
3D ノイズリダクション	◀ マニュアル ▶ ◀ 10 ▶
フリップ	◀ 開く ▶
戻る	

●コントラスト (CONTRAST)

◇ 自動

◇ マニュアル：画面を見ながら「(淡) 0 ~ 20(濃)」より設定します。

●シャープネス (SHARPNESS)

◇ 自動

◇ マニュアル：画面を見ながら「(弱) 0 ~ 20(強)」より設定します。

●カラーゲイン (SATURATE)

◇ 自動

◇ マニュアル：画面を見ながら「(淡) 0 ~ 20(濃)」より設定します。

●3D ノイズリダクション (3DNR)


◇ 自動

◇ マニュアル：画面を見ながらデジタルノイズ（映像内のざらつき）を「0 ~ 20」より補正します。


●フリップ

◇ 閉じる

◇ 開く：上下反転します。



閉じる



開く

ーカメラ・リモコン・メニュー操作についてー

メインメニュー（カメラ）

【WDR】

- 閉じる（OFF）
- 開く（ON）

【ビデオ設定】 設定を変更しないでください。

ビデオ設定

高画質フォーマット ◀AHD▶
せいしき ◀5MP20▶
戻る

【言語】 日本語でご使用ください。



※言語を変更すると、保存しなくても設定が変更されます。（電源抜き差しで戻ります。）

※言語を変更すると、リセットしても日本語には戻りません。

○言語：

- ・日本語 ・한국어(韓国語) ・ENGLISH ・中文(中国語) ・繁体(中国語) ・РУССКИЙ(ロシア語)
- ・ESPAÑOL(スペイン語) ・FRANCAIS(フランス語) ・POLSKI(ポーランド語) ・ITALIANO(イタリア語)
- ・PORTUGUÊS(ポルトガル語)

※万一別の言語で保存してしまった場合は、UTC からカメラのメインメニューを開き、上から 8 番目に移動し、リモコンの左右ボタンで「日本語」を探して保存してください。

ーカメラ・リモコン・メニュー操作についてー

メインメニュー（カメラ）

【ファンクション】 プライバシーマスクの設定をします。

機能	
プライバシー	
モーション	
戻る	

モーションは使用しません。

プライバシー

プライバシー	
モード	◀ 閉じる ▶
エリア 0	
エリア 1	
エリア 2	
エリア 3	
カラー	◀ レッド ▶
透明度	◀ 閉じる ▶
戻る	

●モード

◇ 閉じる：プライバシーマスクを無効にします。

◇ 開く：プライバシーマスクを有効にします。

●エリア 0～3

最大 4 箇所までプライバシーマスクを設定できます。

●カラー

赤・緑・青から選択します。（全てのエリアは同色です。）

●透明度（全てのエリアは同じ透明度になります。）

◇ 閉じる：マスク部分が見えなくなります。

◇ 開く：マスク部分が薄く表示されます。

エリア 0～エリア 3 より選択し、各エリア毎にマスクを設定します。

エリア 0～エリア 3	
ディスプレイ	◀ 閉じる ▶
スタート位置 X	◀ 0 ▶
スタート位置 Y	◀ 90 ▶
広さ	◀ 209 ▶
高さ	◀ 205 ▶
戻る	

●ディスプレイ

◇ 閉じる：このエリアのプライバシーマスクは表示されません。

◇ 開く：このエリアのプライバシーマスクは表示されます。


●スタート位置 X：左下を基準とした X 座標を設定します。

●スタート位置 Y：左下を基準とした Y 座標を設定します。

●広さ：プライバシーマスクの横幅を設定します。

●高さ：プライバシーマスクの縦幅を設定します。

マスク例

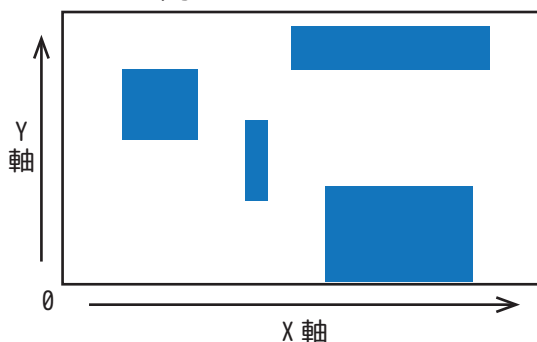

「戻る 」（前の設定画面に戻る）

／「保存 退出」（保存して退出）／「退出」（画面を閉じる）

－カメラ・リモコン・メニュー操作について－

メインメニュー（カメラ）

【リセット】

ENTER を押すとリセットされ、設定が工場出荷時に戻ります。
一部戻らない設定もあります。

【保存 退出】

設定を保存して退出します。

【退出】

設定を保存しないで終了します。

※そのまま退出しても設定はリセットされませんが、電源が切れたりした場合は、前回保存された状態に戻ります。必要な設定は、その都度保存してください。

memo

P18 FileLister について


① NSK ホームページよりビューアソフト「FileLister」をダウンロードします。

[n-sk.jp] > [① 製品情報] > ダウンロード内の [② 同軸_AHD・SDI ソフトウェア / アプリ] > [③ FileLister] > ダウンロードの [FileListerV1.0.2.4] を選択します。

<https://n-sk.jp/productcategory/ahd-sdi-software-app>



NSKとは **製品情報** ① FAQ ソリューション 新着情報 ブログ 会社概要

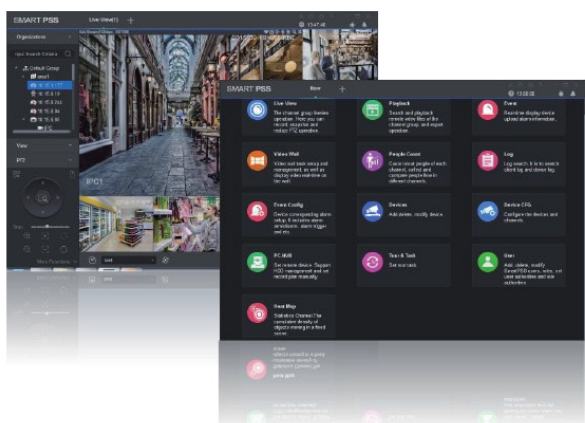

ダウンロード

IP_Dシリーズ_ソフトウェア/アプリ	▶
IP_Sシリーズ_ソフトウェア/アプリ	▶
同軸_AHD・SDIソフトウェア/アプリ	② ▶
ASC-F01 アクセスコントローラー専用_ソフトウェア/アプリ	▶
その他 メディアプレイヤー	▶
WEBカタログ	▶




ダウンロード

ダウンロード


ダウンロード

④ **FileListerV1.0.2.4**


② ダウンロードしたファイルを解凍します。



③ 「FileLister_V1.0.2.4」を起動します。



④ Windows の警告画面が表示された場合は、[実行] をクリックします。

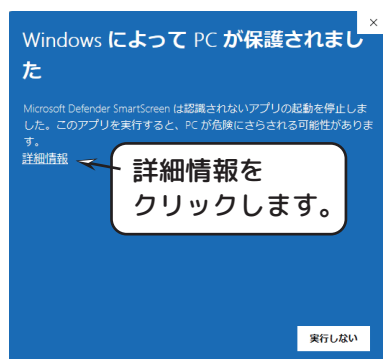


⑤ 録画ファイルが保存されている「Video」フォルダを開きます。

⑥ 再生したい録画データを選択し、[Play] をクリックします。

⑦ パスワード入力画面が表示されます。


カメラのメニュー《ファイルパスワード》で設定したパスワードを入力します。

⑧ [OK] をクリックします。

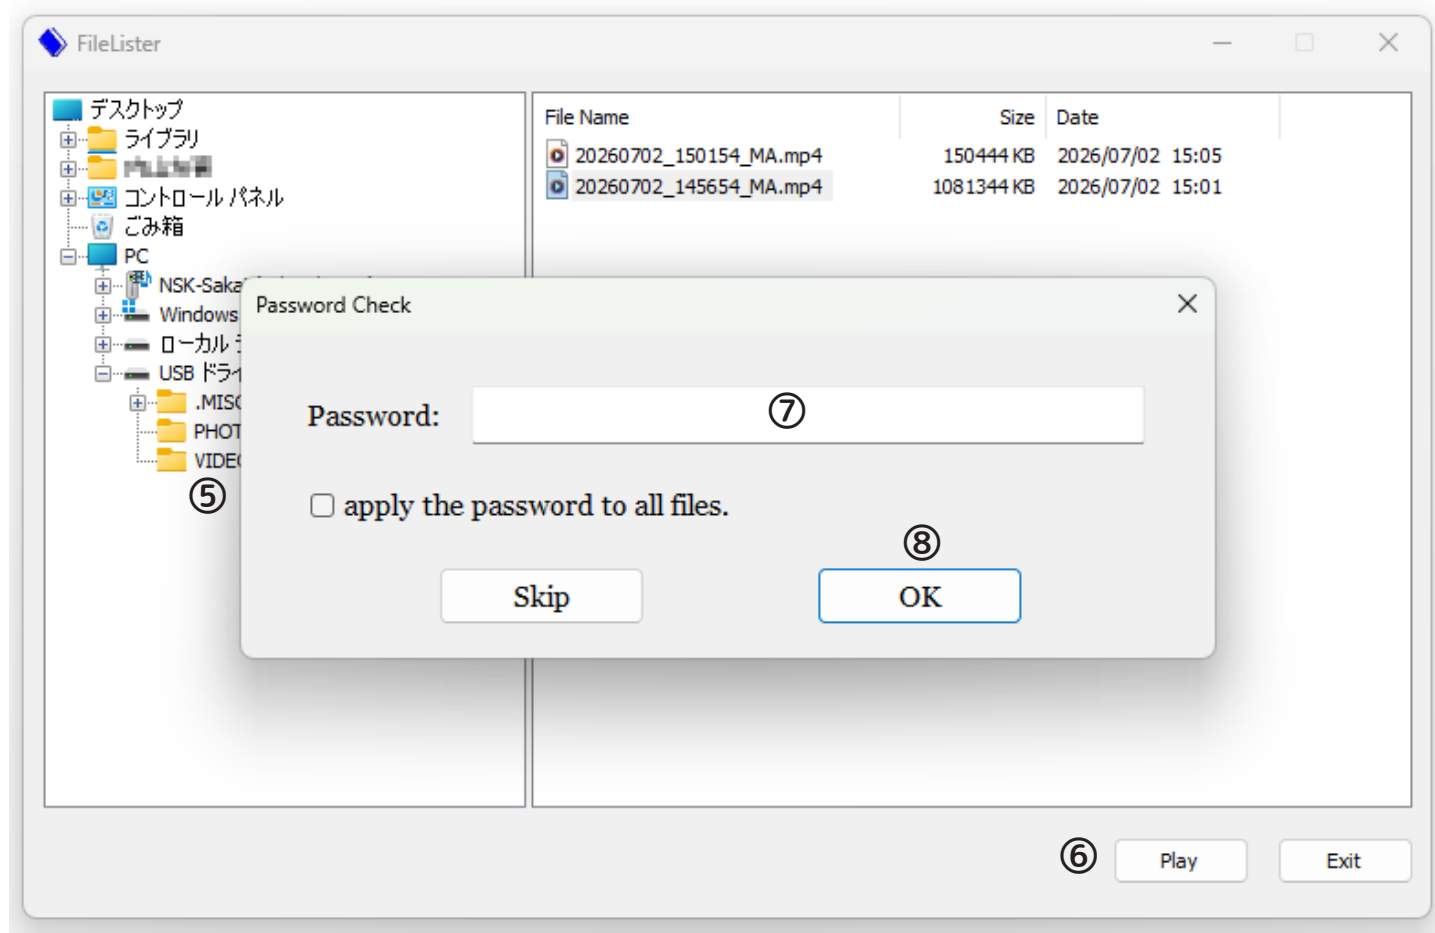

⑨ 映像が再生されます。

※ パスワードが不明な場合は、録画データを再生できません。

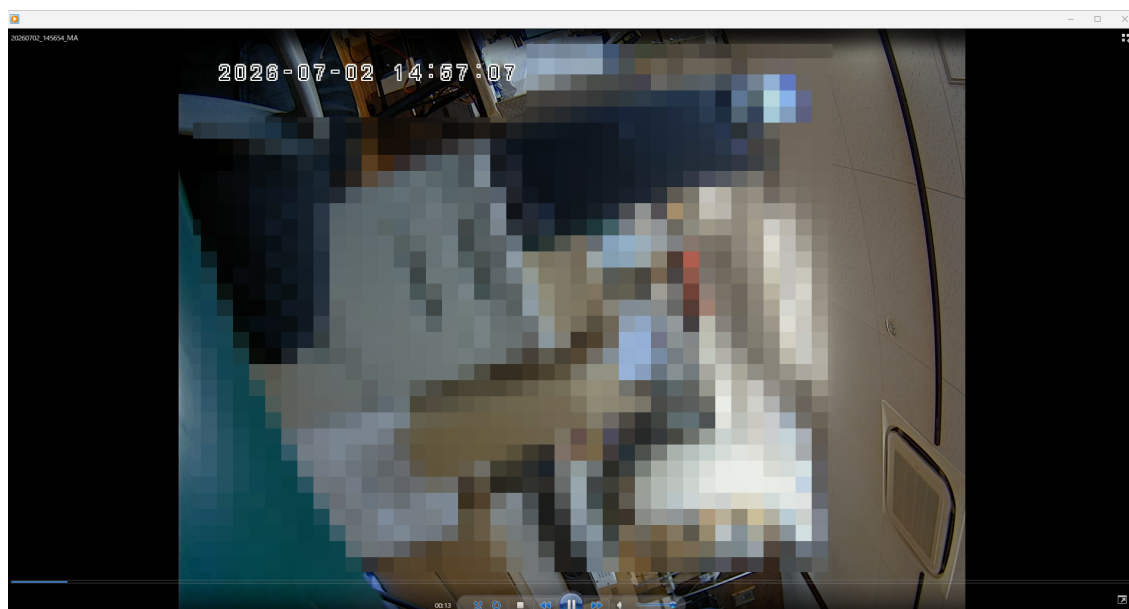

安全上のご注意

以下の指示は、危険や財産の損失を回避してユーザーが製品を正しく使用できるようにするものです。



これらの警告を遵守しない場合、重傷または死亡に至る可能性があります。

- 電源工事は有資格者が行い、安全に設置する必要があります。
- 設置には適切な作業用具を安全な使用方法で使用してください。
- 火災や感電の危険を防止するため、配線接続部は雨や湿気から必ず遠ざけてください。
- 電源は必ず製品付属の AC アダプターを使用してください。
- 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
- 本製品を壁や天井に取り付ける場合は落下の危険がないようしっかりと固定してください。
- 製品が正しく動作しない場合は、販売店にご連絡ください。絶対にご自身で機器を分解しないでください。



これらの注意を遵守しない場合、怪我や機器の損傷が発生する可能性があります。



- カメラを使用する前に、電源電圧が正しいことを確認してください。
- 動作温度を上回る高温または低温、急激な温度変化の有る場所、ほこりの多い場所、強い電磁波の発生する場所、または湿気の多い場所で機器を保管 / 設置しないでください。
- カメラを落としたりカメラに衝撃 / 振動を与えないでください。
- レンズカバーを清掃する場合はブローアまたは柔らかい布で表面を拭いてください。アルコールや石油製品は表面のコーティングを傷めるおそれがあるため使用しないでください。
- 落雷の危険が多い場所に設置する場合、雷サージ等から機器を守る保護装置の取付を推奨します。
- 機器に挿入する記録媒体は録画中に抜かないでください。データの破損や記録媒体の故障がおきる可能性があります。

その他弊社保証規定をお読みいただき遵守した上で安全にご使用願います。

保証規定はこちら



必ずお読みください

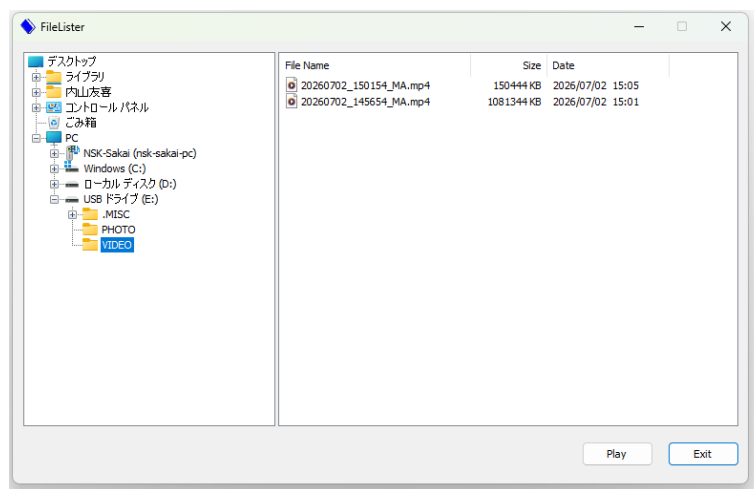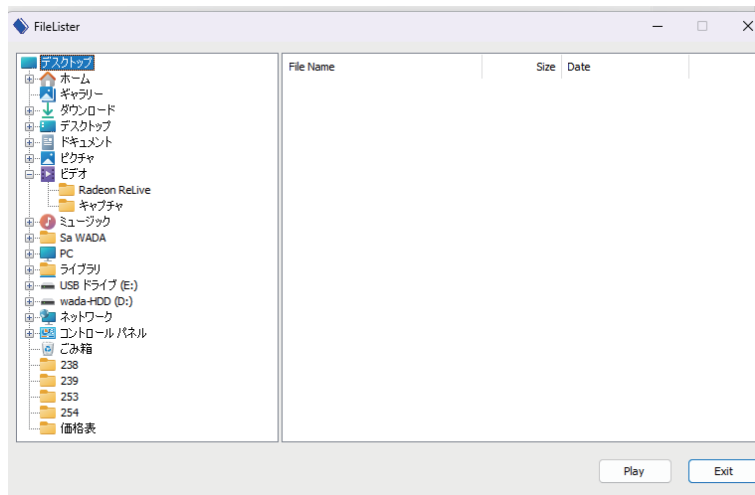

🏠 > 🖥️ > デスクトップ > 新しいフォルダー > FileListerV1.0.2.4



↑↓ 並べ替え ▾

≡ 表示 ▾

...

名前	更新日時	種類	サイズ
📄 FileListerV1.0.2.4	2026/07/02 15:13	アプリケーション	1,979 KB

名前	更新日時	種類	サイズ
📁 FileListerV1.0.2.4	2025/12/19 9:39	圧縮 (zip 形式) フォ...	938 KB

×

Windows によって PC が保護されまし
た

Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

アプリ: FileListerV1.0.2.4.exe
発行元: 不明な発行元

実行 実行しない

