


NS-AH3301BOX システム配線図

カメラ (DC12V) からの電源線及び、映像線並びに AC100V 線を以下の通り配線してください。
録画装置本体の操作方法是、別紙 NS-SD33AHR の取扱説明書を参照願います。

NS-AH3301BOX

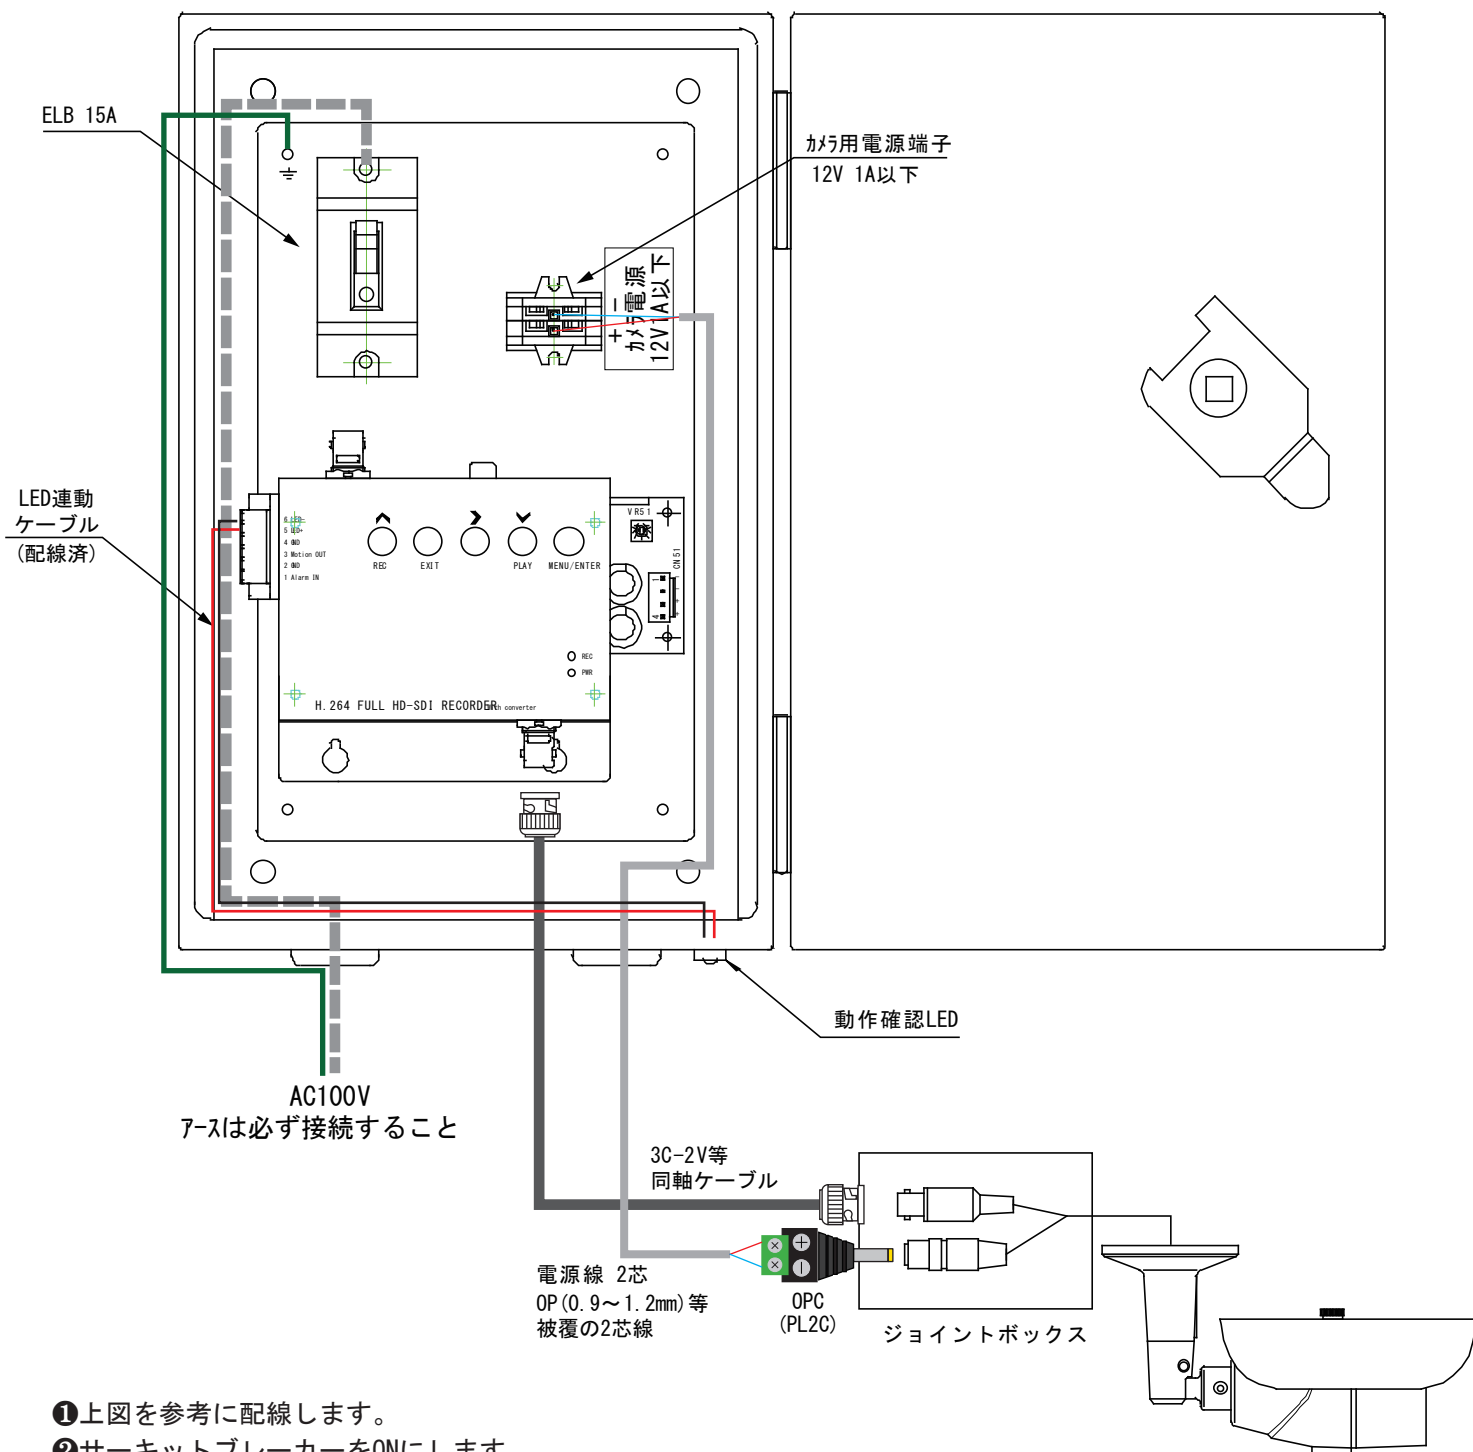

- ①上図を参考に配線します。
- ②サーキットブレーカーをONにします。
- ③NS-SD33AHRの電源をONにします。

LED 点滅：SD カードが正しく挿入されていない、SD カードエラーの状態
LED 点灯：SD カードが正常に録画されている状態
LED 消灯：録画していない

※SD カード未挿入の場合、状況により消灯もしくは、点滅します。



カメラ付属のACアダプターは、
使用しません。