

# フルハイビジョン 8 インチモニター 取扱説明書



## NS-FHD8M2


### ※ご注意

本製品は、長時間の連続稼働を前提としておりません。


24時間休みなく使い続けると、内部部品の消耗が早まる恐れがあります。(ACアダプター含む)

ご覧にならない時は電源をオフにいただき、24時間通しでのご使用はお控えくださいますようお願いいたします。


### 【箱の中身をご確認ください。】

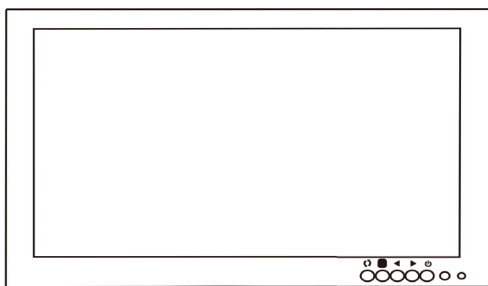


モニター本体

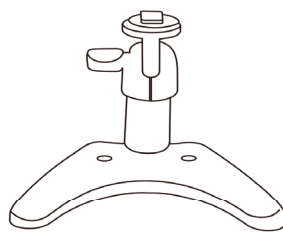


モニタースタンド

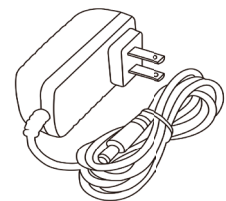

AC アダプター (12V/2.5A)

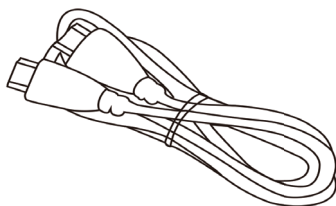

HDMI ケーブル

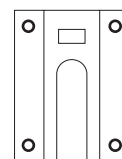

モニタースタンド固定金具

ビス x4 

※本体に取り付け済です。


## 【設定ボタンについて】

- (↻) ①AV→BNC→HDMI→VGA→USB 切替 画質調整メニューの縦移動
- 目 ②大メニューの表示、大メニューの終了、メニューの一つ前へ戻る
- ◀ ③左へ移動、決定、ボリュームを下げる、入力信号の確定 (AV/BNC/HDMI/VGA/USB)
- ▶ ④右へ移動、決定、ボリュームを上げる、メニューを右へ移動 (下図参照)  
入力信号の確定 (AV/BNC/HDMI/VGA/USB)
- ⏻ ⑤電源スイッチ 電源の「オン/オフ」ボタン
- ⑥電源ランプ 通電中 LED が青く光ります。
- ※メニューアイコンの選択方法 目 ②で解除→▶④で右に移動して先頭に戻ります。

画像 サウンド 時間 打撃yon 画像

※注意※


◀③は、メニュー設定に入ります。

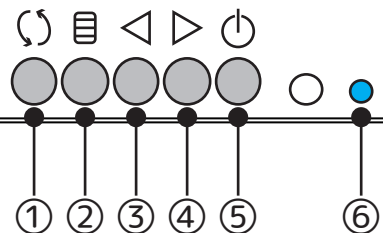

## 【入力信号の切替について】

(↻) ①のボタンを押すたびに縦移動します。確定する場合は、◀③か▶④を押します。

- AV(④)
- ↓
- BNC(⑧)
- ↓
- HDMI(③)
- ↓
- VGA(②)
- ↓
- USB(⑦)
- ↓

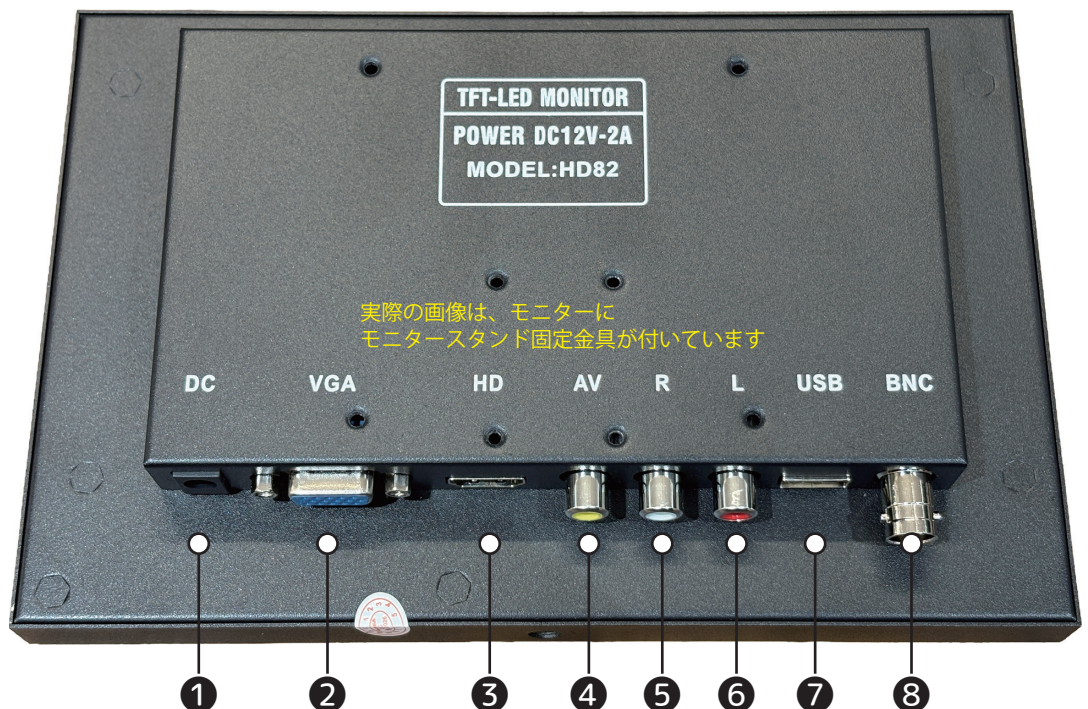

- ① DC : DC ジャック・付属の AC アダプター (12V/2.5A) と接続します。
- ② VGA : VGA 入力・DVR や NVR と接続します。
- ③ HD : HDMI 入力・DVR や NVR と接続します。
- ④ AV : RCA 入力・アナログ信号のカメラと接続します。
- ⑤ AV(R) : 音声入力 (右)
- ⑥ AV(L) : 音声入力 (左)
- ⑦ USB : USB 入力 写真や動画、音楽を再生できます。
- ⑧ BNC : BNC 入力・アナログ信号のカメラと接続します。



## 【⑦USB ポートについて】

※厚みや長さのある USB メモリはご使用いただけません。USB メモリの抜き差しは電源を切って行います。

※USB2.0、32GB までの USB メモリに対応しております。

※保存形式によっては、画像、動画、音楽等を表示できない場合がございます。


1. (C) を数回押して「USB」に移動します。
2. ◀ を 1 回押して「USB」を確定します。
3. 入力信号が「USB」に切り替わりましたら、もう一度 ◀ を 1 回押します。
4. USB のメニューには、「写真」、「音楽」、「動画」、「文本文」があります。▶ で右に移動し、◀ で決定します。
5. 決定後「C」に ▶ で移動し、◀ で決定します。
6. データがある場合は表示されます。  
無い場合は [戻る] で戻ります。  
保存されたデータを確認する場合は、  
▶ で移動し、◀ で決定します。
7. ▶ で確認を終了します。  
◀ で戻るに移動します。  
終了するには、電源を切って USB メモリを外すか、入力信号を切り替えてください。

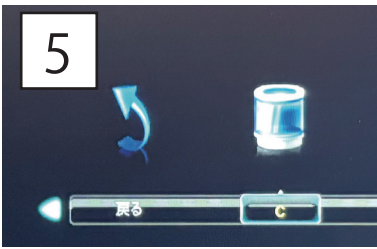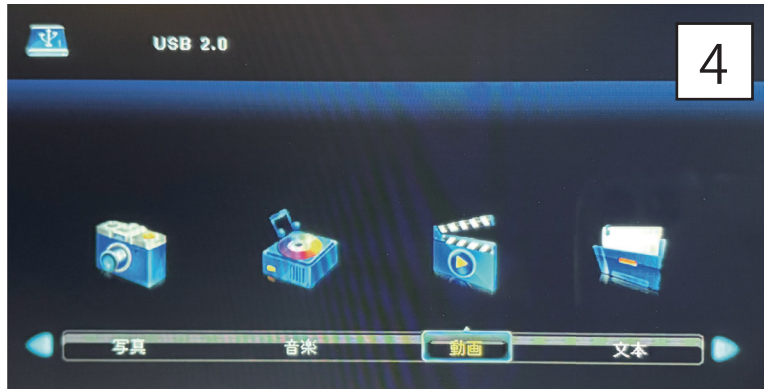

- ※ 動画を終了するときには「なし」を選択し ◀ で決定します。  
このまま電源を切ると、電源を入れた時に動画から開始します。電源を切った状態で USB メモリを外してください。




# 【アナログカメラとの接続方法】

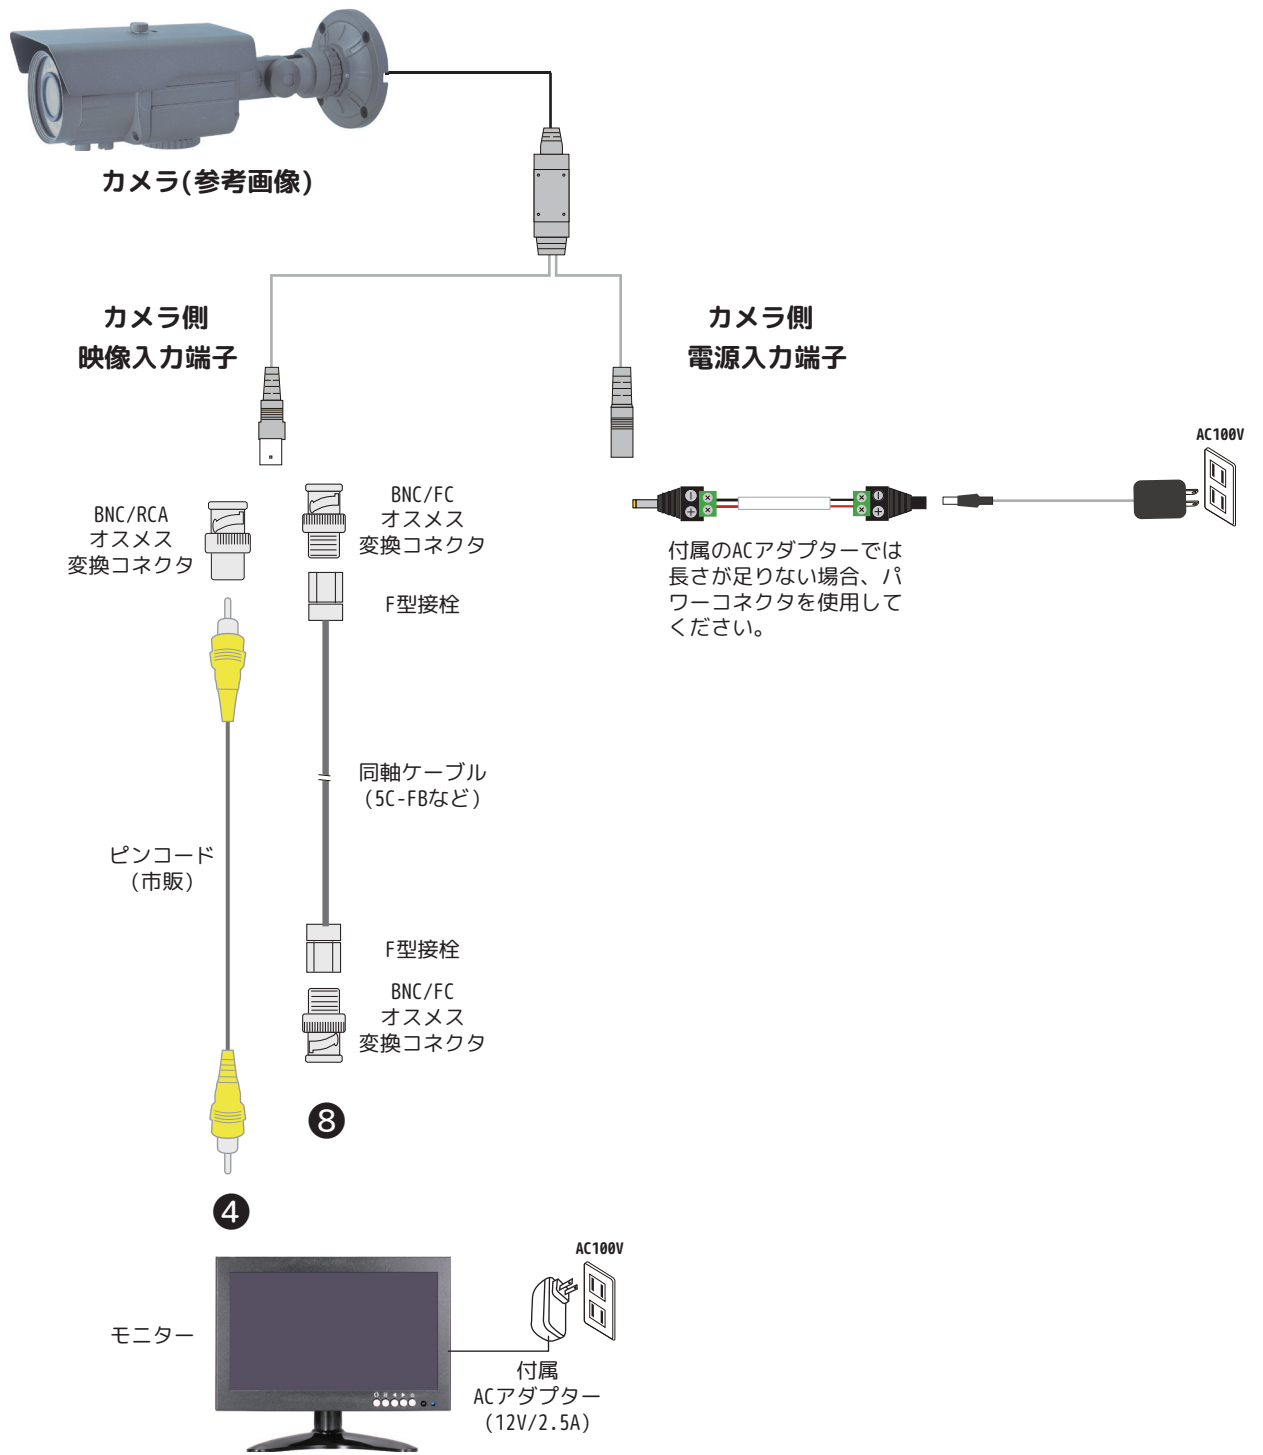

【モニタースタンドの取付方法】※ 固定金具 初期取り付け済

①モニターの背面にモニタースタンド固定金具を付属のビス（４個）で取り付けます。

※本体に取り付け済の場合、②へ進みます。

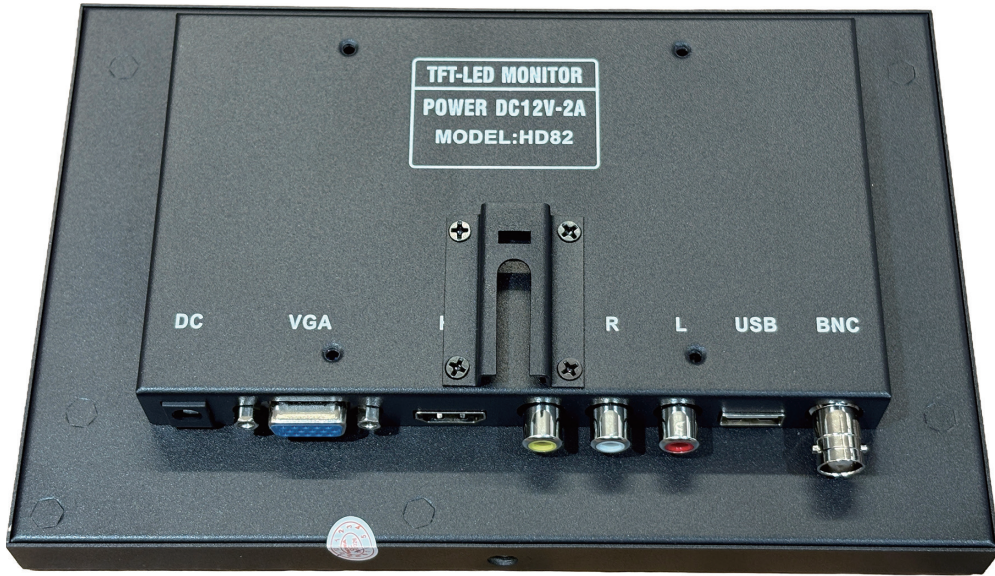

②スタンド A を分解します。



③点線の部分をスタンド B の点線


(スタンド A を分解したところです。)



④スタンド A をスタンド B に挟めましたら、固定・角度調整ネジを取り付け、回して固定します。



⑤背面に取り付け済のモニタースタンド固定金具に、スタンドAの上の金具をスライドさせます。

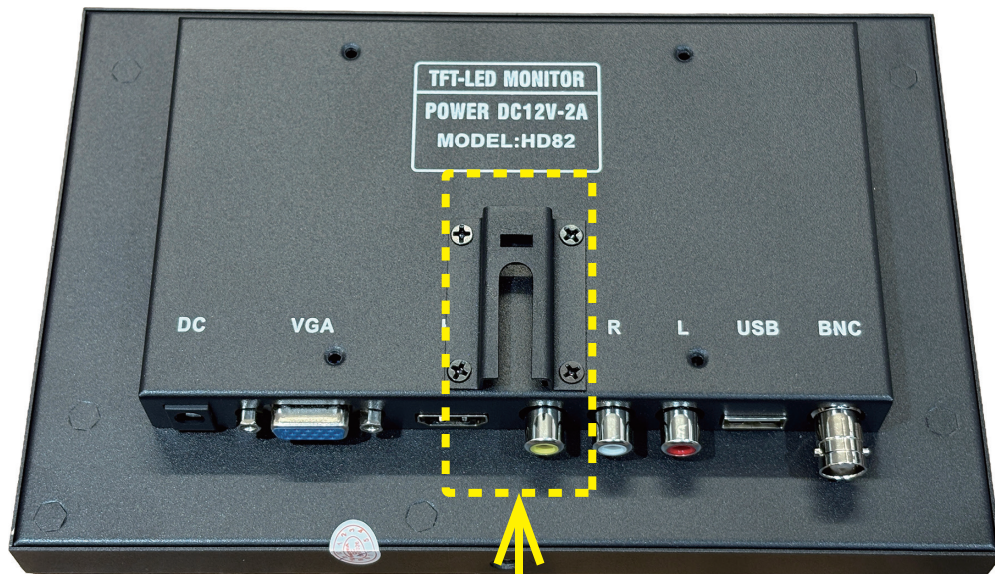

⑥モニター背面から見たところです。  
角度を調整してご使用ください。

固定・  
角度調整ネジ→



## 【メニュー設定】

目 メニュー画面表示 / 非表示 / 戻る / 決定  
 ( ) 縦移動

▷ メニュー右移動 / 数値上下項目変更  
 ◁ メニュー操作 / 数値上下項目変更

	メニュー	設定項目	設定内容
<b>画像</b> 	画像モード	標準	標準 / ソフト / ユーザー / ビビッド
	色温度	標準	標準 / 暖色 / ユーザー / 寒色
	アスペクト比	Just Scan	自動 / 4:3 / 16:9 / $\sqrt{3}$ - $\sqrt{2}$ / Just Scan / Panorama / Point To Point
	ノイズ低減	中	オフ / 低 / 中 / 高 / デフォルト
	MPEG ノイズ	低	オフ / 低 / 中 / 高 / デフォルト
	ミラー	フリップ	デフォルト / 水平ミラーリング / 垂直ミラーリング / フリップ
	VGA 設定		自動調整 / 水平位置 / 垂直位置他
<b>サウンド</b> 	サウンドモード	標準	標準 / 音楽 / 動画 / スポーツ / ユーザー
	バランス	0	-50 ~ +50 (初期値 : 0)
	オート	オフ	オン / オフ
	サラウンド	オフ	オフ / SRS TruSurround XT / Surround
<b>時間</b> 	時計	—	年月日と時刻を設定します
	自動オフ時間	オフ	画面の自動非表示時間を設定します (設定例 : 18 : 00) オフ / 1 回 / 毎日 / 月 ~ 金 / 月 ~ 土 / 土 ~ 日 / 日曜
	自動オン時間	オフ	画面の自動表示時間 + 音量 (0-100) を設定します (設定例 : 09 : 00) オフ / 1 回 / 毎日 / 月 ~ 金 / 月 ~ 土 / 土 ~ 日 / 日曜
	スリープタイム	オフ	設定した時間後に非表示になります (設定例 : 10 分後) 映像入力が途切れた後、自動的に画面をオフにします (オン設定時)  スリープタイムをセットすると〇〇分 (オフ / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 分の 8 パターン) 後に モニターの電源がオフになります。 電源を付ける時は、電源ボタンを押してください。
<b>オプション</b> 	画面表示言語	日本語	日本語でご使用ください
	設定表示時間	15 秒	メニューの自動非表示 5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / オフ
	工場出荷時のデフォルトに戻す		工場出荷時設定に戻す

## ■免責事項

- 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、弊社は一切その責任を負いません。
- お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。
- お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施工についての費用・損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証いたしません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in japan.

保証規定はこちら



必ずお読みください



## 保証書

本紙は記載内容の範囲で無償修理をさせていただくことをお約束するものです。  
保証期間中に故障が発生した場合、お買い上げの販売店又は弊社支店・営業所に修理を依頼してください。

- シリアルナンバーが不明な場合は、有償修理とさせていただきます。

この保証書は記載内容の範囲で無償修理をお約束するものであり、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

### ■無償修理規定

1. 保証期間は出荷日より1年間です。※1
2. 保証規定に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償で修理・調整いたします。
3. 保証期間中であっても以下の場合には有償修理となります。
  - ・お客様側での移動時の衝撃等が原因の故障
  - ・工事、使用上の誤り、不当な改造による故障
  - ・火災、水害、雷等天災、その他自然災害、異常電圧による故障
  - ・本製品に接続された他社製品が原因の故障
  - ・消耗品、付属品に起因する故障
  - ・保証規定の禁止事項に該当する使用状況の場合
4. 製品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いません。
5. 本保証書は、日本国内で使用される場合に限り有効です。
6. 弊社は出張修理を行っておりません。持込・配送修理のみ対応しております。
7. 保証内容は製品に対するものとなります。故障時の取り外し取り付け費用、施工店様の出張費用、特殊車両費用に対し弊社は一切の費用請求を認めません。
8. 弊社に修理依頼品をご送付いただく際の送料は、お客様にてご負担願います。

型番	NS-FHD8M2
お客様名	
ご住所	
電話番号	
シリアルナンバー <sup>※2</sup>	※シリアルナンバーはご使用前に必ず記入してください。
取扱販売店名	
設置日	年 月 日
保証期間	出荷日より1年間 <sup>※1</sup>

※1 消耗品の無償修理期間は、1年間となります。

※2 出荷時に弊社でシリアルナンバーを登録することで、保証期間を管理しています。

株式会社 NSK

〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸1丁目10-15  
Email. hp@nsk-sec.co.jp HP. https://www.n-sk.jp