

取扱説明書 NS-HD562MPX

220万画素

HD-SDI小型スタンダードカメラ

屋内





NS-HD562MPX

製品構成

○カメラ本体 ○説明書 ○ACアダプター (DC12V/1A)
○スタンドとネジ

各部名称と機能

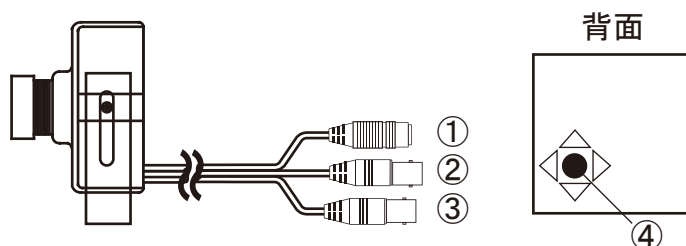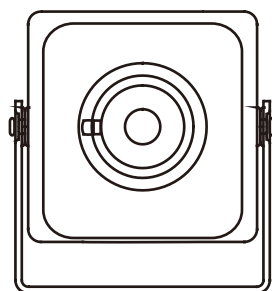

- ①電源端子 (赤)
- ②映像端子 (黒) : HD-SDI出力 (デジタル)
- ③映像端子 (黄) : CVBS出力 (アナログ)
- ④コントローラー ; メニュー画面操作をします

U P (上) : カーソルを上へ移動させます。数値を変更します。

DOWN (下) : カーソルを下へ移動させます。数値を変更します。

L (左) : 数値を上下したり、項目を変更します。

R (右) : 数値を上下したり、項目を変更します。

中央ボタン : メニュー表示をしたり、項目を決定します。



■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.2Mega Pixels CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	HD-SDI 出力 /1080P(25/30)、 CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC HD-SDI/CVBS 同時出力
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0.02Lux/F1.6
レンズ	f3.7mm/F1.6 メガピクセルレンズ 水平画角 74° / 垂直画角 55° ※レンズ交換可
デイ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～×60 選定可)/OFF 選択
D-WDR	高 / 中 / 低
電源	DC12V±10%
消費電流	最大 150mA
使用条件	-10℃～+50℃/90% RH 以下
外形寸法 / 重量	35(W)×35(H)×38 (L) mm/104g(カメラ本体)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

メニュー

画面操作

- メニュー画面の設定はコントローラーで操作します。
- 「決定ボタン」を押すと、画面上にメニュー画面が表示されます。
- メニュー画面上の文字が黄色となっている状態がカーソル表示項目となります。
- カーソルを移動させる場合は、「UP（上）ボタン」「DOWN（下）ボタン」を押してください。
- 設定項目や数値を変更する場合は、「L（左）ボタン」「R（右）ボタン」を押してください。
- 項目を決定する場合は「決定ボタン」を押します。
- 「↩️アイコン」のある項目は次画面があります。「決定ボタン」で次画面へ移動します。
- 前画面に戻る場合は、カーソルを「戻る」へ移動させ「決定ボタン」を押します。
- 設定項目は、変更した時点で反映されます。画面を見ながら操作してください。

メインメニュー	
1. レンズ	マニュアル
2. 露出補正	↩️
3. ホワイトバランス	ATW
4. デイ&ナイト機能	オート↩️
5. NR	↩️
6. スペシャル機能	↩️
7. 調整	↩️
8. リセット	↩️
9. 戻る	↩️

操作がない場合、メニュー画面は約 1 分で閉じます。ご了承ください。

メインメニュー

① レンズ マニュアル

② 露出補正

設置した場所の光量が多い少ないによって映像が正常に映らず、設定を変更する必要がある場合に選択します。映像の明暗が極端な場合は、シャッター速度を変更してください。

※設定では、昼夜問わず補正を行いますので、実際の光量の状態で設定を行ってください。

③ ホワイトバランス :

「ATW」⇄「AWC⇄セット」⇄「屋内」⇄「屋外」⇄「マニュアル」

白い被写体を撮影した時に、白く映るよう調整する機能です。

④ デイ & ナイト機能

「EXT」⇄「オート」⇄「カラー」⇄「黒白」

※設置環境に合わせて設定してください。

⑤ NR :


画面上のノイズをデジタル処理によって低減させるノイズリダクション機能です。

⑥ スペシャル機能 :

カメラの名前設定、言語設定等を行います。

2. D-EFFECT

映像を静止画にしたり、上下左右反転します。

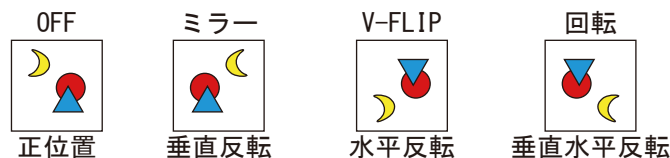

⑦ 調整 :

補正等を行います。

※NTSC のままご使用ください。映像が映らなくなります。

⑧ リセット :

リセット	
▶出荷設定値	リセット
戻る	戻る / 終了

※それぞれの項目で保存した場合は、すでに保存されています。保存したくない場合は、設定を元に戻すか、リセットをして初期値に戻してください。

⑨ 戻る :

ライブ映像に戻ります。