

注意 本機が電源オンの状態では、SDカード/HDD(SSD)の取付や取外しをしないで下さい。

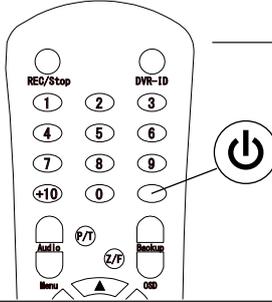
録画中に、電源を切ったりデバイスの取り外しをすることは録画データを破壊する恐れがあります。

以下の手順に従って取り外しを行ってください。

ランプの説明

	消灯	点灯	点滅
電源	 電源オフ	 電源オン	—
録画	 すべてのCHで録画停止中	 すべてのCHで録画中	 どれかのCHが録画停止中
エラー	 正常動作	 エラー発生又はシステム終了	 システム停止準備

SDカード/HDD(SSD)の交換方法

操作手順	ランプ
リモコンの”  ”スイッチを押す (注) ”  ”スイッチを押しても、エラーランプが点滅しない場合は“MENU”スイッチを一度押してから、再度”  ”スイッチを押す	 電源 録画 エラー   
リモコンの”9”スイッチを押す (*1)	  
システムシャットダウン完了	  
電源をオフして、デバイスを交換 新品のSDカード/HDD(SSD)を使用する場合は、事前に本機でフォーマットしたものを使用してください	  
電源オン イニシャライズに30秒程度かかります	  
システム動作開始 すべてのCHが正常に録画開始で録画ランプが点灯	  
(*1) リモコンの”9”スイッチを押さず30秒経過するか”MENU”スイッチを押した場合はシャットダウンを中止します。	  

本機下部に固定用ファスナーが付いています。

①でファスナーのつまみを少し引き上げます。

②で本機を持ち上げるとSDカードの交換が容易にできます。

交換後はつまみを押し込み、本機を固定してください。

