



必ず以下の確認を行ってください。

電源投入前に12V線が短絡していないかテスターの抵抗レンジで測定。
逆接のまま投入すると、電源装置が破壊されます。

1. カメラの電源線を接続

2. カメラと録画装置をBNCで接続

映像線は必ず接続してください。

2台使用の場合は、2台共接続

3. 録画装置の電源は外さない。

4. 端子台のチェック孔でテスターにて抵抗値を測定。

5Ω 以下の場合異常です。

配線を見直してください。


チェック完了後、右側の□にチェックを入れてください。

☐

5. P2を参考にして、**アース**は必ず設置願います。

■システム構成図

NS-SD6012BOX : NS-SD6012AHR x1、PL2C x2

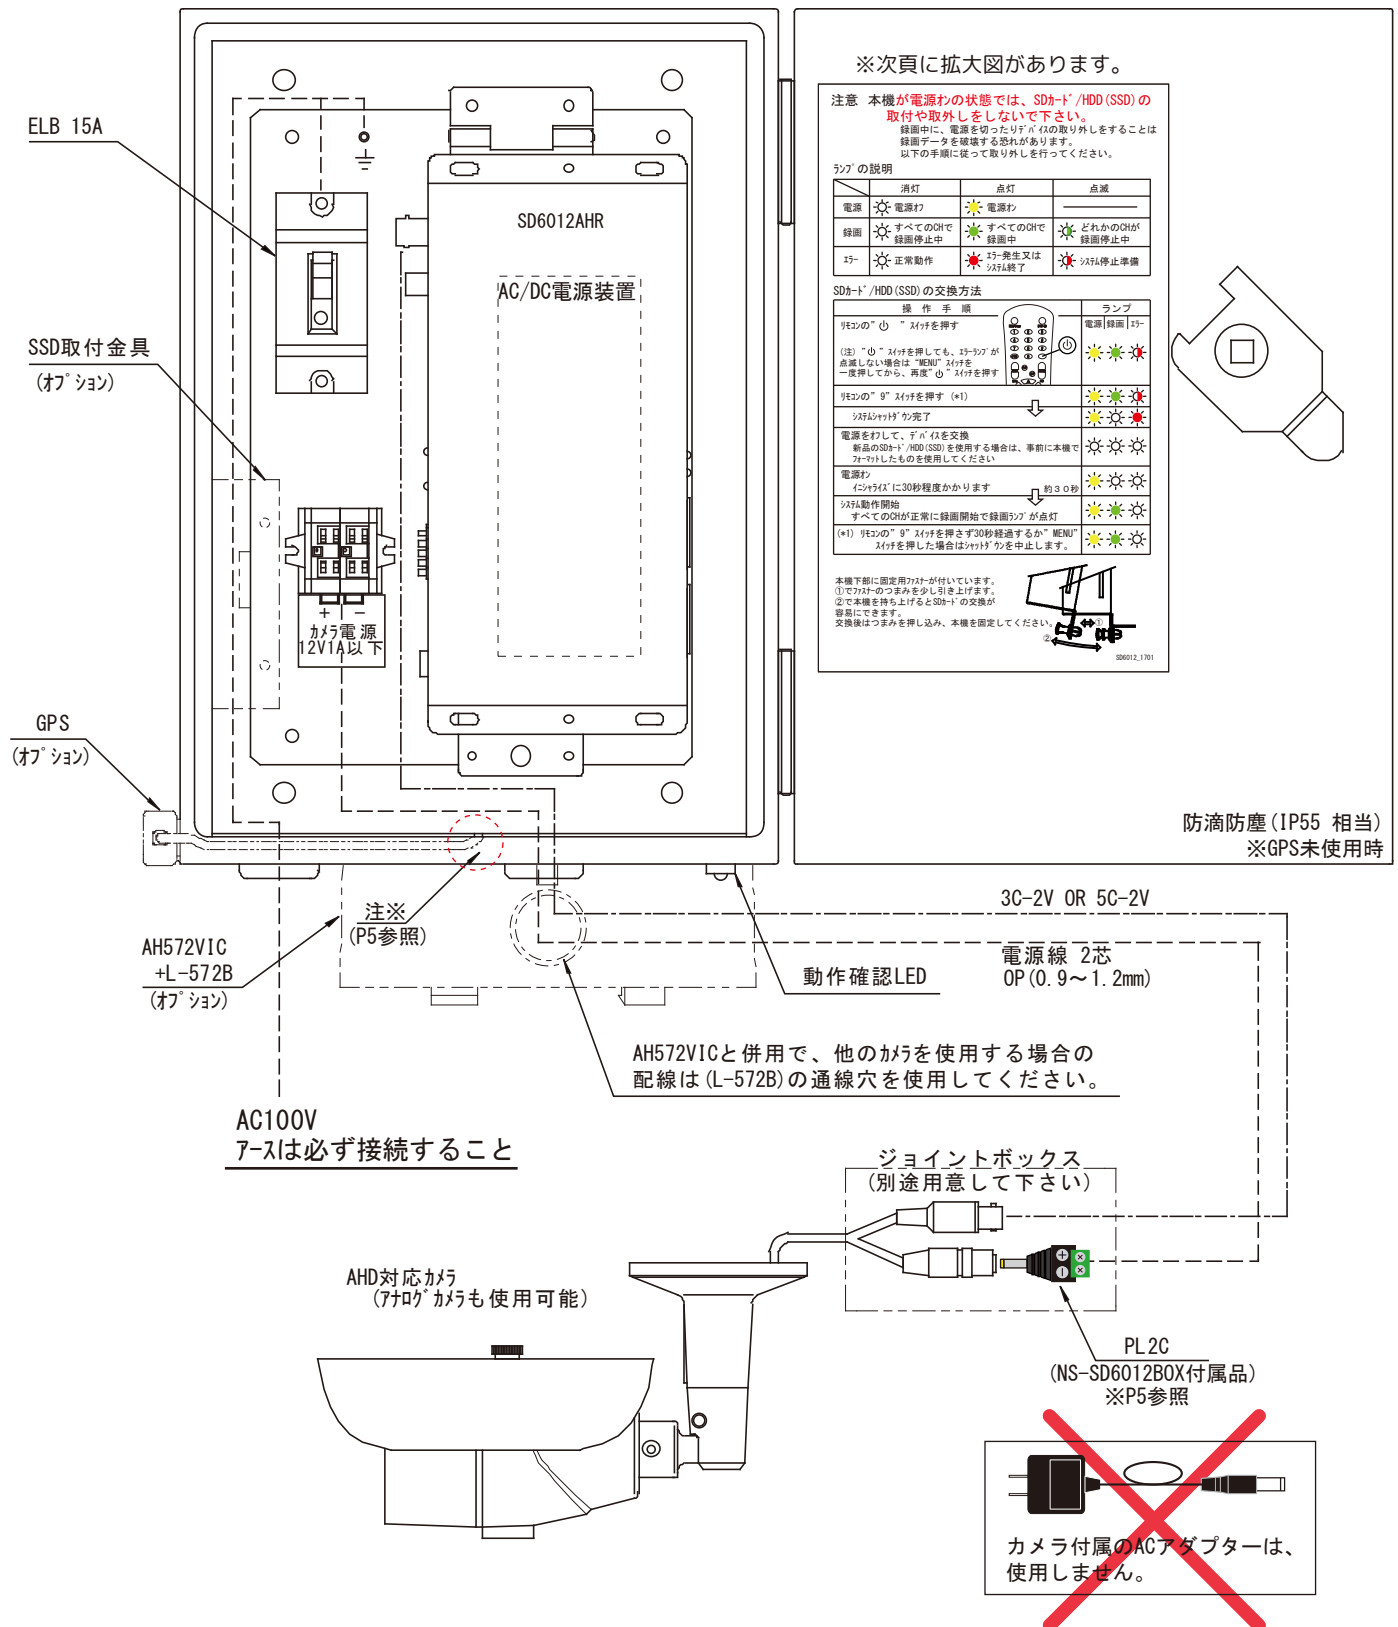

録画装置の設定方法等は、NS-SD6012AHR の取扱説明書をご覧ください。

■BOX扉内側シールの拡大図

注意 本機が電源オンの状態では、SDカード/HDD(SSD)の
取付や取外しをしないで下さい。

録画中に、電源を切ったりデバイスの取り外しをすることは
録画データを破壊する恐れがあります。

以下の手順に従って取り外しを行ってください。

録画機本体ランプの説明

	消灯	点灯	点滅
電源	電源オフ	電源オン	—
録画	すべてのCHで 録画停止中	すべてのCHで 録画中	どれかのCHが 録画停止中
エラー	正常動作	エラー発生又は システム終了	システム停止準備

SDカード/HDD(SSD)の交換方法


操 作 手 順	ランプ
リモコンの””スイッチを押す (注) ””スイッチを押しても、エラーランプが 点滅しない場合は“MENU”スイッチを 一度押してから、再度””スイッチを押す	電源 録画 エラー
リモコンの”9”スイッチを押す (*1)	
システムシャットダウン完了	
電源をオフして、デバイスを交換 新品のSDカード/HDD(SSD)を使用する場合は、事前に本機で フォーマットしたものを使用してください	
電源オン インチャイズに30秒程度かかります	
システム動作開始 すべてのCHが正常に録画開始で録画ランプが点灯	
(*1) リモコンの”9”スイッチを押さず30秒経過するか”MENU” スイッチを押した場合はシャットダウンを中止します。	

本機下部に固定用ファスナーが付いています。

①でファスナーのつまみを少し引き上げます。

②で本機を持ち上げるとSDカードの交換が
容易にできます。

交換後はつまみを押し込み、本機を固定してください。

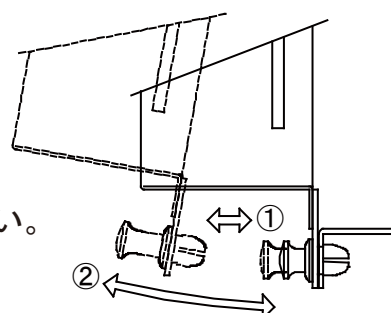


無理な力で引き上げない様ご注意ください。

■ 「NS-SD6012BOX底部の赤色と緑色のLEDランプ」と 「NS-SD6012AHR前面LEDランプに」について

y:黄色 r:赤 g:緑
(モノクロ用に記載しています。)



NS-SD6012AHR 正面

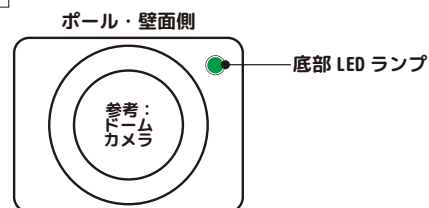

底から見た NS-SD6012BOX




電源	 電源オフ	 電源オン		
録画	 すべてのCHで録画停止中	 すべてのCHで録画中	 どれかのCHが録画停止中	
アラーム (エラー)	 正常動作	 エラー発生 または システム終了	 システム停止準備	

電源	消灯	電源オフ
録画	点灯	すべてのCHで録画中
アラーム (エラー)	点灯	エラー発生またはシステム終了


動作案内

リモコンの " 電源 " スイッチを押す

(注) " 電源 " スイッチを押しても、エラーランプが点滅しない場合は、" MENU " スイッチを一度押してから、再度 " 電源 " スイッチを押す

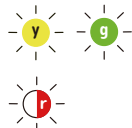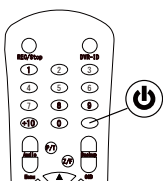


交互に点滅

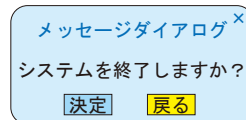




リモコンの " 9 " スイッチを押す (※1)

「決定」しました。

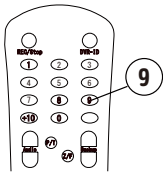



一瞬で切り替ります。

システムシャットダウン完了
DVR 本体の電源を抜いてください。

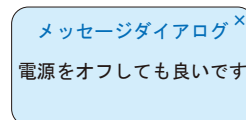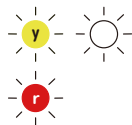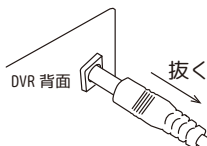

電源をオフして、デバイスを交換

新品の SD カード / HDD(SSD) を使用する場合は、事前に本機でフォーマットしたものを使用してください。



※SD カード / HDD(SSD) の取付や取外しは、必ずこの状態で行ってください。


電源オン

DVR 本体の電源を入れます。



約 30 秒

イニシャライズに 30 秒程度かかります。

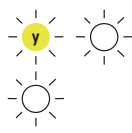

システム動作開始

すべての CH が正常に録画開始で録画ランプが点灯します。



(※1)

リモコンの " 9 " スイッチを押さず 30 秒経過するか " MENU " スイッチを押した場合は、シャットダウンを中止します。



■ 注意事項

カメラを2台ご使用の場合


2台ご使用の場合は、2台目を未接続の±へお繋ぎください。

1Aを超える場合、2台設置はできません。


※1台のみ設置可能カメラ

- ・ NS-AH554MSC
- ・ NS-AH902PRC

カメラ 1 台の場合

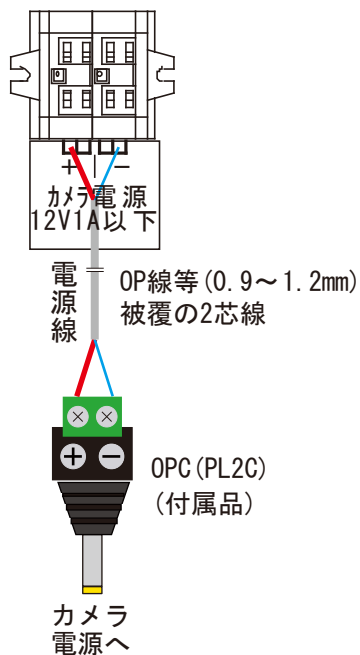

カメラ 2 台の場合

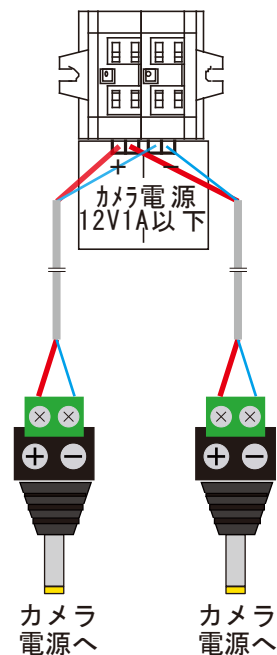

オプションのGPSユニットを使用される場合

白色のラベル

GPSを使用する場合、このラベルを破りケーブルを通して結束バンドで固定してください。

結束バンドを通します。

GPS ケーブルを通します。

結束バンドを通します。

注※


白色ラベルで塞がれた部分は、GPS 接続用に穴（下図参照）が開いています。

GPS をご使用にならない場合は、この白色のラベルを破ったり、穴をあけたりしないでください。



■SSD/HDD取付金具(オプション)取付方法


- ① ボックス内の穴に合わせて2箇所ビス止めします。

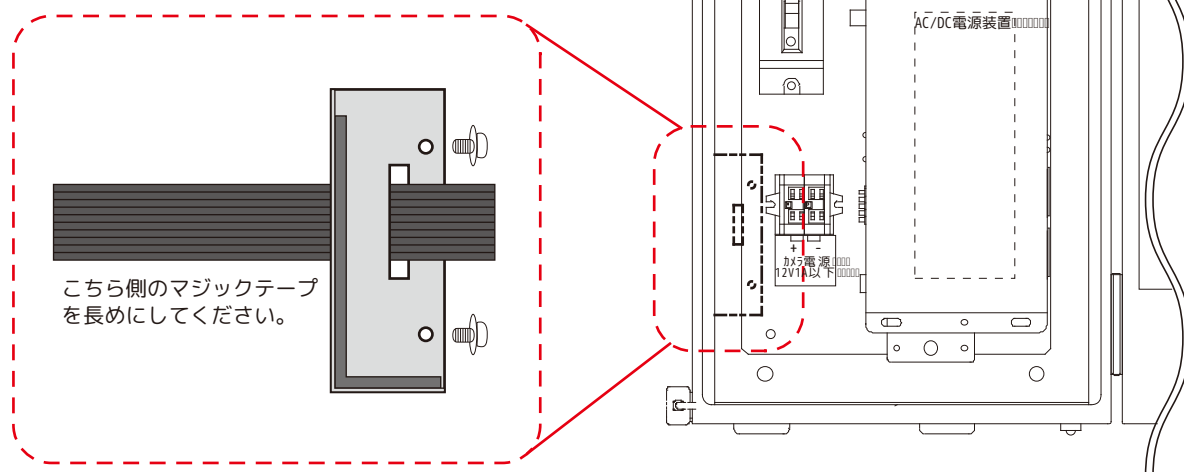



- ② ここに SSD もしくは HDD を置きます。



- ③ マジックテープで SSD もしくは HDD をしっかり固定します。

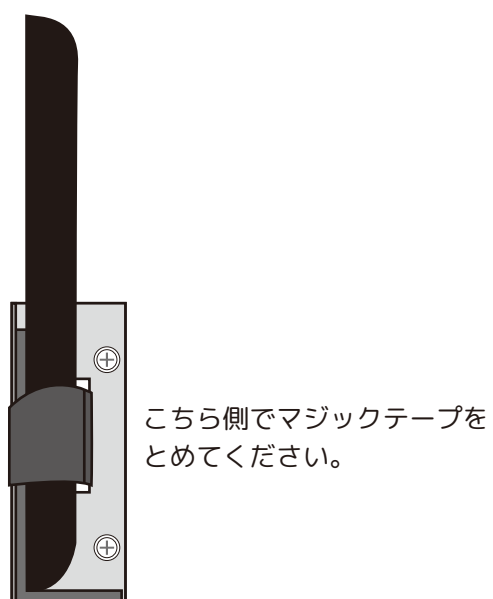

- ④ SSD もしくは HDD に電源ケーブルを接続します。
 - ⑤ SSD もしくは HDD にデータ用ケーブルを接続します。
 - ⑥ ④の電源ケーブルの反対側の USB 端子を NS-SD6012AHR の USB ポート (上側)※へ接続します。
 - ⑦ ⑤のデータ用ケーブルの反対側の eSATA 端子を NS-SD6012AHR の e-SATA へ接続します。
- ※USB ポート (下側) は、マウスやバックアップ用の USB メモリ用にご使用ください。

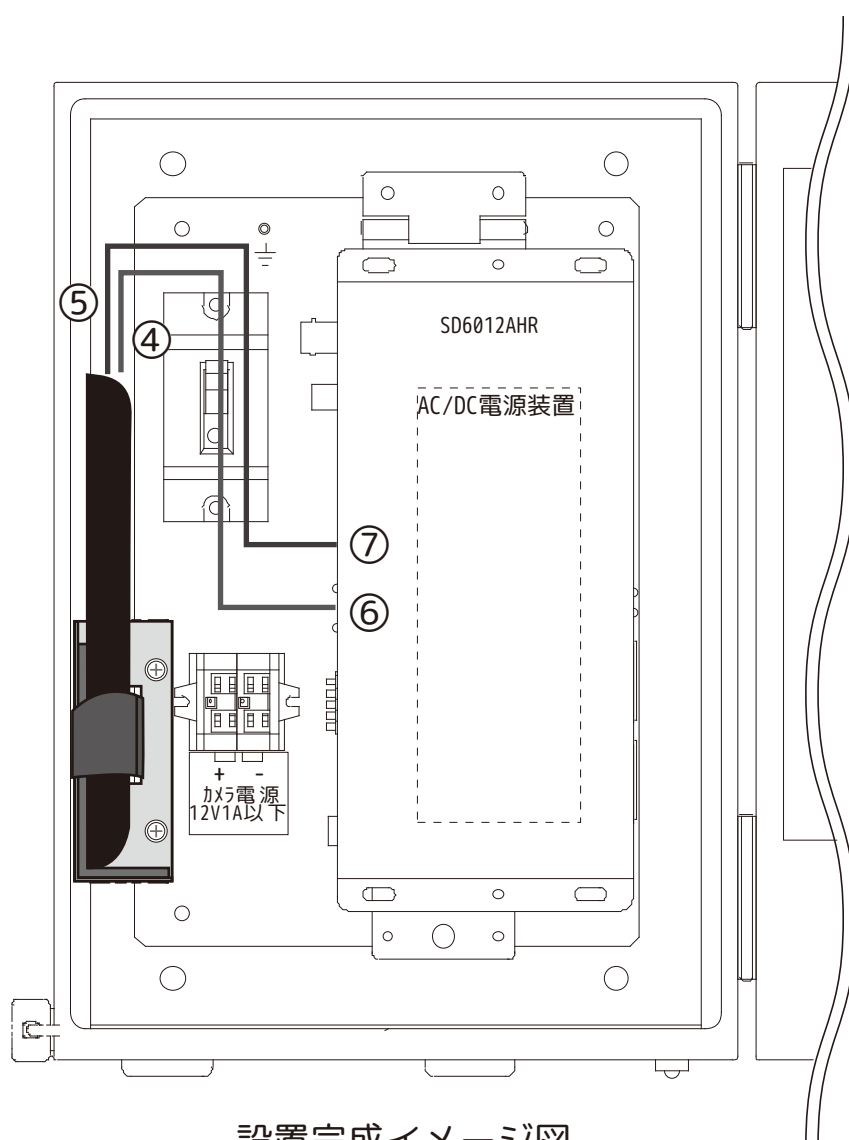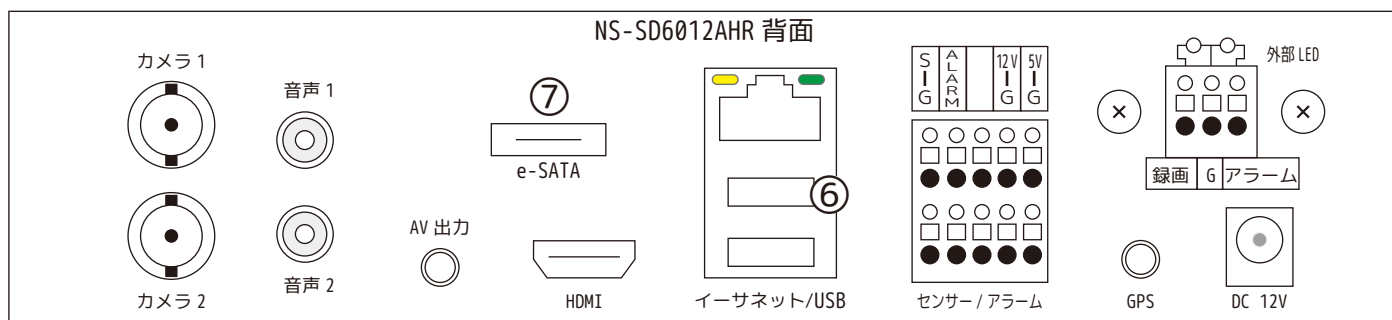

設置完成イメージ図

※PC に接続する場合は、

1. 先ず電源ケーブルを SSD もしくは HDD に接続し、PC の USB ポートに接続します。
2. 次に USB ケーブルを SSD もしくは HDD の USB ポートに接続し、PC の USB ポートにも接続します。