

NVR の近くで映像をご確認後、カメラ取付を行います。
配線方法は、巻末_4 をご覧ください。

屋内専用



Device Initialization の画面が表示されましたら、最初に一番上の
Region を「**Japan**」に変更し、[Next] をクリックします。

初期設定終了後、メインメニュー>カメラ>エンコードを
開いて各カメラのリフレッシュを行ってください。(巻末5参照)

Device Initialization

電源を入れると最初に下記の画面が表示されます。


順番に設定を行って下さい。

- ① 1行目のRegionの「▽」をクリックして [Japan] を選択してください。



- ② 「Japan/ 日本語 /NTSC」に変更されます。[Next] をクリックして次へ進みます。

- ③ 時間帯、システム時刻の画面です。[次へ] をクリックして次へ進みます。

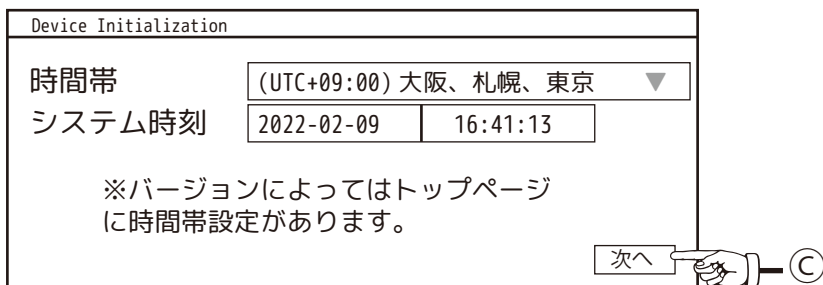

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>システム>一般設定>日付時刻

デバイス初期化_1. パスワード入力

- ④ 枠を左クリックして、任意のパスワードを入力します。(ユーザー名は admin のままお進みください。)
※初期化後でも「アカウント>ユーザー>修正」を左クリックで編集できます。

デバイス初期化

1. パスワード入力 → 2. 解除パターン → 3. パスワード保護

ユーザー名	<input type="text" value="admin"/>	④ パスワードは 8 ~ 32 文字にする必要があり、数字、大文字、小文字、特殊文字の 2 つ以上のカテゴリを含める必要があります。(" ; & などの文字は含めることはできません)。
パスワード	<input type="password"/>	
※	<input type="password"/>	
パスワード確認	<input type="password"/>	
パスワードアシスト	<input type="password"/>	

⑦

- ⑤ ④パスワードで入力した同じパスワードを入力します。
- ⑥ パスワードを忘れないようにするためのヒントを入力します。(任意)
- ⑦ [次へ]をクリックします。

※パスワードの安全度を示しています。[赤：弱、黄：中、緑：強]




デバイス初期化_2. 解除パターン

- ⑧ デバイス初期化 (解除パターン) の設定をします。 ※初期化後でも下記から編集できます。
「アカウント>ユーザー>修正」を左クリックして解除パターン を左クリックします。
一筆書きで 4 ポイント以上選択して作成します。1 回目と 2 回目に違うパターンを入れた場合は、「ロック解除パターンが一致しません。もう一度設定して下さい。」とメッセージが表示されます。1 回目からやり直してください。一致すると自動的に次の画面に変わります。
※不要の場合は [スキップ] で飛ばすことも可能です。

デバイス初期化


1. パスワード入力 → 2. 解除パターン → 3. パスワード保護

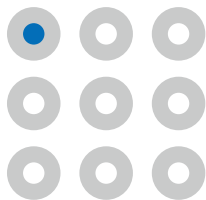

ロック解除パターンを入力して下さい



(パターン例：他に M・L・Z 等)

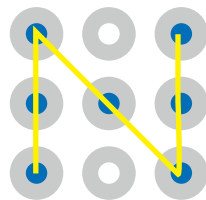

もう一度パターンを入力して下さい

パスワードとパターンは忘れないようにご注意ください。

デバイス初期化_3. パスワード保護

デバイス初期化

1. パスワード入力 → 2. 解除パターン → 3. パスワード保護

Email アドレス パスワードのリセットに使われていますので、
早めに情報を補充することをお勧めします。

セキュリティ質問

質問 1 ▼

答え

質問 2 ▼

答え

質問 3 ▼

答え

OK

⑨ デバイス初期化 (Email アドレス) の設定をします。

※初期化後でも「アカウント>パスワードリセット」より編集できます。

万一パスワードとパターンを忘れてしまった時のための、受信可能な Email アドレスを設定します。

QR コードが読み込めるデバイス (スマートフォンなど) で使用中のメールアドレスを推奨します。

不要の場合は、スイッチをオフに変更してください。



⑩ デバイス初期化 (セキュリティ質問) の設定をします。

オン オフ

こちらは後程「メインメニュー / アカウント / パスワードリセット」より編集できます。

質問 1 ~ 質問 3 の回答を英数字で入力します。

不要の場合は、スイッチをオフに変更してください。



⑪ 「次へ」をクリックして次に進みます。

※「メールフォーマットエラー」が表示された場合は、メールアドレスを入力するか、Email アドレスをオフにしてください。

スタートアップウィザード

⑫ 「スタートアップウィザード」の画面が表示されます。

※初期化後でも右記から編集できます。メンテナンス > 管理者 > アップデート

⑬ アップデート自動チェックに☑を入れて [次へ] をクリックします。

スタートアップウィザード

スタートアップウィザードへようこそ。設定をお手伝いします。「次へ」をクリックしてください

アップデート自動チェック

アップデートが利用可能になりましたら通知します。システムは毎日更新の確認しています。 \n デバイスの最新ファームウェアの更新を通知するには、IP アドレス、デバイス名、言語、ファームウェアのバージョン、シリアル番号などのデバイス情報を取得する必要があります。取得したすべての情報はデバイスの有効性の検証し、更新通知をする目的にのみ使用されます。デバイスの画面でメンテナンス -> 管理 -> アップデートを開くと、いつでも同意を変更することができます。

次へ

基本設定

【基本設定を行います。】 ※初期化後でも下記の手順で編集できます。メインメニュー>システム>一般設定>基本設定

基本設定	
デバイス名	NVR 123
機器番号	8
言語	日本語※ ▾
ビデオ規格	NTSC※ ▾
リモートデバイスの同期	<input checked="" type="checkbox"/> (言語、形式、タイムゾーンを含む)
リアルタイム再生	5 分
自動ログアウト	10 分
IPC 時刻同期	<input checked="" type="checkbox"/>
間隔	24 時間 (1-168)
ナビゲーションバー	<input type="checkbox"/>
マウス感度	スロー <input type="range"/> 高速
4 前 次へ	

デバイス名：デバイスの名前を設定します。(日本語不可)

機器番号：デバイス(0～998番まで設定可能)

言語：※日本語で使用してください。

ビデオ規格：※NTSCで使用してください。

リモートデバイスの同期：IPカメラとの同期設定をします。

リアルタイム再生：リアルタイム再生時の巻戻し時間を設定します。

自動ログアウト：自動でログアウトする時間を設定します。

表示モニタ(ログアウト)：チェックを外したCHは、ログインしないと映像がロックされたままになります。

IPC時刻同期：オン時、IPカメラとの時刻同期設定をします。

間隔：IPC時刻同期の間隔を設定します。

ナビゲーションバー：ナビゲーションバーの表示設定をします。



A：メインメニュー	F：次画面	K：アラーム
B：表示隠す	G：ツアーコントロール	L：チャンネル情報
C：ビュー1(単画面)	H：PTZコントロール	M：IPC
D：ビュー4	I：カメラ設定	N：ネットワーク
E：前画面	J：録画検索	O：HDD情報
		P：USB情報

マウス感度：マウスの感度を変更します。


変更終了、もしくは変更不要の場合[次へ]をクリックします。


前のページに戻る場合は[前]をクリックします。


TCP/IP

【ネットワーク設定を行います。】

※初期化後でも右記の手順で編集できます。ネットワーク > TCP/IP > 修正

イーサネットカード	IP アドレス	ネットワークモード	NIC メンバー	修正	解放
NIC1	192.168.1.108	シングル NIC	1	 ①	
IP アドレス : 192.168.1.108	デフォルトゲート	192.168.1.1	MTU : 1500		
MAC アドレス : xx...	サブネットマスク :	255.255.255.0	モード : 静的		
IP バージョン	<input type="text" value="IPv4"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DHCP			
優先 DNS	<input type="text" value="8 . 8 . 8 . 8"/>				
オルタネートルート	<input type="text" value="8 . 8 . 4 . 4"/>				
初期設定カード	<input type="text" value="NIC1"/>				
<input type="button" value="テスト"/>				<input type="button" value="前"/>	<input type="button" value="次へ"/> ⑤

①修正の  を左クリックします。「修正」の画面に変わります。

修正	
イーサネットカード	NIC1
ネットワークモード	<input checked="" type="radio"/> シングル NIC
IP バージョン	<input type="text" value="IPv4"/> <input type="checkbox"/> DHCP  <input checked="" type="radio"/> DHCP ④
MAC アドレス	<input type="text"/>
IP アドレス	<input type="text" value="192.168.1.108"/> <input type="button" value="テスト"/>
サブネットマスク	<input type="text" value="255.255.255.0"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/>

③本機の IP アドレスを設定します。P2P 設定をされる場合は、「修正」画面の④ [DHCP] をオンを推奨します。

※注意※IP アドレスが自動設定になります。

④ [OK] を左クリックし、「修正」の画面を閉じ前のページに戻ります。

⑤ DNS のアドレスが DHCP になっていることを確認してください。[次へ] を選択して次に進みます。

変更終了、もしくは変更不要の場合 [次へ] をクリックします。

前のページに戻る場合は [前] をクリックします。

P2P

TCP/IP

有効

デバイスのリモート管理の為に P2P を有効します。P2P を有効にしてインターネットに接続すると、デバイスの IP アドレス・MAC アドレス・デバイス名・シリアル番号等を収集します。これらの収集した情報はリモートアクセスの目的でのみ使用されます。P2P を使用しない場合はチェックボックスをオフにしてください。

状態

P2Pクライアント
スキャンして QRコード

機器 SN
107X.....

スマートフォンアプリの設定で使用します。

[次へ] を選択して次に進みます。

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>ネットワーク>P2P

IPC

IPC

IP アドレス 未初期化

修正	ライブ	状態	IP アドレス	製造者

デバイス検索 検索フィルタ

チャンネル	修正	削除	接続状態	IP アドレス	ポート	デバイス名

H.265 自動切替

残り帯域 / 全体域 : 88.00Mbps / 88.00Mbps

[次へ] を選択して次に進みます。

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>カメラ>IPC>IPC

録画

録画 / スナップショット

チャンネル 事前録画 秒 冗長

全て 一般 動体検知 アラーム 動体+アラーム インテリジェンス

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24		
日														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
月														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
火														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
水														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
木														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
金														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
土														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[次へ] を選択して次に進みます。

[終了] を選択して次に進みます。

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>ストレージ>スケジュール


※実際の画面は「録画」と「スナップショット」は、別々の画面になります。

注意

製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

「AI 機能を適切に使用するために、次のディスクをフォーマットしてください。」

のメッセージが表示された場合は、必ずディスク (HDD) のフォーマットを行ってください。

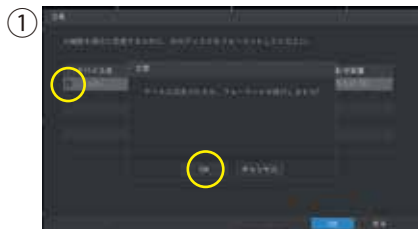

① 対象の HDD を選択し、[OK] をクリックします。


② マウスポインター横の「砂時計」の表示が消失後、[戻る] をクリックしてください。

NVR の操作について

1. 画面操作

レコーダーは、マウスで操作します。文字入力はソフトウェアキーボードを使用します。

(1) マウス操作の基本

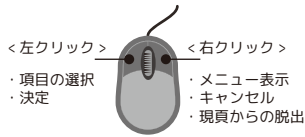

(2) ソフトウェアキーボード操作

パスワードなど文字入力が必要な場合は、入力欄にマウスポインタを置き、左クリックするとソフトウェアキーボードが表示されます。



2. システムへのログイン

(1) システムにログインするには画面上にマウスのポインタを置き、右クリックします。メニュー [図 1] が表示されるので、「メインメニュー」をクリックします。

[図 1]

【メニューについて】

- | | | |
|---------------------|---|---|
| メインメニュー | ▶ | ①メインメニュー（メインメニュー画面を表示します。） |
| 検索 | ▶ | ②検索（再生するための検索画面を表示します。） |
| PTZコントロール | ▶ | ③PTZコントロール（PTZカメラの操作を遠隔で行います。） |
| ビュー1 | ▶ | ④ビュー1（1、2、3、4より選択し、単画面で表示します。） |
| ビュー4 | ▶ | ⑤ビュー4、8、9、16、25、32（4、8、9、16、25、32分割画面で表示します。） |
| ビュー8 | ▶ | ⑥シーケンス（カメラの表示順を変更します。） |
| シーケンス（順番） | ▶ | ⑦IPC（ネットワークカメラのIP情報を表示します。） |
| スマートトラック | ▶ | ⑧フィッシュアイ フィッシュアイカメラを操作します。 |
| ライブ分割 | ▶ | ⑨①手動コントロール（「録画モード」をクリックすると、「録画」の設定画面に変わります。） |
| IPC | ▶ | ⑩オートフォーカス（パリアフォーカルレンズのズームとオートフォーカスを調整します。） |
| フィッシュアイ | ▶ | ⑪画像（IPC設定画面を表示します。ミラー、デナイト、コントラスト等の設定をします。） |
| 手動コントロール | ▶ | ⑫ライブ分割（出力表示、加減サイズ、ワイドで設定した形式で表示されます。） |
| プレビューモード | ▶ | ⑬スマートトラック（PTZとフィッシュアイカメラ映像の運動映像が表示されます。） |
| Crowd Distribution | ▶ | ⑭プレビューモード（AI機能の結果をビュー表示の右側に表示するか否かの設定を行います。） |
| オートフォーカス | ▶ | |
| 画像 | ▶ | |
| ライブ分割 | ▶ | |
| スマートトラック | ▶ | |
| プレビューモード | ▶ | |
| Crowd Distribution※ | ▶ | |

※NVRによって表示項目に違いがあります。


※使用しません。

(2) システムログインのポップアップメニュー [図 2] もしくは [図 3] が表示されます。

パターンのユーザー切替、もしくは「ユーザー名」のプルダウンメニューから使用者のユーザー名を選択します。

[図 2]

パターン設定
オンの場合

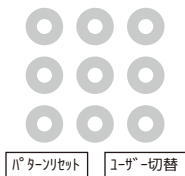

パターン設定
オフの場合

[図 3]

システムログイン	
ユーザー名	admin
パスワード	
OK	キャンセル

2. システムへのログイン


(3) パターン入力、もしくは文字入力をします。文字入力の場合は、「パスワード」にマウスポインタをあて左クリックします。ソフトウェアキーボードが表示されるので、マウスを使用して「パスワード」を設定します。

※注意※


パスワード入力を規定回数以上間違えると、そのユーザーはロックされます。ロックされたユーザーは30分間システムログインできなくなります。ロックされた場合、以下をお試しください。

※パスワードを覚えている場合は、①、②をお試しください。パスワードが不明な場合は、③をお試しください。

①30分間待って、再度パスワードを入力します。

②  をクリックし、パスワードを再設定します。(巻末「パスワード再設定方法」参照)

(4) パスワードの入力が完成したら、「OK」をクリックします。

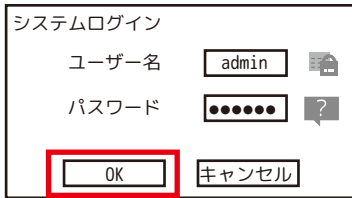

システムログイン

ユーザー名

パスワード

【パスワードを忘れてしまった場合】


パターン画面の場合は、パターンリセットを左クリックすると「システムログイン」画面に切り替わります。

 を左クリックしてメールを送ります。




詳細は巻末をご覧ください。

(5) ログインに成功するとメニュー画面が表示されます。(メニュー画面を閉じるときは右クリックしてください。)

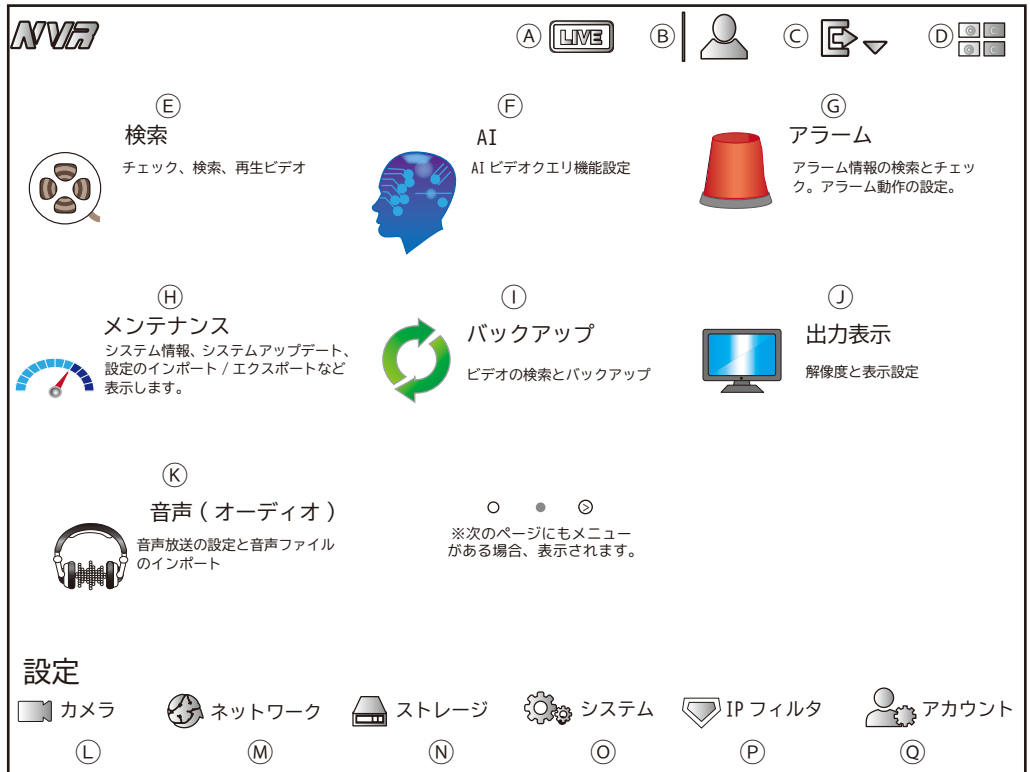※機種によりメニュー構成は異なります。



NVR

A B  C  D 

E **検索**
チェック、検索、再生ビデオ

F **AI**
AI ビデオクエリ機能設定

G **アラーム**
アラーム情報の検索とチェック。アラーム動作の設定。

H **メンテナンス**
システム情報、システムアップデート、設定のインポート / エクスポートなど表示します。







I **バックアップ**
ビデオの検索とバックアップ

J **出力表示**
解像度と表示設定

K **音声 (オーディオ)**
音声放送の設定と音声ファイルのインポート

○ ● ⊙
※次のページにもメニューがある場合、表示されます。

設定

L  **カメラ** M  **ネットワーク** N  **ストレージ** O  **システム** P  **IP フィルタ** Q  **アカウント**

<p>④カメラ：</p>	<p>IPC：IPC：IPカメラの情報を表示します ：デバイス状態：IPカメラの状態を表示します ：ファームウェア：IPカメラのファームウェアを表示します ：アップグレード：IPカメラのアップグレードを行います 画像：ディナイト、コントラスト等を編集します オーバーレイ：オーバーレイ：チャンネル名、時間の表示を編集します ：プライバシーマスク：プライバシーマスクの設定を行います エンコード：音声 / ビデオ：解像度、フレームレート等を編集します（巻末5参照） ：スナップショット：スナップショットに関する設定を行います チャンネル名：各カメラの名称を設定します。※英数字・記号のみ PoE：PoEの接続状態、拡張モードを変更します</p>
<p>⑤ネットワーク：</p>	<p>TCP/IP：NVRのIPアドレス、DNSアドレスを設定します ポート：ポートの指定 DDNS：DDNSアドレスの設定 電子メール：Eメールアドレスを登録 自動登録：使用しません スイッチ：PoEスイッチのIPアドレスを指定 P2P設定：P2Pのオンオフ</p>
<p>⑥ストレージ：</p>	<p>基本設定：HDDの基本設定を行います スケジュール：録画：録画スケジュールの設定を行います ：スナップショット：スナップショットスケジュールの設定を行います チャンネル：HDDの情報を表示します ※HDDフォーマットはこちら 録画モード：録画モードの設定を行います QUOTA設定：HDD内でクォータ設定を行います HDD検出：手動確認 ：検出結果 ：状態モニタリング } ハードディスクの状態を診断します。 ※録画データが破損する可能性がありますので、ご注意ください 録画計算：録画時間の計算を行います</p>
<p>⑦システム：</p>	<p>一般設定：基本設定：言語、名称や自動ログアウトの設定を行います ：日付時刻：日付、時刻の設定を行います ：休日設定：休日の設定を行います シリアルポート：シリアルポートの設定を行います</p>
<p>⑧IPフィルタ：</p>	<p>セキュリティステータス：セキュリティスキャンを実行し、結果を表示します システムサービス：基本サービス：プッシュ通知など基本サービスの設定を行います ：802.1x：802.1xの設定を行います ：HTTPS：HTTPSの設定を行います 攻撃防御：ファイアウォール：ファイアウォールの設定を行います ：アカウントロックアウト：アカウントロックの回数とロックタイムの設定をします ：アンチDoS攻撃：DoS攻撃に対する設定を行います ：時間ホワイトリストを同期する：時間内ホワイトリストを同期します CA証明書：デバイス証明書：デバイス証明書が検証されます ：信頼のあるCA証明書：信頼できる証明書をインストールします A/V暗号化：音声 / ビデオ送信：プライベート暗号プロトコルを表示します セキュリティ警告：セキュリティ異常：セキュリティ例外が検出されると通知します ：不正ログイン：不正ログインを検出すると通知します</p>
<p>⑨アカウント：</p>	<p>ユーザー：ユーザー情報、パスワードを変更します グループ：グループの設定をします ONVIFユーザー：パスワードを変更します パスワードリセット：Emailアドレス、セキュリティ質問を編集します</p>

3. ライブ映像確認


(1) 画面説明

メニュー画面を右クリックして閉じると、ライブ映像が表示されます。



①レコーダーの時刻が表示されます。 : アラームオン / : アラームオフ (手でアラームをオフにします)

②各カメラ画面左下に「カメラ名」と各種アイコンが表示されます。

 映像データ録画中に表示されます。

 動きを検知した時に表示されます。



③分割表示が余分にあるレコーダー (8CH_NVR : 9 分割表示 /32CH_NVR : 36 分割表示) の場合、使用しない画面に各チャンネルの使用帯域が表示されます。

<p>②</p>  Camera 名		<p>①  2022.02.15 16:02:13</p>																				
		<p>③</p>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CH</th> <th>Kb/S</th> <th>CH</th> <th>Kb/S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D1</td> <td>543</td> <td>D5</td> <td>571</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>1055</td> <td>D6</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>D3</td> <td>347</td> <td>D7</td> <td>262</td> </tr> <tr> <td>D4</td> <td>611</td> <td>D8</td> <td>449</td> </tr> </tbody> </table>	CH	Kb/S	CH	Kb/S	D1	543	D5	571	D2	1055	D6	176	D3	347	D7	262	D4	611	D8	449
CH	Kb/S	CH	Kb/S																			
D1	543	D5	571																			
D2	1055	D6	176																			
D3	347	D7	262																			
D4	611	D8	449																			

(2) デジタルズーム

各チャンネルの上部にマウスポインタを異動すると、下図のアイコンが表示されます。



 ボタンをクリックすると、ボタンの表示が  に変わります。拡大したい場所でマウスをドラッグすると、緑色の枠が表示され、マウスから手を離すと緑色の枠内がデジタルズームされます。

ズームを解除する場合は、右クリックします。

動体検知録画の設定方法

①メインメニュー> アラーム> ビデオ検出> 動体検知 >

チャンネルを選択します。有効をオンにします。範囲 (地域) を設定します。[適用] をクリックして終了します。

②メインメニュー> ストレージ> スケジュール >

チャンネルを選択します。動体検知にチェックを入れます。動体検知のスケジュールを設定します。[適用] をクリックして終了します。



3. ライブ映像確認




※その他のアイコンについては下記の通りです。

- 1 リアルタイム再生：：現在時刻のX分前(5～60分)の録画を再生します。
- 2 ズーム：マウスでドラッグして拡大します。右クリックで解除します。
- 3 インスタントレコード：USBメモリが接続されている場合、バックアップをします。
- 4 手動スナップ：USBメモリが接続されている場合、静止画を撮り、保存します。
- 5 通話：接続先のデバイスが双方向通話機能をサポートしている場合は、このボタンをクリックします。ボタンをクリックして双方向通話機能を開始します。
※マイク、スピーカーの接続が必要となります。
- 6 ストリームの切替：メインストリームとサブストリーム1、2を切り替えます。
※サブストリームはエンコード設定で有効の場合のみ映像が出力されます。

(3) 画面表示切替

画面表示したいCHをダブルクリックします。もしくは、画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されるので、表示させたいビューをクリックします。

[図 1]

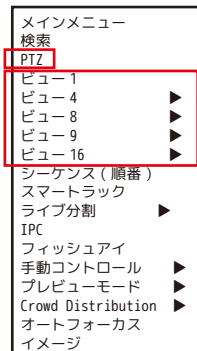


※NVRによって表示項目に違いがあります。

- ビュー1：1画面表示をします。1CH～64CHより選択します。
- ビュー4：4分割表示をします。1CH～4CH単位で選択します。
- ビュー8：8分割表示をします。1CH～8CH単位で選択します。
- ビュー9：9分割表示をします。1CH～9CH単位で選択します。
- ビュー16：16分割表示をします。1CH～16CH単位で選択します。
- ビュー25：25分割表示をします。1CH～25CH単位で選択します。
- ビュー36：36分割表示をします。1CH～36CH単位で選択します。

(4) PTZ(パン/チルト/ズーム)操作

操作したい画面を表示したら右クリックし、メニュー画面 [図 1] を表示させ、

「PTZ」を左クリックします。 ※PTZ、モータライズ(電動バリフォーカル)のカメラのみ使用可能です。

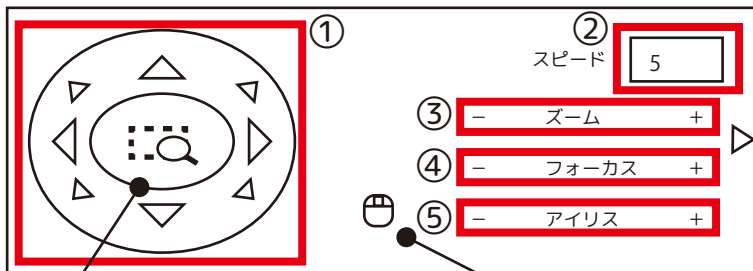

マウス操作でズームを実行します

マウス操作で上下左右移動します

- ①PTZカメラのレンズを上下左右移動します。
- ②PTZ速度「(遅)1～8(速)」を変更します。
- ③ズームを実行します。
- ④フォーカスを変更します。
- ⑤アイリスを変更します。

3. ライブ映像確認

(5) フィッシュアイ操作

操作したい画面を表示したら右クリックし、メニュー画面 [図 1] を表示させ、「フィッシュアイ」を左クリックします。モード画面 [図 3] が表示されます。

※フィッシュアイカメラのみ使用可能です。

※デワープ機能は、AI 機能搭載レコーダ、2 シリーズ、4 シリーズの NVR は非対応です。

①フィットモードよりカメラ取付位置を

選択します。※青色が選択中です。



天井



壁



地面

②ショーモードより表示方法を選択します。



360°パノラマビュー



1 デワープ

1パノラマストレッチング



2 パノラマストレッチング



360°パノラマビュー

3 デワープ



360°パノラマビュー

4 デワープ

※上下は画面非表示



6 デワープ

パノラマストレッチング



360°パノラマビュー


8 デワープ

※壁モードの場合は、

右図が表示されます。



[図 3]

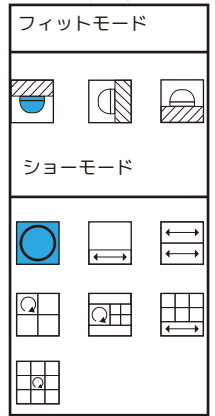

(6) シーケンス

画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されます。


「シーケンス」を左クリックします。

画面の右にシーケンス画面が表示されます。


表示の状態のまま移動させたいチャンネル上で、マウスを左クリックしたまま移動させたいチャンネルまでドラッグし、マウス左ボタンを離すと、チャンネルの場所を入れ替えることが出来ます。

入れ替えが終了したら「適用」をクリックし、右クリックして画面を閉じます。


例)D2 と D3 を入れ替えます。

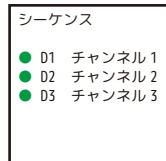

[図 1]

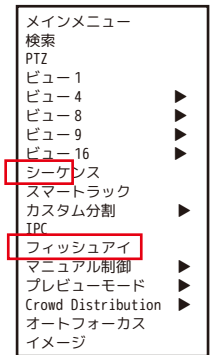

※NVR によって表示項目に違いがあります。

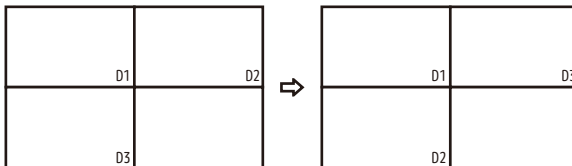

4. 映像検索・再生


(1) 映像検索画面表示

- ①画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されます。
- ②「検索」を左クリックします。 ※事前にログインを済ませてください。
- ③検索をクリックすると、下の検索画面が表示されます。

(2) 日付検索・カメラ指定

- ①検索する年月を選択します。
 - ②検索する日付を選択します。※日付の下に「●」があれば録画データがあります。
 - ③再生するチャンネルのチェックボックスに☑を入れます。選択した順番で再生されます。
 - ④再生を M(メイン)/S(サブストリーム) で再生するかを選択します。
 - ⑤緑のタイムバーが表示されます。
 - ⑥ご覧になる時間のタイムバーを左クリックして再生します。
- ※画面上でダブルクリックすると 1 画面表示⇄分割表示に変わります。

[図 1]

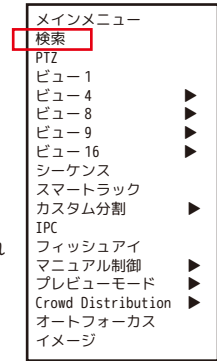

※NVR によって表示項目に違いがあります。

全画面ボタン：右クリックで戻ります。 →

HDD/USB
録画

① < 12月 2021 >

②

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

③

④

チャンネル名
 01 チャンネル 1
 02 チャンネル 2
 03 チャンネル 3
 04 チャンネル 4

M S
M M M M

M_メインストリーム、
S_サブストリーム切替

スマートサーチ

00:00:00-00:00:00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

同期 全て 一般 アラーム 動体検知

24hr 2hr 1hr 30min

スマートサーチ設定方法：予め「メインメニュー>アラーム>ビデオ検出>動体検知」を開き、有効をオン、地域を設定（赤色が反応エリア）、録画チャンネルの設定をし、「ストレージ>スケジュール>録画」を開きスケジュール表に「動体検知」を追加する必要はありません。（任意）再生する日付①②、設定済、録画済のカメラを一台選択します。③

緑色のバーを左クリックすると が浮き出てきます。 を左クリックすると今度はマス目が表示されます。マウスでドラッグしながら検知エリア（青色）を設定します。もう一度 を左クリックするとスマートサーチが開始されます。エリア内で動体検知した録画データが表示されていきます。

4. 映像検索・再生

(4) 映像検索画面表示

画面下のタイムバーから、検索したい時間をクリックします。再生が開始されます。

タイムバーユニット（右図）

24hr	2hr	1hr	30min
------	-----	-----	-------

を左クリックする事で、タイムバーの時間枠の表示を変更します。

24hr：1時間単位（24時間表示）/2hr：10分単位（2時間表示）/1hr：5分単位（1時間表示）/30min：3分単位（30分表示）

(5) 再生画面表示

<再生する日時を変更する場合>

・「■」停止ボタンを左クリックし、日時を再指定します。

<検索画面を終了する場合>

・右クリックを2回してください。（1回目：再生停止、2回目：ライブ映像に戻る。）

<その他の機能>

・1画面表示をしたい画像上で、マウスをダブルクリックすると、1画面表示になり、もう一度ダブルクリックすると、分割表示に戻ります。

・1画面表示時に拡大したい場所でマウスのホイールを回転すると、デジタルズームされます。再生停止中も可能です。

※マウスをドラッグして緑色の選択枠を表示してもデジタルズームができます。右クリックでキャンセルされます。

・「▷」：再生

・「■」：再生停止

・「□」：停止

・「◁」：逆再生

・「◁」：前フレーム（再生停止状態からメインフレーム分ずつ戻る）

・「▷」：次フレーム（再生停止状態から設定フレーム分ずつ進む）

・「▷」：スロー再生（1/2・1/4・1/8・1/16の速度で再生）

・「▷」：早送り（x2・x4・x8・x16の速度で再生）

・「◀」：前日に戻る

・「▶」：翌日に進む

<フィッシュアイカメラ再生の場合>

・1画面再生時  を左クリックすると、ライブ映像と同じ操作が可能です。（3.(5)参照）

※接続していないチャンネルは指定してもタイムバーは表示されません。

※選択したチャンネルの順番に再生表示画面の1チャンネルから表示されます。（例：D4→D3→D2→D1）の順に選択した場合、画面には選択順に上から表示されます。（下図参照）

D4	D3
D2	D1


※サブストリームは録画の設定を行っていない場合、時間（緑色のバー）はタイムバーに表示されません。

5. 録画データバックアップ

(1) バックアップメニュー


画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されます。
メインメニューを左クリックし、バックアップを左クリックします。
バックアップ画面が表示されます。

※メインメニュー画面にバックアップが無い場合は、次画面をご覧ください。

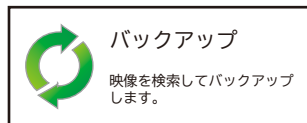

(2) バックアップ画面

USB メモリを接続してください。
USB メモリを接続すると右図が表示されます。
右クリックしてこの画面は閉じます。
※外付け HDD は、2TB までです。

USB デバイス	
	名前: sdb1(USB USB)
	容量: 例) 2.94GB/3.72(空き / 合計)
ファイルバックアップ	ログバックアップ
バックアップ設定	システムアップグレード

(3) バックアップ設定

- ①デバイス名に USB デバイスが認識され、USB メモリの容量が表示されている事を確認してください。
※表示されない時は一度バックアップ画面を閉じ、再度バックアップ画面を開いてください。
- ②バックアップするチャンネルを選択します。(D1 ~ NVR のチャンネル数、全選択から選べます。)
- ③記録ファイルの内、バックアップしたいイベントのファイルを選択します。(アラーム、動体検知など)
※イベント設定、録画スケジュールにてイベントの録画設定を行っていない場合は、検索されません。
- ④-1 バックアップする映像の開始時間を設定します。
④-2 バックアップする映像の終了時間を設定します。
※バックアップは、USB メモリの容量が十分な場合でも 1 バックアップ 1 時間までを推奨します。
長時間のバックアップはレコーダーの動作を不安定にする場合があります。
- ⑤ファイル形式は「DAV」を選択します。
※再生ソフト「SmartPlayer」は、バックアップ時に USB メモリにインストールされます。HP からダウンロードも可能です。
- ⑥設定が完了したら「検索」を左クリックします。

バックアップの残容量

バックアップ			
デバイス名	sdb1(USB USB) ①	フォーマット	例) 2.94GB/3.72(空き / 合計)
保存先		参照	
録画チャンネル	D1 ②	メインストリーム	
タイプ	全 ③		
開始時間	2022.02.29 00:00:00 ④-1	終了時間	2022.02.29 23:59:59 ④-2
ファイル形式	DAV ⑤	⑥	検索 消去

5. 録画データバックアップ

(4) バックアップファイル指定～実行

①検索が完了すると検索条件に一致したデータが表示され、必要な容量及び残容量が自動的に計算されます。

バックアップ対象のデータは、☑がチャンネルの前に付いています。不要なファイルは✓を外してください。

②「バックアップ」を左クリックすると処理が開始され、プログレスバーと残り時間が表示されます。

※USB デバイスに十分な容量がないと「十分なバックアップ領域がありません。」と表示されます。「OK」を左クリックして、バックアップファイルを選択しなおしてください。

※注意※

「ワンキーバックアップ」をクリックした場合、☑がなくても表示データを容量があればバックアップを開始します。

検索数	<input checked="" type="checkbox"/>	チャンネル	タイプ	開始時間	終了時間	サイズ (KB)	再生
16	<input checked="" type="checkbox"/>	D1	R	2022.02.29 00:00:00	2022.02.29 01:00:00	1837872	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	D1	R	2022.02.29 01:00:00	2022.02.29 02:00:00	1833856	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	D1	R	2022.02.29 02:00:00	2022.02.29 03:00:00	1832448	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

バックアップに必要容量 → 28.03GB(必要容量)

残り時間 00:26:11

(5) バックアップ終了

バックアップが完了すると USB メモリ内のファイルが表示されます。「OK」を左クリックします。

右クリックでバックアップ画面を閉じて、USB デバイスを抜いてください。

ブラウザ

デバイス ID:

容量:

空き容量:


アドレス:

名前	サイズ	タイプ	削除
System Volume Information		フォルダー	
SmartPlayer.exe	2.20MB	ファイル	
NVR_ch1_main_202108290000000_20210829010000.dav	1.75GB	ファイル	
⋮	⋮	⋮	⋮

6. バックアップデータの再生

(1) バックアップデータの入った USB デバイスをパソコンに接続します。
※起動時にメッセージが表示された場合は、キャンセルで閉じてください。

(2) USB メモリ内の SmartPlayerLite を起動します。

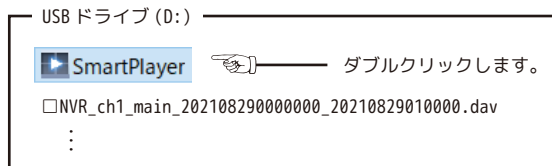


(3) 「Add Files」を左クリックしてデータを選択するか、左ペインに表示されたデータをダブルクリックします。
再生が開始されます。

①「Play Window」を左クリックすると分割表示を変更できます。

②バーをドラッグすると時間表示単位が変更されます。 ※ 5分単位 / 24時間表示

③色のついた時間ゲージを左クリックすると、左クリックした時間に再生を変更できます。

④再生速度を変更します。

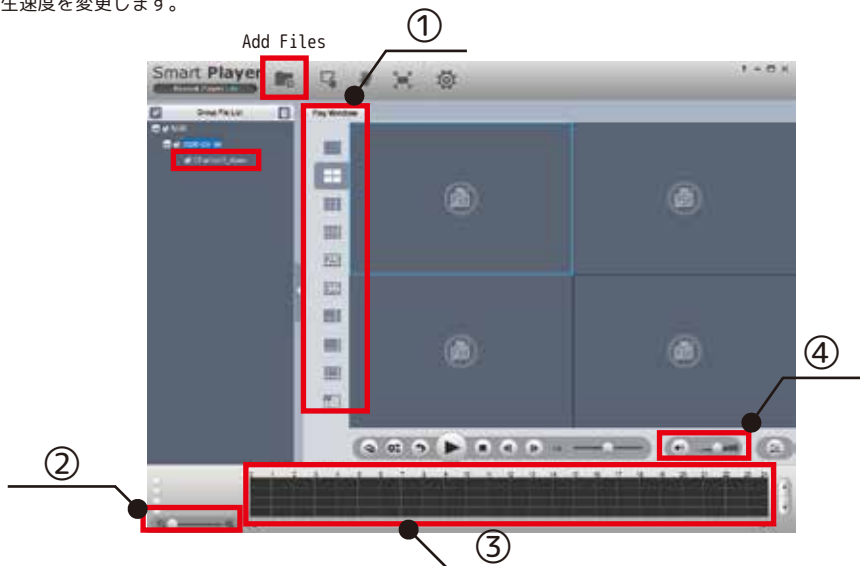

7. ログアウト



[図 1]

(1) ログアウトをします。

①画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されます。

メインメニューを左クリックします。

②画面右上の  アイコンを左クリックします。(下図参照)

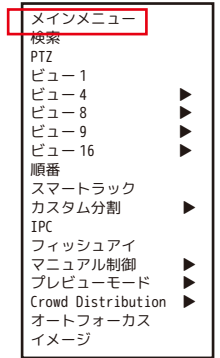

※NVR によって表示項目に
違いがあります。

③クリックすると下記メニューが表示されます。

・ログアウト：現在ログイン中のユーザーからログアウトします。

・再起動：本機が再起動します。

・シャットダウン：本機の電源を停止します。背面の電源プラグを抜いてください。

※シャットダウン、再起動は、アイコン左クリックの直後に実行されます。

※10 分以上操作が無い場合は、自動でログアウトします。


ただし「システム > 一般設定 > 基本設定 > 自動ログアウト」より時間を変更できます。

(0 にするとログアウトしませんが、再起動等では必要になります。)

8. 時刻修正

(1) 時刻修正をします。

①画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されます。メインメニューを左クリックします。

②下段のメニューから  システム を左クリックします。

(2) 日付メニューの表示

「システム > 一般設定 > 日付時刻」

(3) 時刻修正


①修正が必要な入力欄にマウスポインタを当て左クリックし、修正します。

②システムゾーンが「(UTC+09:00)」である事を確認し、「保存」を左クリックします。

③「適用」を左クリックして「戻る」を左クリックして画面を閉じます。

パスワード再設定方法 1/3


①システムログイン画面の「パスワード」右横  をクリックします。

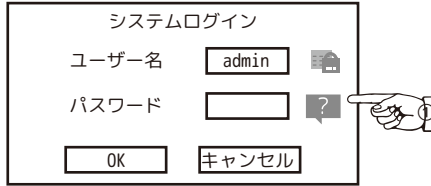


②パスワードリセット画面が表示されます。

QRコードが読み込めるデバイス（スマートフォン等）で送受信できるメールアドレスを入力します。

※設定済の場合は不要です。「次ステップ」をクリックします。

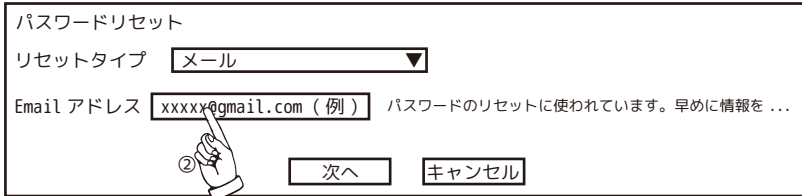

③同意できる場合は「OK」をクリックします。

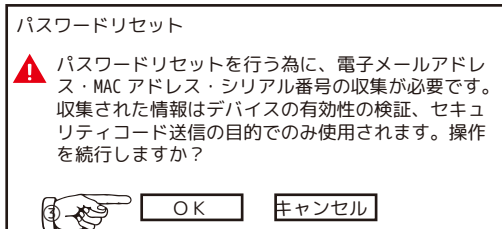

support_gpwd@htmicrochip.com 宛にメールを作成します。

④スマートフォン等で QR コードを読み込みます。

パスワードリセット

リセットタイプ

SN.....



(見本)

Notes (Only for admin):

Option1 Download the mobile phone client, go to password resetting interface, and scan the QRcode on the left of the interface.

P2Pクライアント



(見本)

スキャンしてダウンロード

Option2. Please use any APP with scanning and recognition function, scan the left QRcode to get encryption strings. And then send the strings to

support_gpwd@htmicrochip.com .

セキュリティコードは xxxxx@gmail.com (例) に配信されます。


セキュリティコード

キャンセル

パスワード再設定方法 2/3

- ⑤読み込んだデータを全てコピーし、メールの文章欄にペーストし、「support_gpwd@htmicrochip.com」へ送信します。(件名は不要です。)


差出人: xxxxx@gmail.com(例) 送信
宛先: support_gpwd@htmicrochip.com
件名: 件名なし

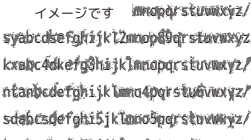イメージです ここにペーストします。

※重要なデータです。
宛先等間違えの無いようお願いいたします。

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ⑥送信するとしばらくして「support_gpwd@htmicrochip.comより」2通メールが届きます。1通目の「Password reset」のコードをメモします。(赤枠部分) ※ネット環境によって10分以上かかる場合があります。

<p>Password reset</p> <p>Dear valued customer, The security code for you device (SN 000000) is x0000x0x The code is valid for only 24 hours. PLEASE KEEP IT CONFIDENTIAL. Contact your local retailer or service engineer for help if there is any problem. Thank you for your support. This email and any information transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please delete it from your system. This is a post-only email address that is not monitored for replies.</p> <p>①へ入力</p>	<p>pw</p> <p>Dear valued customer, Your password reset is well received. The password reset authorization will be sent to x***@gmail.com (例), please proceed according to the enclosed instructions. You may contact your local reseller or service contact for further help if there are any further questions. Thank you for your support. This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.</p>
---	---

- ⑦メモしたコードを「セキュリティコードを入力」の空欄に入力し、「次へ」をクリックします。

パスワードリセット

リセットタイプ

SN.....



(見本)

Notes (Only for admin):

Option1 Download the mobile phone client, go to password resetting interface, and scan the QRcode on the left of the interface.

P2Pクライアント



(見本)

スキャンしてダウンロード

Option2. Please use any APP with scanning and recognition function, scan the left QRcode to get encryption strings. And then send the strings to support_t_gpwd@htmicrochip.com.

セキュリティコードは xxxxx@gmail.com (例) に配信されません。

セキュリティコード



次へ

キャンセル

パスワード再設定方法 3/3

⑧新パスワードを入力します。

パスワード確認欄に、もう一度同じパスワードを入力します。「OK」をクリックします。

「操作に成功しました！」と表示されたら「OK」をクリックします。

パスワードリセット

(admin) のパスワードをリセット

新パスワード

パスワードは 8 ～ 32 文字にする必要があります、数字、大文字、小文字、特殊文字の 2 つ以上のカテゴリを含める必要があります。
(' " ; : & などの文字は含めることはできません)。

パスワード確認

➔

メッセージ

パスワードリセットに成功しました。

⑨カメラを NVR と同期します。カメラが接続されている場合は、必ず「はい」を選択してください。

万一「いいえ」を選択して、カメラが映らなくなった場合は、ご購入店にご相談ください。

メッセージ

パスワードをデフォルトプロトコルで
接続済のデバイスと同期しますか？

重要 ! ⑨

⑩同期成功です。「終了」をクリックします。

同期情報

終了

1	チャンネル	IP アドレス	結果
1	D1	10.1.1.65	パスワード成功
⋮	⋮	⋮	⋮

⑪パスワード (⑧で設定したパスワード) を入力して、ログインします。

システムログイン


ユーザー名

パスワード

配線方法 (例)

NVR、カメラ (PoE 給電)、モニターを使用しての配線方法

①から順番に配線します。

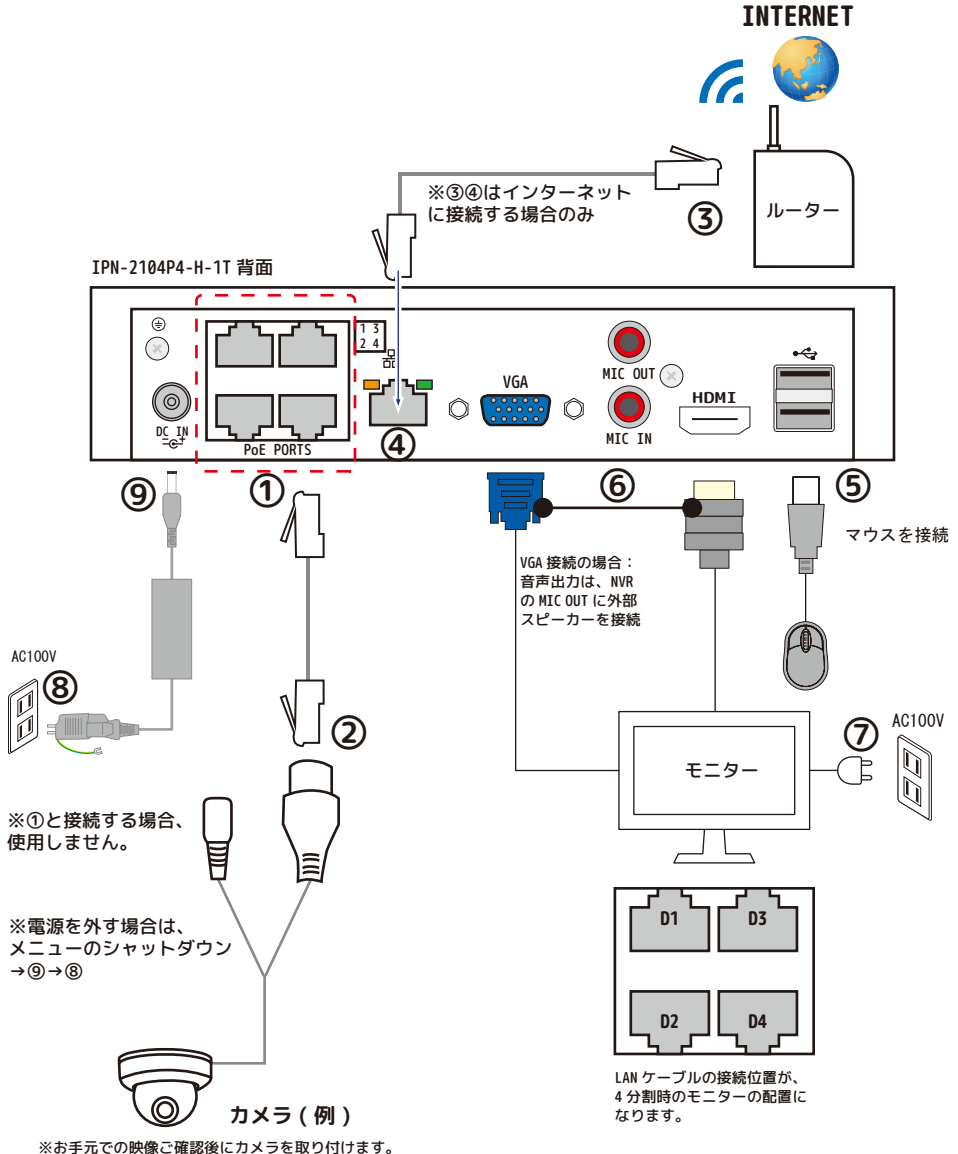

※本書のイラスト等は全てイメージです。

- ①メインメニュー > カメラ > エンコード > 音声 / ビデオに入ります。
- ②カメラのチャンネルを選択します。
- ③[リフレッシュ] を左クリックします。
- ④設定をします。
- ⑤音声の設定は、他の設定を左クリックしてください。
- ⑥[適用] を左クリックして終了します。

音声 / ビデオ ①

チャンネル	② 1 ▼	
メインストリーム		サブストリーム
エンコード戦略	AI コーディ ▼	④ サブストリームの設定
タイプ	一般 ▼	
圧縮	H.265 ▼	
解像度	1920x1080(1080P) ▼	
フレームレート (FPS)	30 ▼	
ビットレートタイプ	CBR ▼	
品質	4 ▼	
I フレーム間隔	2 秒 ▼	
ビットレート (Kb/s)	1280 ▼	
⑤ 他の設定		
初期設定	③ 他の設定	⑥ 適用 キャンセル

他の設定 ⑤

音声

圧縮 G.711A ▼

サンプリング周波数 8K ▼

OK
キャンセル

ソーシャルメディア公式アカウント



You Tube Facebook



MEMO