


! 初回起動時はHDDアラームによる「ピーピー」という警告音が出ます。OFFにする⇒手順⑥へ

1 NVS5104H-4P初期設定

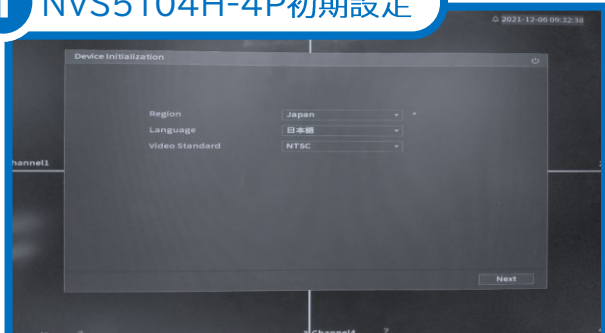


画面の案内に従って初期設定を行います。IPアドレスはNVRと同じセグメントにします。

2 NVRの設定




ビデオサーバーをNVRに接続し、NVRの設定をします。メインメニューの下部にあるカメラをクリックします。「デバイス検索」をクリック、XVRを選択し、「Add」をクリックします。

3 NVRのチャンネル設定

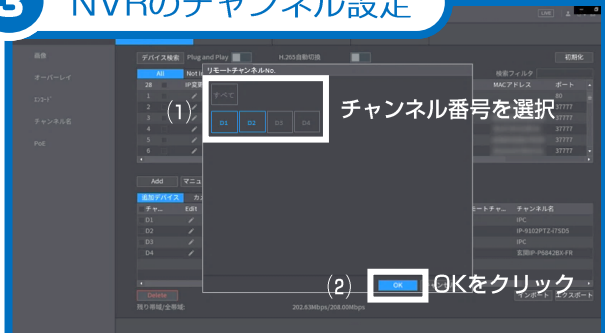

NVRに登録するチャンネル台数・NVRチャンネル番号を選択します。選択したNVRチャンネル番号がすでに登録されている場合、番号は自動的に振り分けられます。画面右下の「OK」をクリックします。

4 NVRのIPC登録

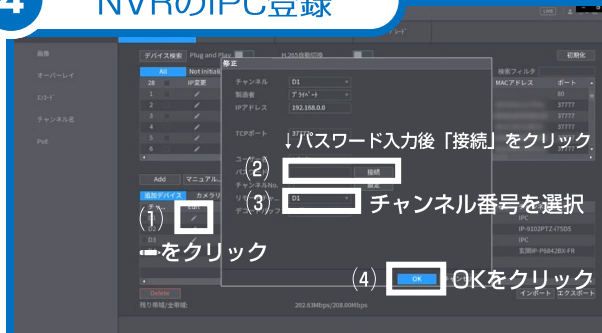


アイコンをクリックし、パスワード入力の後「接続」をクリックします。「リモートチャンネルNo.」をクリックし、NVRに登録するIPCチャンネル番号を選択します。画面右下の「OK」をクリックします。

5 NVRのエンコード設定



左のタブ欄のエンコードをクリックします。音声/ビデオメニューを開き、④で登録したIPCチャンネルを選択します。タイプを「一般」、圧縮を「H.264」にし、画面右下の「適用」をクリックします。
※本操作を行うことでライブ映像が視聴可能になります。

6 NVS5104H-4Pのアラーム設定

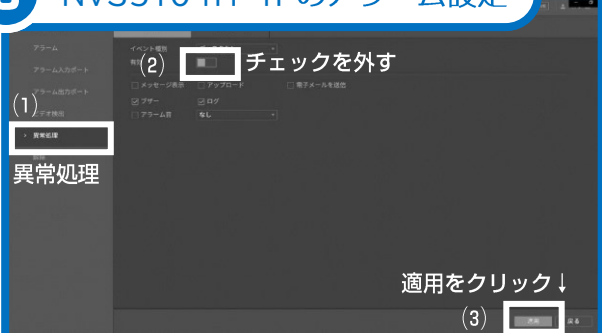

メインメニュー「アラーム」から左のタブ欄の異常処理を選択し、HDDメニューを開きます。イベント種別「ディスクなし」の有効のチェックを外し画面右下の「適用」をクリックします。
※本製品はデフォルトの状態ではHDDなしによるアラームが有効になっています。