


IPカメラ初期設定について



システムの概要(例)

本マニュアルは全ての機器が同一ネットワーク内であり、STATICにて設定していることを想定しています。

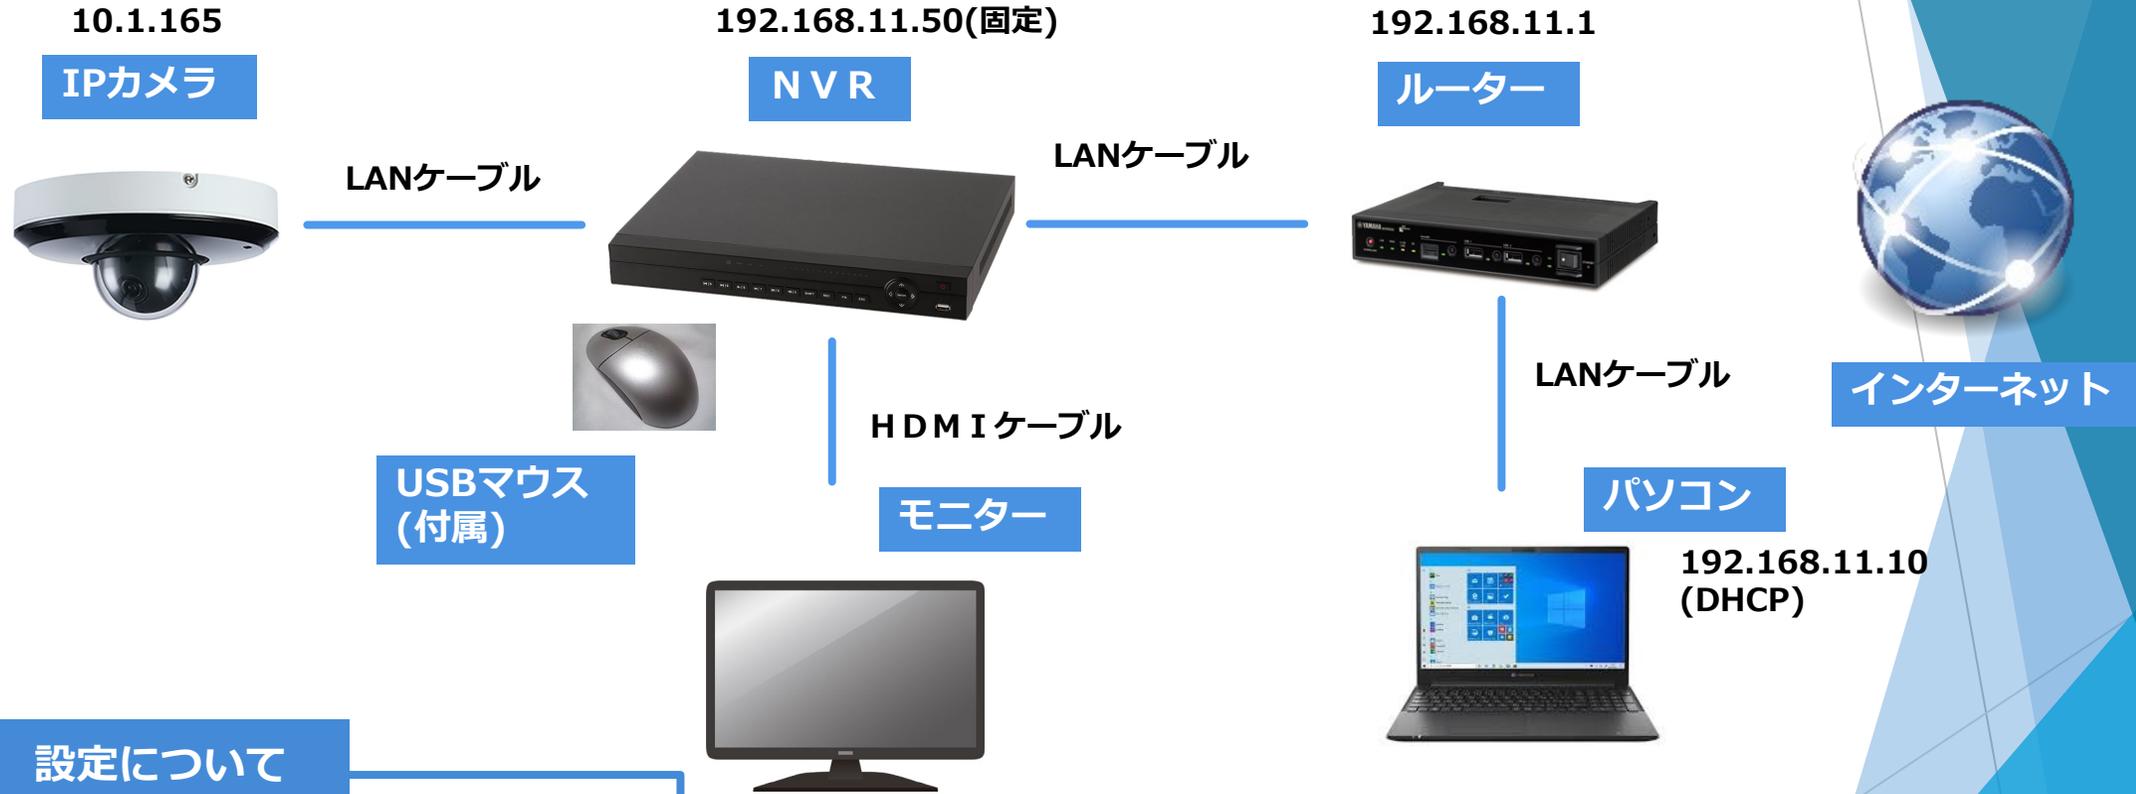


設定について

IPカメラの設定はパソコン
NVRの設定はモニターで行います。

IPカメラの設定(ログイン方法)


インターネットエクスプローラーを起動してアドレスバーにNVRのIPアドレスを入力します。

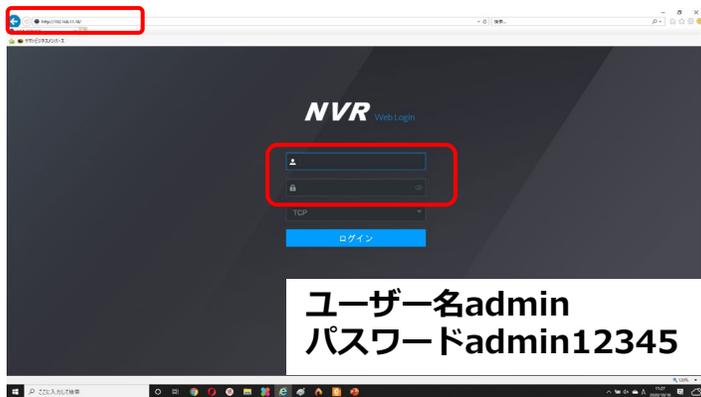

左上アイコンをクリックしてカメラ設定を選択します。




設定を変更したいカメラチャンネルの横にあるEマーク(Webブラウザ)をクリックします。

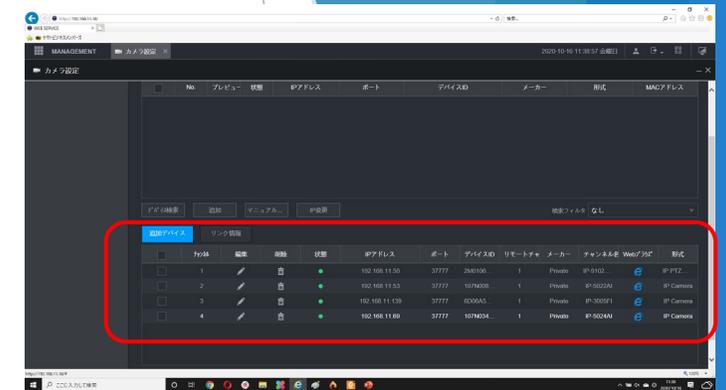

カメラの設定に入りますので、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。




画面中央のPlease click here~をクリックしてプラグインを実行します。セキュリティスキャンは全て実行またははいを選択してください。

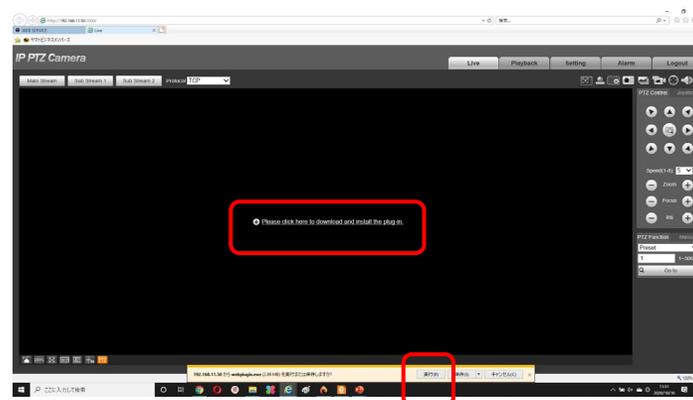


IPカメラの設定(プリセット登録について)

上部のバーからsettingを選択します。

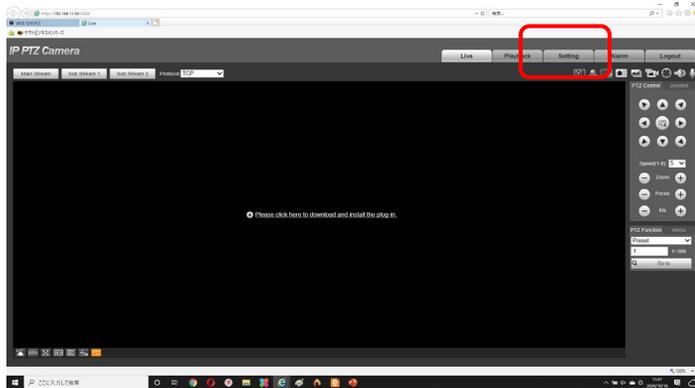

左のバーからPTZ>Function>Presetを選択します。

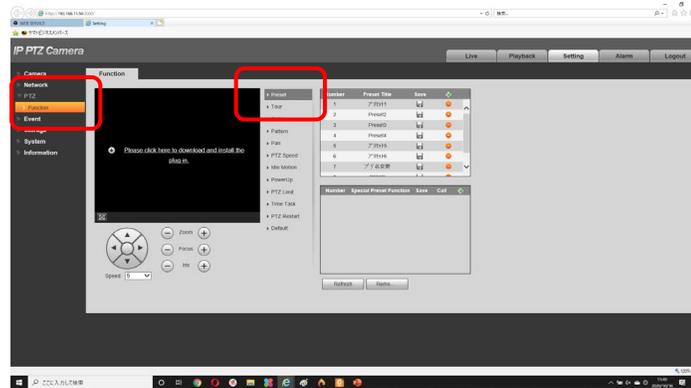

右上の+マークを押してプリセットを追加して
フロッピーマークを押すと現在の位置がプリセット
登録されます。




+マークを押すことで複数のプリセット位置を登録
可能です。




IPカメラの設定(ホームポジションについて)


上部のバーからsettingを選択します。

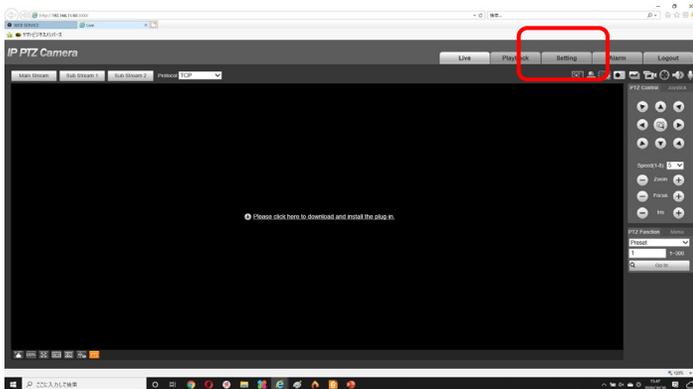

左のバーからPTZ>Function>Presetを選択します。

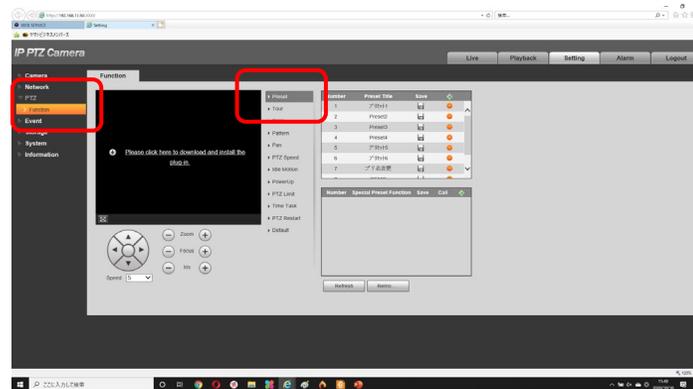

Idle Motionを選択してEnableにチェックを入れてSaveを押せば登録完了です。

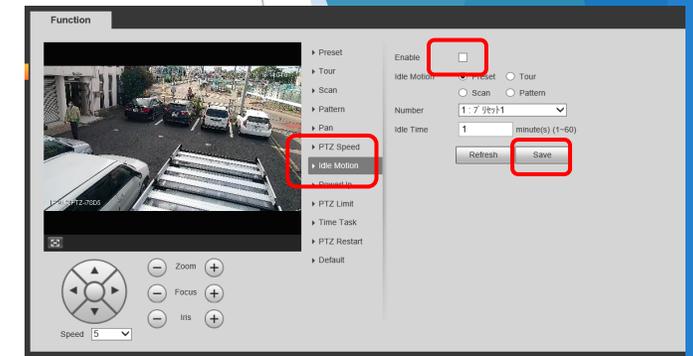

Enable

Idle Motion Preset Tour
 Scan Pattern

Number


Idle Time minute(s) (1~60)

Idle Motionはプリセットで
ナンバーはホームに登録したいプリセット位置
Idle Timeは何分後に元の位置に戻るかを決めます。


IPカメラの設定(赤外線について)

赤外線カメラは現場の状況に応じて、自動で強さを調整します。夜間の映像が暗かったり、逆に白飛びするようであれば本設定にて赤外線の光量を調整してください。

上部のバーからsettingを選択します。

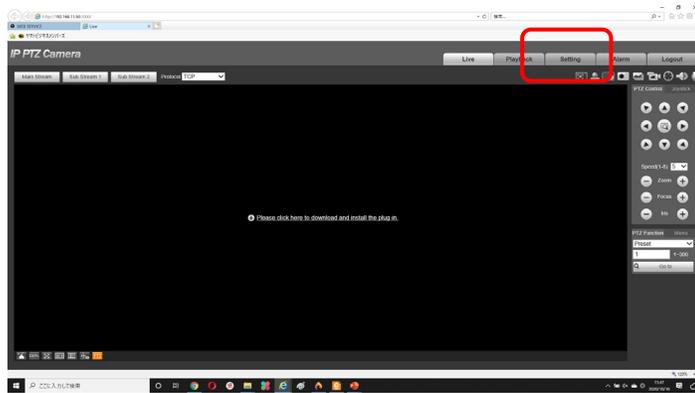


左のバーからConditions>IR Light
モードをマニュアルに変更してください。
強さはお好みで設定してください。

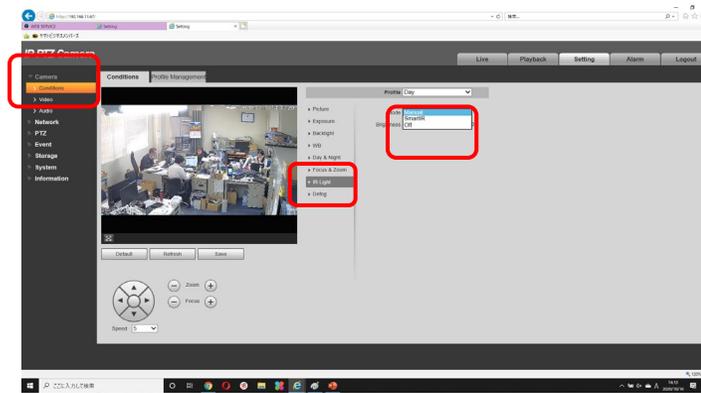

IPカメラの設定(メールについて)

Setting>Event>IVSの
Send Email とSnapshot にチェックを入れて
Saveを押してください。

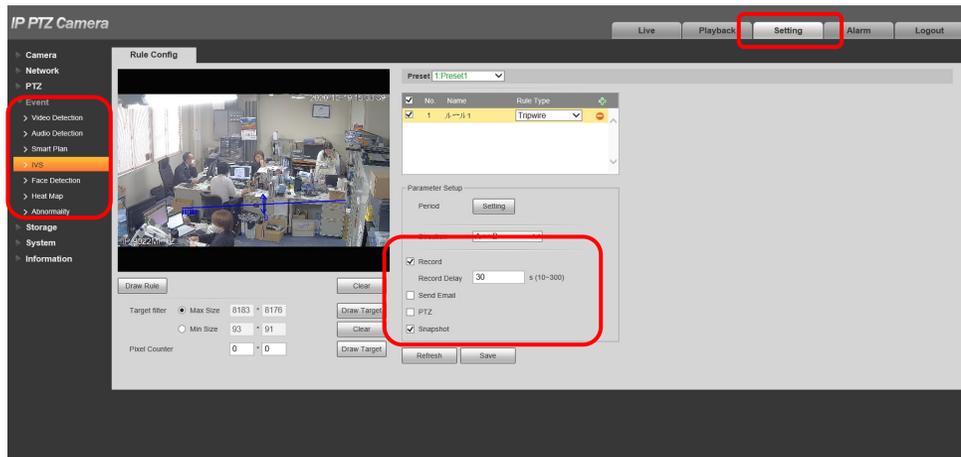

注意点


添付メールが飛ばない場合、
こちらの設定をご確認ください。

NVRの設定(メールについて)


マウス右クリックでメインメニューを選択します。



ネットワーク設定を選択します。

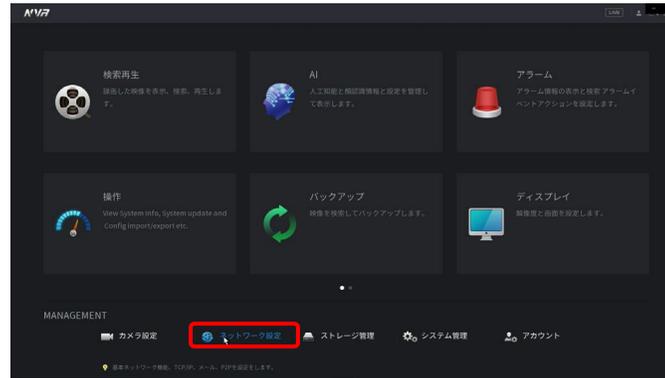

Eメールの設定を入力します。
最後に適用を押して完了です。

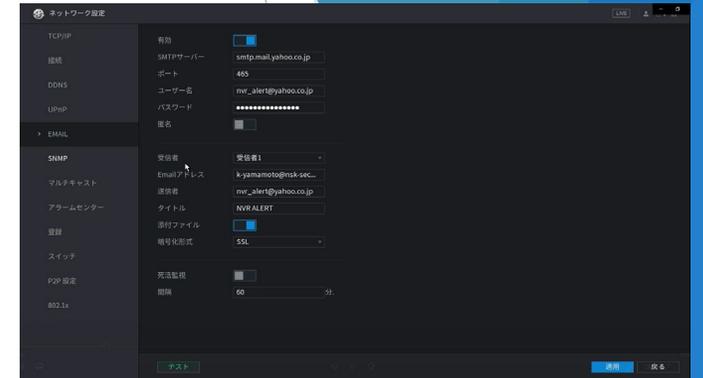

Eメールの受信者は3人まで設定可能です。
添付ファイルが必要な場合は添付ファイルに
チェックを入れてください。

NVRの設定(I V Sについて) ※スマートプランの設定



マウス右クリックでメインメニューを選択します。



AIを選択します。



パラメータ設定>スマートプラン>チャンネルを選択します。

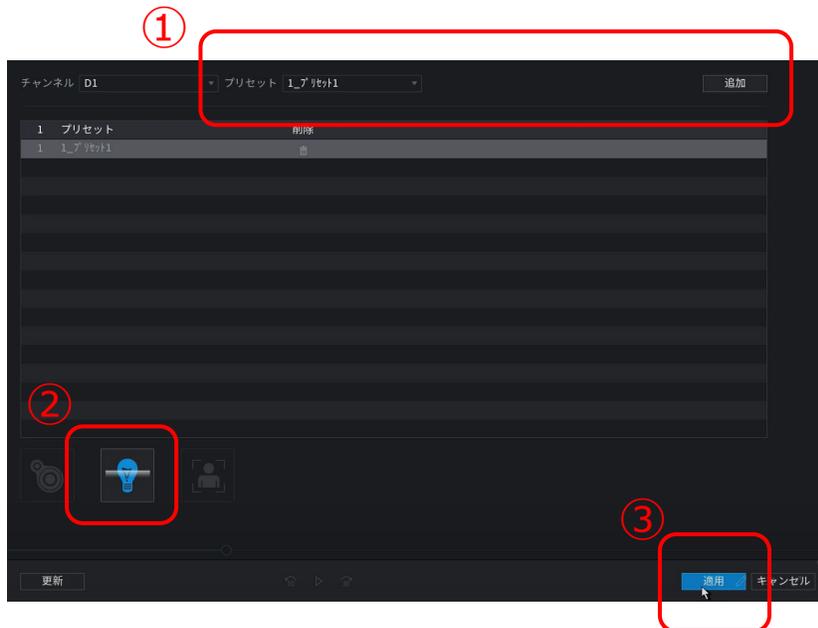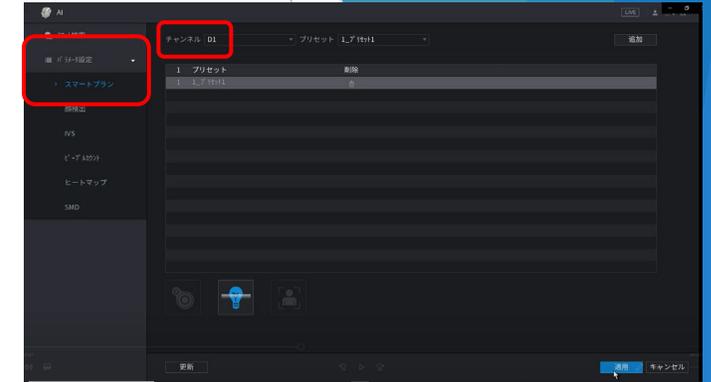


①事前に登録されているプリセットを選択して追加を押すとリストにプリセットが追加されます。

② I V Sを有効にします。(電球マーク)


③適用をクリックします。

NVRの設定(I V Sについて) ※リンクロスの設定

パラメータ設定のIVSを選択します。

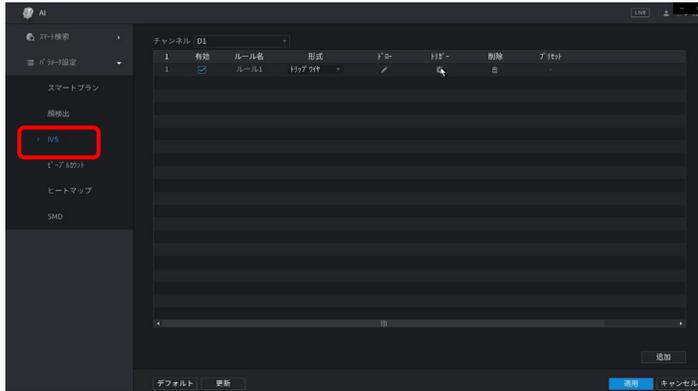

右下の追加をクリックしてIVSルールを追加します。追加後にドロウを選択します。

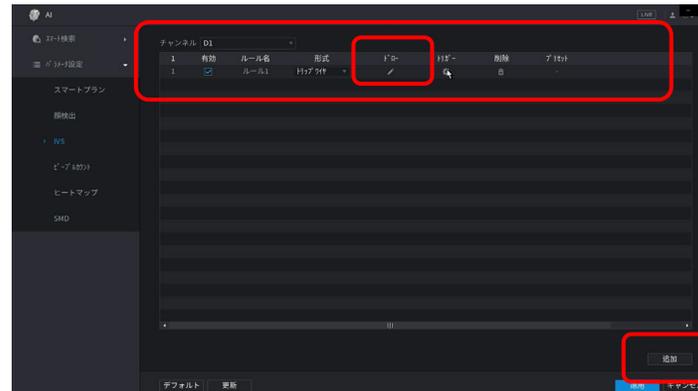


左上のプリセットナンバーを選択した後に任意の位置にマウスでラインを引きます。



リンクロスの向きも設定できます。最後にOKボタンを押して完了です。


トリガーを選択します。

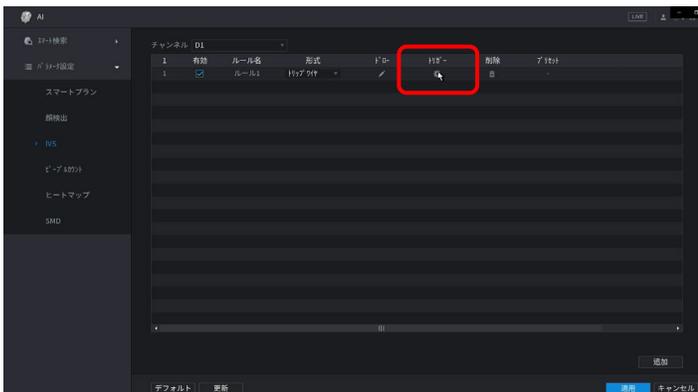

アップロードとメール送信にチェックを入れます。最後に右下の適用を押して戻るを押します。



最後にパラメーター設定画面の適用を押して完了です。

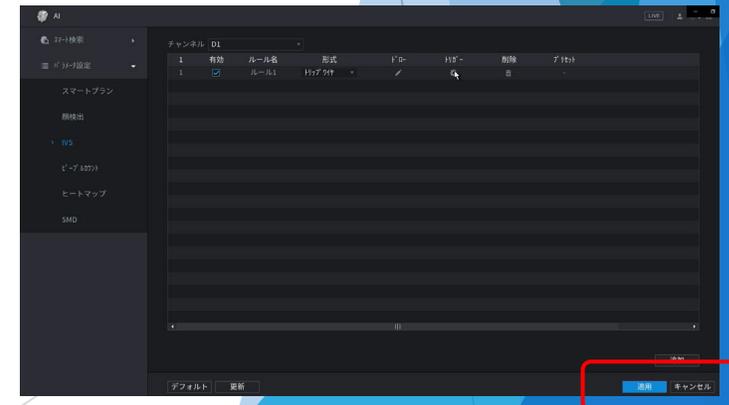

NVRの設定(I V S について) ※スケジュールの設定

アラーム有効期間を選択します。



IVSのラインクロスを反応させるスケジュールを設定します。水色のバーが有効です。

