



取扱説明書 NS-15NTSC

15 インチ液晶モニター



Ver.1510

目次


| | |
|-----------|---|
| 1. 同梱品 | 2 |
| 2. 各部名称 | 3 |
| 2-1 前面パネル | 3 |
| 2-2 背面パネル | 4 |
| 3. メニュー画面 | 5 |
| 3-1 映像設定 | 6 |
| 3-2 音声設定 | 6 |
| 3-3 機能 | 7 |
| 3-4 その他設定 | 7 |
| 3-5 PC 調整 | 7 |
| 3-6 チャンネル | 7 |
| 保証書 | 8 |

1. 同梱品

- AC アダプター / ケーブル × 1
- ピンジャックケーブル × 1
- VGA ケーブル × 1
- 製品マニュアル (本紙)

2. 各部名称

2-1 前面パネル

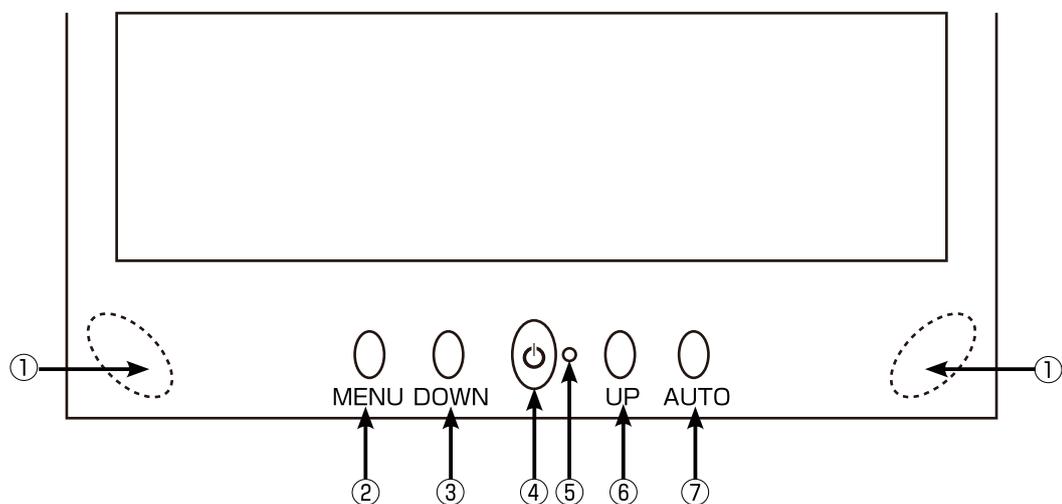

①スピーカー - - - - - 音声接続がある場合、音声が出力されます。

② MENU ボタン - - - メニュー画面を表示します。また、メニュー設定時には、設定項目を切り替えます。

③ DOWN ボタン - - - 通常画面では音声のボリュームを下げます。また、設定画面内では設定項目を変更します。


④電源ボタン - - - - - 画面表示を「ON/OFF (待機状態)」を切り替えます。

⑤電源ランプ - - - - - 緑=表示 ON 黄=表示 OFF (待機状態) 消灯=電源 OFF の状態を表示します。

⑥ UP ボタン - - - - - 通常画面では音声のボリュームを上げます。また、設定画面内では設定項目を変更します。

⑦ AUTO ボタン - - - - - モニターへの入力チャンネルを切り替えます。また、設定画面内では、「決定ボタン」となり、カーソルを移動します。

2-2 背面パネル

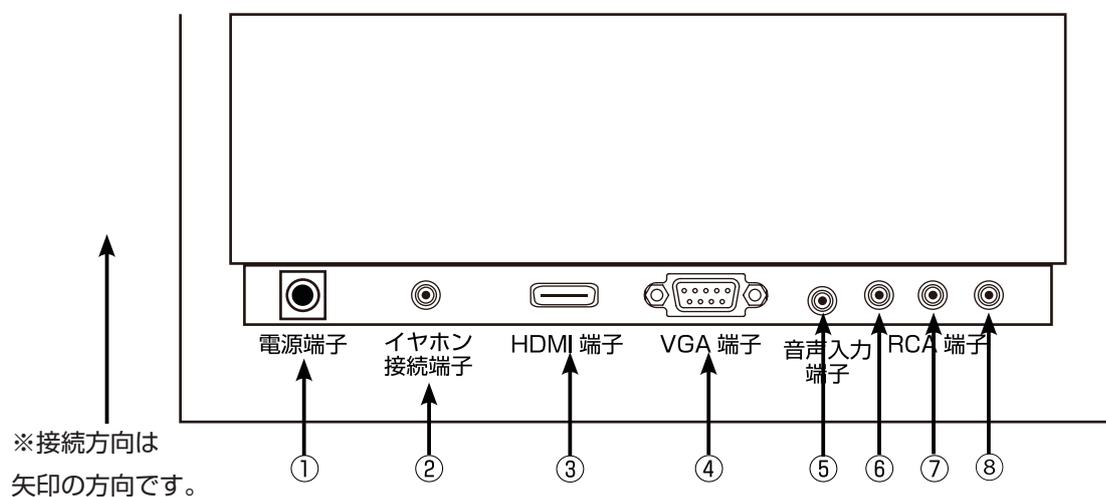

①電源端子 - - - - - 付属の電源アダプターを接続します。

②イヤホン接続端子 - - - イヤホンを接続します。

③ HDMI 端子 - - - - -HDMI ケーブルを接続します。

④ VGA 端子 - - - - -VGA ケーブルを接続します。

⑤音声入力端子 - - - 音声入力端子を接続します (モノラル ピンジャック入力)

⑥ RCA 端子 (黄) - - -黄色=映像入力を接続します。

⑦ RCA 端子 (白) - - -赤色=ステレオ端子 (右) を接続します。(通常は使用しません)

⑧ RCA 端子 (赤) 白色=ステレオ端子 (左) を接続します。(通常は使用しません)


3. メニュー画面

メニュー画面モニター表示の詳細な設定を行います。
操作は本体前面のボタン（P3 参照）で操作を行います。

基本操作方法

○入力端子の種類の切替

機器を接続し、接続した端子の表示となるまで「AUTO ボタン」で切り替えます。

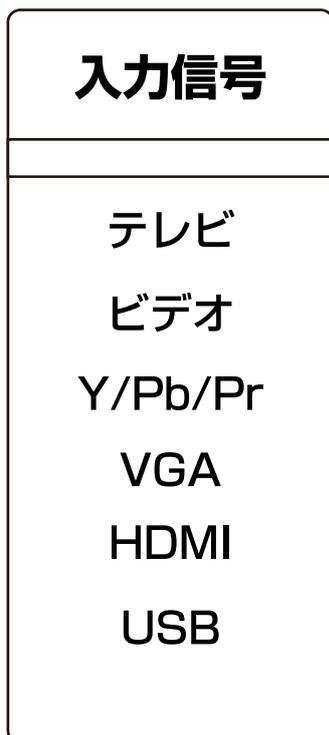

テレビ - - - 使用しません。

ビデオ - - - RCA 端子を接続する場合に選択します。

Y/Pb/Pr - - 使用しません。

VGA - - - - VGA 端子（D-Sub15Pin 端子）を接続する場合に
選択します。

HDMI - - - HDMI ケーブルを使用する場合に選択します。

USB - - - 使用しません。

○メニュー画面の操作

本体前面の「MENU ボタン」を押します。設定したい項目は「DOWN ボタン / UP ボタン」でカーソルを左右に移動します。項目を決定したら「AUTO ボタン」を押し、下の詳細設定画面へカーソルを移動します。詳細設定画面ではカーソルは文字色「黄色」で表示されます。
設定項目は「AUTO ボタン」でカーソルを移動させ「DOWN ボタン / UP ボタン」で項目や数値を変更します。

○メニュー画面表示

設定画面はそれぞれのアイコンごとに画面が分かれています。

3-1 映像設定



映像設定

画面表示の明るさなどを設定します。

- 映像モード：画面表示の種類を選択します。
Standard (標準) / Mild / User / Dynamic から選択します。
※モードの変更に伴い、下記設定数値は自動的に変更されます。
- コントラスト：映像の輝度を調整します。
0～50 (標準)～100 の間で設定します。
- 明るさ：映像の明るさを調整します。
0～50 (標準)～100 の間で設定します。
- 彩度：映像の色味の鮮やかさを調整します。
0～50 (標準)～100 の間で設定します。
- 鮮明度：自動調整されます。
- 色調：自動調整されます。
- 色温度：映像のトーンを選択します。
Standard (標準) / Warm / Cool から選択します。

3-2 音声設定




音声設定

音声表示について設定します。


- 音声モード：音声のモードを選択します。
標準 / ニュース / 映画 / スポーツ / ダンス / クラシック / ポップス / ロック
ジャズ/ソフト から選択します。
- バランス；音声のバランスを調整します。
-50～0 (標準)～+50 の間で調整します。
- AVL：使用しません。
- サラウンドサウンド：使用しません。
- EQ：使用しません。

3-3 機能

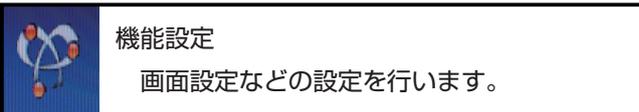


- ノイズ低減：映像のちらつきを低減します。
オフ / 低 / 中 / 高 工場出荷時（初期化）から選択します。
- アスペクト比：画面の縦横比率を選択します。
※映像が入力されている場合のみ表示されます。
※接続機器によっては設定が反映されない場合もあります。
16：9 / 4：3 / 映画 / サブタイトル から選択します。

3-4 その他設定

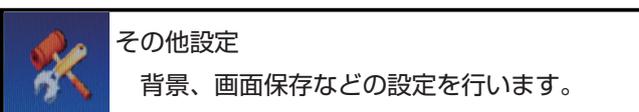


- OSD 言語：メニュー表示言語を設定します。
※日本語で使います。
- ブルースクリーン：映像未入力時の背景色を設定します。
オン（背景が青色画面） / オフ（背景が黒色画面）
- スクリーンセーブ：一定時間後にモニターが自動的に待機モードに移行するよう設定します。
オフ / 10分～240分 の間で選択します。
- リセット：設定をすべて初期化します。工場出荷時に設定がもどりますので、

3-5 PC 調整

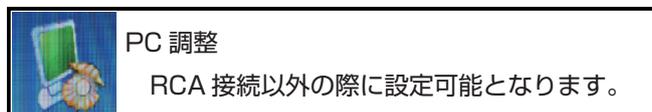

- 自動調整：水平垂直位置を自動的に調整します。必要に応じて実行してください。
「UP ボタン / DOWN ボタン」で実行します。
- 水平位置：モニター表示の横位置を調整します。
0～50 の範囲で設定します。
- 垂直位置：モニター表示の縦位置を調整します。
0～50 の範囲で設定します。
- クロック：使用しません。
- フェーズ：使用しません。

3-6 チャンネル

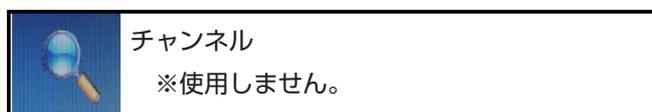

- 使用しません。

