
SmartPlayer 操作方法-



目 次

| | |
|----------------------|-----|
| 1. インストール・アンインストール方法 | |
| 1. インストール方法 | P 3 |
| 2. アンインストール方法 | P 3 |
| 2. 操作方法 | |
| 1. 画面の見方 | P 4 |
| 2. 動画の再生方法 | P 6 |
| 3. Smart Player の終了 | P 9 |

※説明中の画面は Smart Player ver4.000.0000000.5 のものになります。
インストールされるバージョンによって本書と一部異なる画面表示になる場合があります。

1. Windows 版 Smart Player 使用方法

1 インストール・アンインストール方法

1. インストール方法

① Smart Player 用フォルダを新しく作成してください。

(例 : C:¥SmartPlayer)

② ダウンロードした「SmartPlayer.zip」を展開し、その中身を①のフォルダにコピーしてください。

③ 前項で作成したフォルダを開きます。

その中の「0.ショートカット作成.bat」をダブルクリックしてください。



| 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------|
| Config | 2018/08/17 11:11 | ファイルフォルダー | |
| Skin | 2018/08/17 11:11 | ファイルフォルダー | |
| 0.ショートカット作成.bat | 2018/08/17 11:23 | Windows バッチ ファ... | 1 |
| aacdec.dll | 2018/08/17 11:11 | アプリケーション拡張 | 90 |
| adpcmdec.dll | 2018/08/17 11:11 | アプリケーション拡張 | 35 |
| amrdec.dll | 2018/08/17 11:11 | アプリケーション拡張 | 601 |
| configsdk.dll | 2018/08/17 11:11 | アプリケーション拡張 | 1,405 |
| CreateShortCut.vbs | 2018/08/17 11:30 | VBScript Script ファ... | 2 |

実行後、デスクトップにショートカットが作成されます。

2. アンインストール方法

① 「インストール方法」①で作成したフォルダをゴミ箱に移動させるとアンインストールは完了されます。

1. Windows 版 Smart Player 使用方法

2 操作方法

1. 画面の見方



| | | |
|---|--------------|--|
| ① | ファイルリスト操作ボタン | + Add 映像ファイル追加 再生順序 ファイルリスト削除 ファイルリスト検索 |
| ② | ファイルリスト | 追加されたファイルの表示 |
| ③ | ファイルリストボタン表示 | ファイルリスト 表示/非表示 |
| ④ | ビデオクリップ | ビデオをクリップし映像のエクスポートを行う |
| ⑤ | ツールボックス | 【Download】 映像をパソコンにエクスポートする 【Watermark】 映像情報改ざんの確認 【Preview】 ビデオを複数のスライスにカットし同時にプレビューする |
| ⑥ | 再生コントロールバー | 最初から再生 一時停止 同期再生 再生停止 逆再生 音量設定 前のグループを再生 次のグループを再生 再生速度設定 ミュート設定 |


1. Windows 版 Smart Player 使用方法

| | | |
|---|--|--|
| ⑦ | 再生画面表示 |  1画面表示  4画面表示  9画面表示  表示の選択 |
| ⑧ | インナースプリット |  再生中の映像を複数に分割 |
| ⑨ | フィッシュアイ |  フィッシュアイ映像の表示方法(デワープ)を設定 |
| ⑩ | 映像調整 |  映像の明るさ/コントラスト/彩度/色相を調整 |
| ⑪ | フルスクリーン |  フルスクリーン表示 |
| ⑫ | 設定  | Settings SmartPlayer の設定画面を表示 Help 英語版のユーザーマニュアルを表示 About SmartPlayer のバージョン情報を表示 |
| ⑬ | CPU |  パソコンの CPU とメモリ情報を表示 |
| ⑭ | スナップショット |  再生中の映像のスナップショットを取得  再生中の映像の連続スナップショットを取得 |
| ⑮ | イメージコントロール |  デジタルズームを実行  デジタルズームで拡大したまま画面をドラッグで移動 |
| ⑯ | ビデオウィンドウ | 再生中の映像を表示 |
| ⑰ | タイムライン |  選択したウィンドウの再生時間を表示 |
| ⑱ | タイムラインスイッチ | タイムバーを表示 |

1. Windows 版 Smart Player 使用方法


(2) 動画の再生方法

- ① Smart Player を起動させます
- ② フォルダを開きます

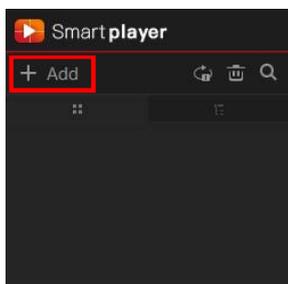


画面左上の **+ Add** を
クリックします

- ③ ファイル選択画面が表示されるので、再生ファイルの形式を選択してください。

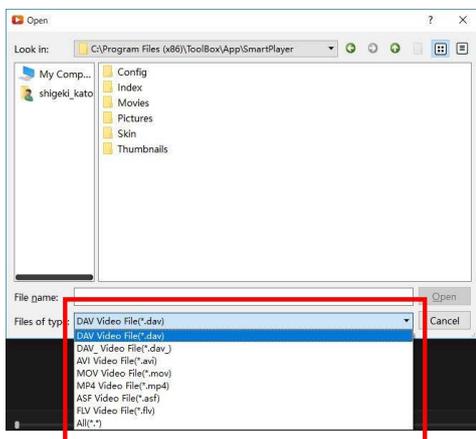

- ④ 録画ファイルが格納されているフォルダに移動し、再生するファイルをクリックします。

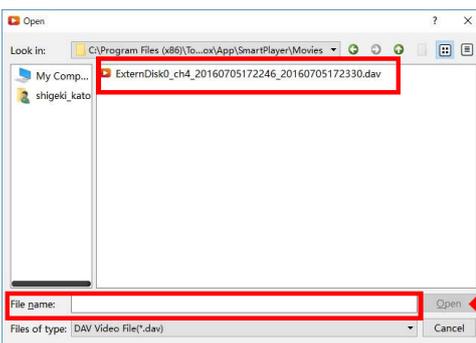


「File name」に再生ファイルが表示され
ているのを確認したら「Open」ボタンをク
リックしてください。



ウインドウに録画映像が
表示されます。


1. Windows 版 Smart Player 使用方法

⑤ タイムラインスイッチをクリックし、タイムバーを表示させます

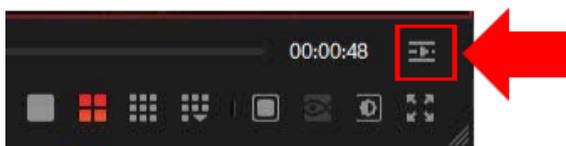

⑥ タイムバーが表示されます。

画面右のバーを移動させることで、表示される時間軸を調整できます。



←
バーの時刻表示は
1 時間単位です



→
バーの時刻表示は
2 分単位です


⑦ 再生時間の変更



タイムバーから再生したい
時間をクリックします

⑧ 早送り

<>アイコン をクリックすると再生速度が変更できます



※左がスロー再生、
右が早送り

⑨ 巻き戻し

↶アイコンをクリックしアイコンが赤色になると巻き戻し、もう一度クリックすると通常再生になります。<>アイコンをクリックすると再生速度が変更できます。



※再生速度の範囲は早送り速度 1/64~64 倍、
巻き戻し速度-1/64~-64 倍です。


1. Windows 版 Smart Player 使用方法

⑩ デジタルズーム

上段メニューの「デジタルズーム」のアイコン  をクリックします。
(再生中、一時停止中でも操作可能です。)



⑪ 拡大したい場所でマウスをドラッグすると赤色の選択枠が表示されます。ドラッグしながら枠の大きさを調整し、ご覧になりたい選択枠になったところでドラッグを停止すると、赤色の枠内がデジタルズームされます。

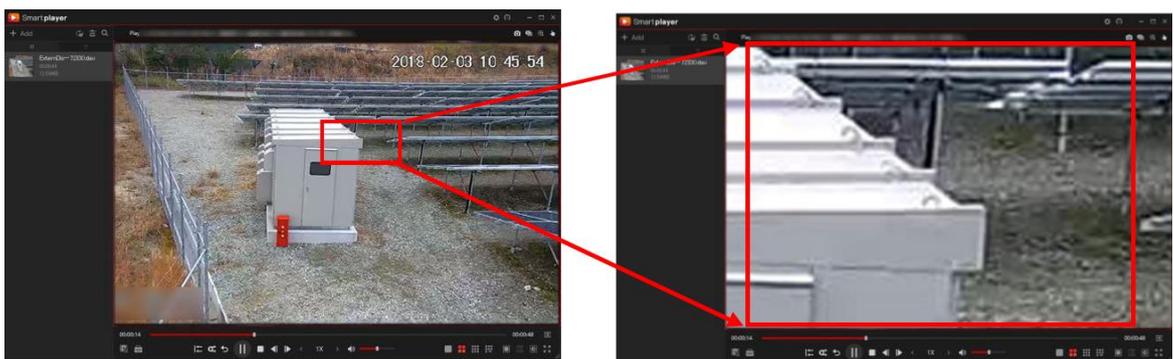

⑫ 右クリックでズーム操作がキャンセルされ元に戻ります。

3. Smart Player の終了

① 上段右上にある  をクリックします。