

## デバイスの共有方法 1/2(ユーザー 16 台まで)

(管理者の操作)



①ホーム画面より共有する NVR もしくはカメラを選び、[...] をタップします。

(管理者の操作)



②[デバイスを共有する] をタップします。

(管理者の操作)



③[デバイスを共有する] をタップします。  
※チャンネルを共有するを選択した場合は、カメラを個別に選択します。

(管理者の操作)




④[権限] をタップし、権限の内容を確認します。

(管理者の操作)



⑤権限を選択し、設定を変更した場合は[保存]をタップします。変更しない場合は左上[<]をタップして前の④の画面に戻ります。

(ユーザーの操作)

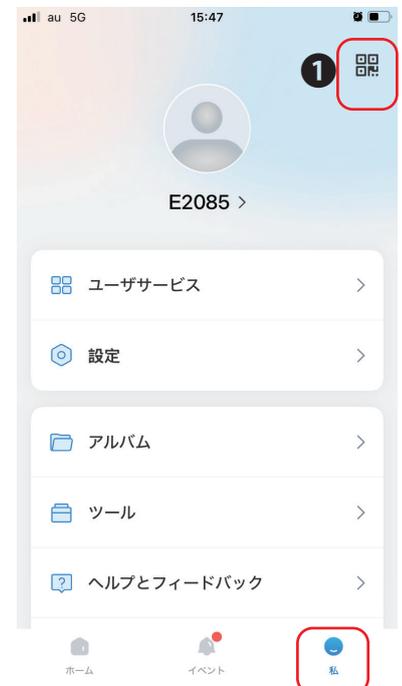

①アカウント登録済のユーザーの DMSS を開きます。[私] の画面右上の QR コードをタップします。


## デバイスの共有方法 2/2(ユーザー 16 台まで)



②QR コードが表示されます。⑦の後、左上 [<] をタップして前の①の画面に戻ります。




⑥QR コードリーダーをタップします。

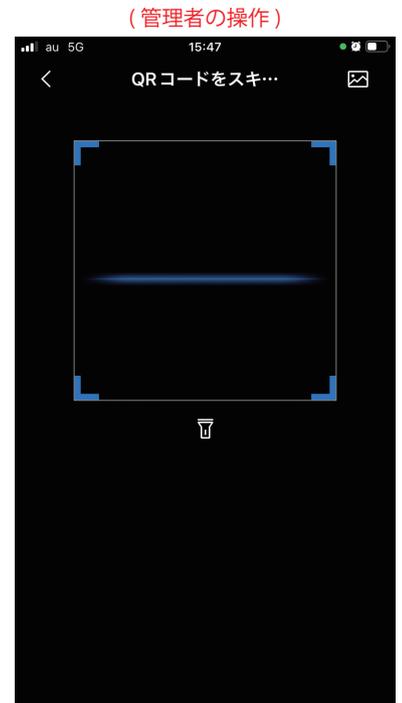

⑦管理者のスマートフォンで②のユーザーの QR コードを読み取ります。



⑧ユーザーのアカウントが表示されましたら [共有] をタップします。

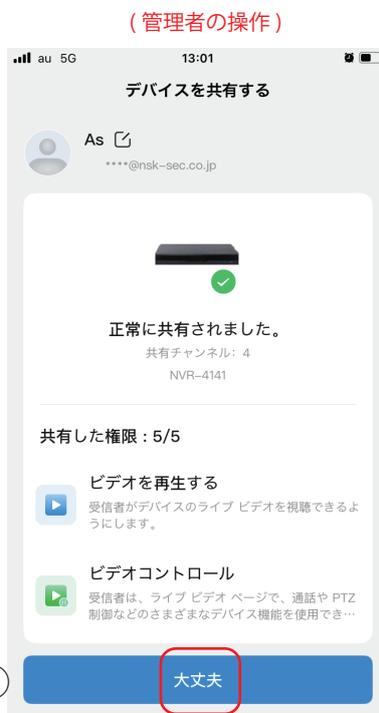

⑨正常に共有されました。が表示されます。[大丈夫] をタップしてください。



③共有が終わると、上図のホーム画面に共有されたデバイスが入ります。※権限により操作可能な内容が異なります。