


カメラを初めて使用する前の確認

※QRコードは、カメラの底面もしくは箱にあります。大切に保管してください。


<有線接続でのおすすめ方法>

例) 192.168.11.xx

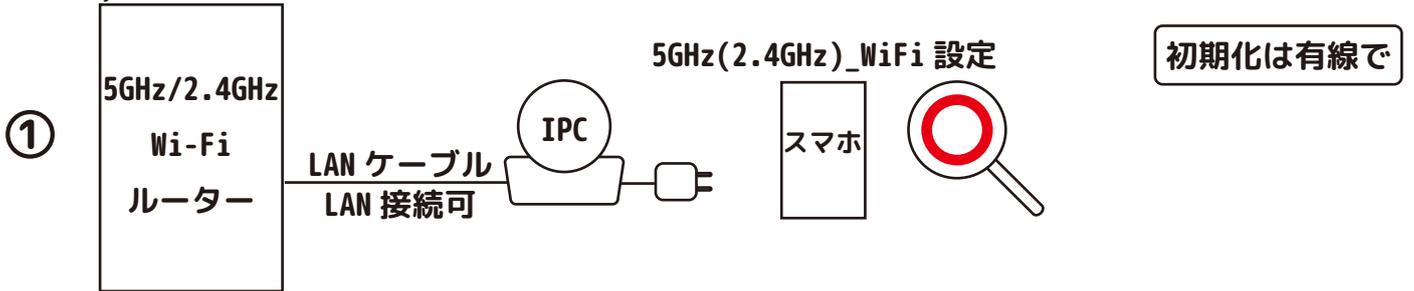

同一セグメントなのでルーターが 5GHz の場合は、LAN 接続のみ設定可能です。


例) 192.168.11.xx

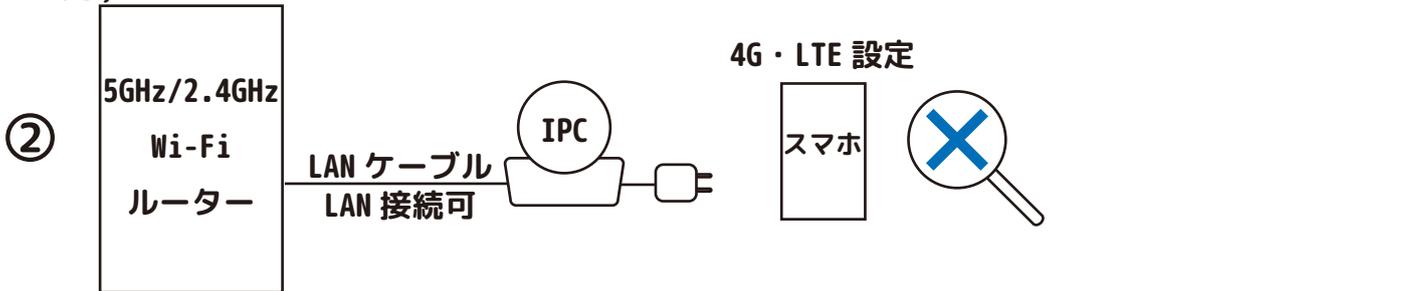

セグメント不一致なので設定不可能です。①もしくは、③の方法にすれば設定可能です。


<無線接続でのおすすめ方法>

例) 192.168.11.xx

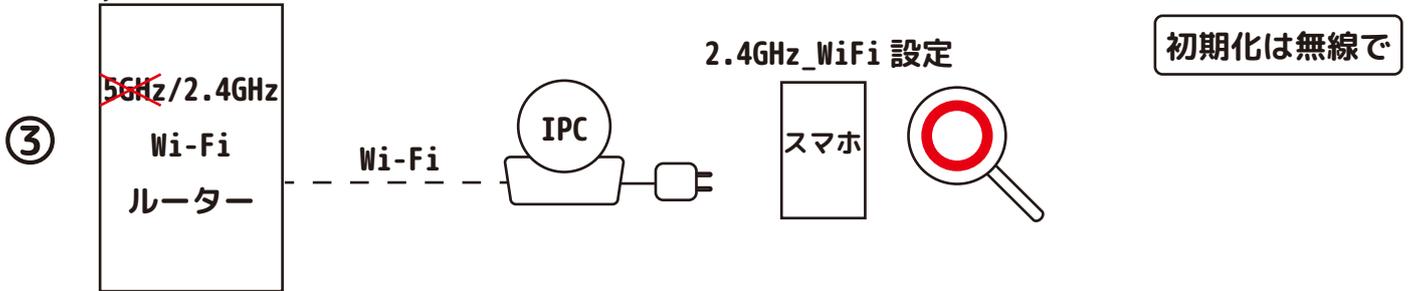

同じ Wi-Fi でルーターが 2.4GHz なら、Wi-Fi 接続設定可能です。


<NVR を使用する方法>

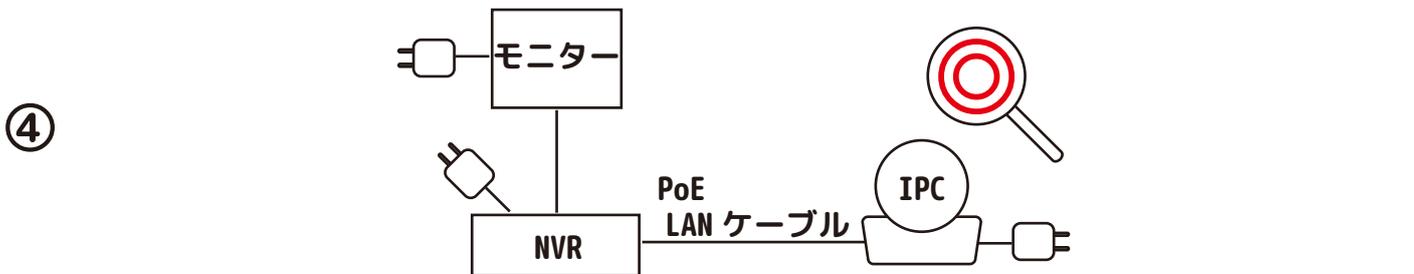

※NVR とカメラを直接接続する場合は、初期化不要です。

※全てのイラストはイメージです。

初期化で困った時は

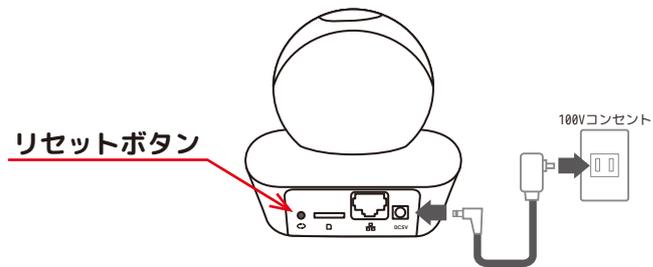

必ず電源の入った状態で、リセットボタンを長押ししてください。

※LAN ケーブルは外してください。

赤く光ってカメラが回りだすまで押し続けてください。

(数秒から1分以上かかる場合があります。)

そして、もう一度 1) より設定しなおしてください。