


簡易再生手順

マウスをご準備ください。

操作手順

- ①操作用マウスを本体のUSBポートに接続します。
- ②操作を開始するためにログインします。

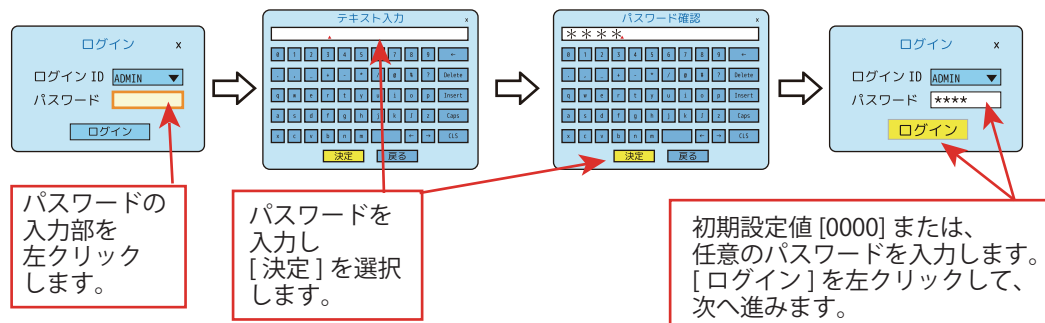


- ③右クリックでメニューアイコンを表示します。
[映像検索]アイコンを左クリックし、録画検索画面へ移動します。



検索画面では、時間検索を使用します。

※録画データのある日時を確認しながら検索できます。

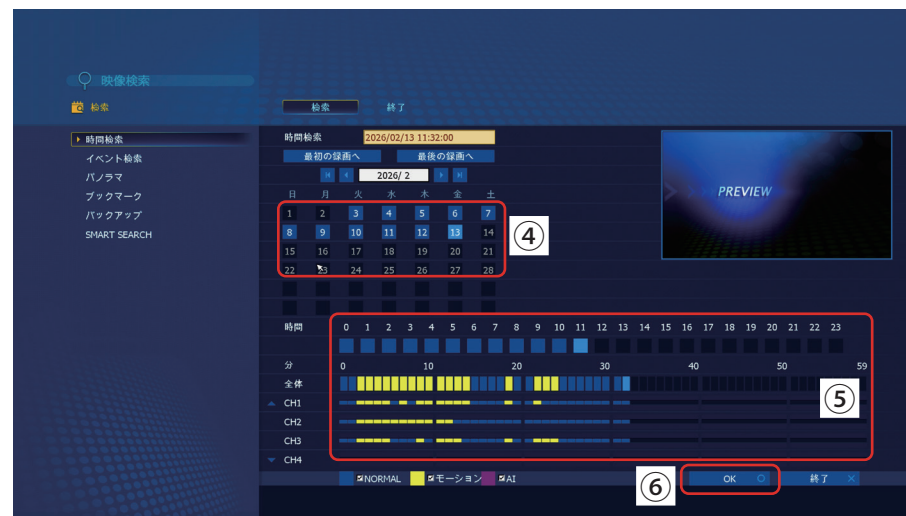

- ④検索したい月/日をカレンダー画面から選択します。
録画データのある日は、青いマス目に表示されていますので、左クリックして選択します。

- ⑤次に選択した日から再生したい時/分/チャンネルをそれぞれ選択します。通常は「青色」、動体検知設定をしている場合、検知があった時間は「黄色」になります。


- ⑥最後に [OK] を左クリックし、再生を開始します。

- ⑦再生を終了する時は、画面の上中央の再生停止ボタン【図1】を押し、次に表示されたメッセージダイアログ【図2】の [決定] を左クリックして元の画面に戻ります。

【図1】



⑦

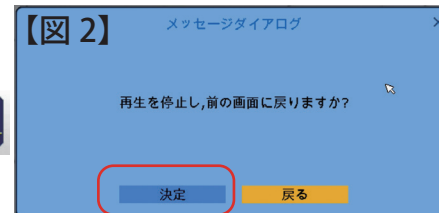


簡易バックアップ手順

マウスをご準備ください。

あらかじめバックアップを行う時間を、裏面の「簡易再生手順」を参考に再生し、決めておいてください。

- ① 操作用マウスを、本体の USB ポートに接続します。
- ② USB メモリ 2.0(推奨 32GB まで)を、本体の USB ポートに接続します。
- ③ 操作を開始するためにログインします。

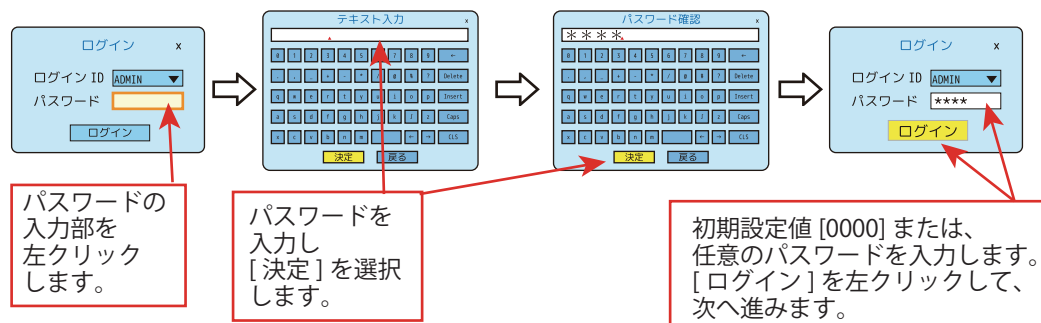

- ④ 右クリックでメニューアイコンを表示します。
[バックアップ] アイコンを左クリックし、バックアップ画面へ移動します。



バックアップ画面では、下記手順を参照してください。
※録画データのある日時を確認してから操作を行います。
※バックアップ用 USB には、他のデータが入っていないものを使用し、必要に応じて画面のフォーマットボタンでフォーマットしてください。
※バックアップは、重要データの一部保存を目的とした機能であるため、短時間データの保存としての運用を推奨します。



- ⑤ バックアップ用の USB メモリが認識されているか確認します。
認識されると、USB メモリの情報や機能が画面に表示されます。
- ⑥ バックアップするカメラのチャンネルを選択します。
「全体」または必要なチャンネルを選んでください。
※「全体」のチェックを外すと、個別にチャンネルを選択できます。
- ⑦ 通常はチェックを入れず、そのままバックアップを行ってください。
バックアップデータは、専用プレイヤーで再生する形式で保存されます。
※AVI形式は再生できるソフトが限られるため、推奨しておりません。
- ⑧ 開始時刻 (バックアップ開始時間) と、終了時刻 (バックアップ終了時間) を入力し、[確認] を左クリックします。
- ⑨ 容量確認画面が表示されます。内容に問題がなければ、[決定] を左クリックするとバックアップが開始されます。バックアップ完了後は、[決定] を左クリックしてメッセージダイアログを閉じ、[終了] を左クリックしてから USB メモリを取り外してください。
- ⑩ バックアップ再生専用ソフト (Player) は、USB メモリ内に自動で保存されます。Windows パソコンで、そのまま再生することができます。