


# 簡易再生手順

マウスもしくはリモコンをご準備ください(本紙はマウス操作でのご案内です)

## 操作手順

①操作用マウスを本体前面の USB ポートに接続します。


②操作を開始するためにログインします。

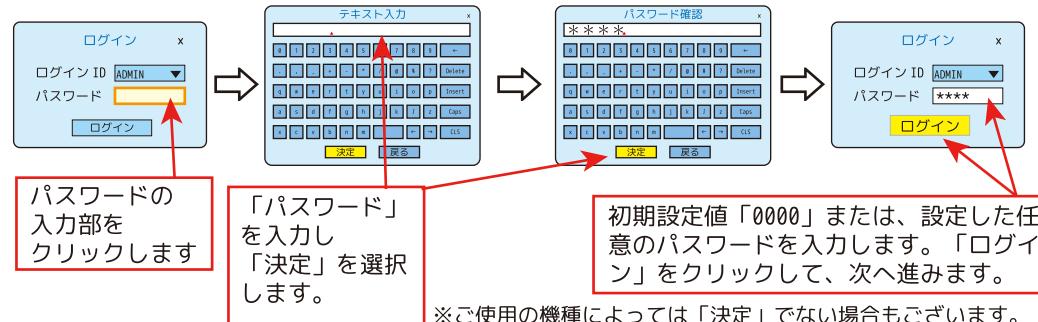

③右クリックでメニューアイコンを表示させます。  
「映像検索」アイコンをクリックし、録画検索画面へ移動します。

検索画面では、時間検索を使用します。

※録画データのある日時を確認しながら検索できます。

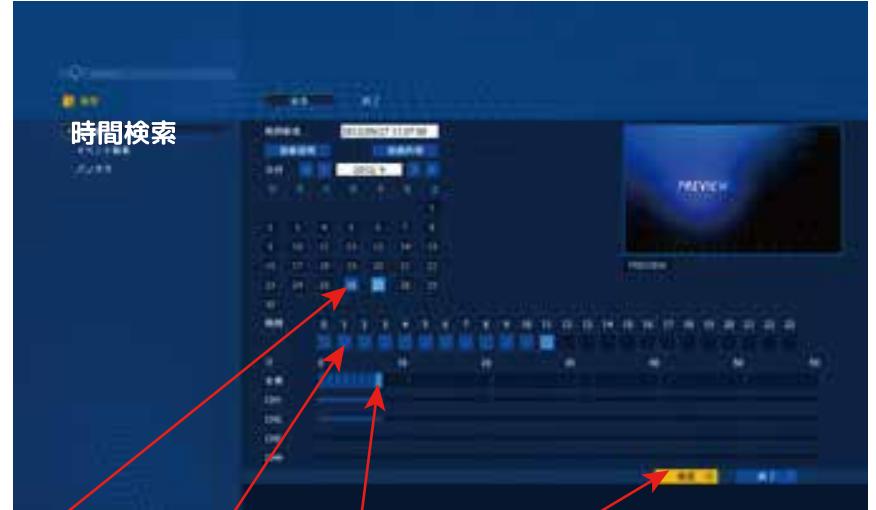

④検索したい月/日をカレンダー画面から選択します。  
録画データのある日は、青いマス目で表示されていますので、クリックして選択します。

⑤次に選択した日から再生したい時間をクリックします。

⑥時/分/チャンネルをそれぞれ選択します。

⑦最後に「OK」をクリックし再生を開始します。

⑧再生を終了するときは、画面の上中央の「再生停止」ボタン(下図参照)を押し、次に表示されたメッセージダイアログの「決定」をクリックして元の画面に戻ります。



※全ての画像はイメージです。

# 簡易バックアップ手順

マウスもしくはリモコンをご準備ください(本紙はマウス操作でのご案内です)


## 操作手順

※あらかじめバックアップを行う時間を裏面の「簡易再生手順」を参考に再生し、決めておいてください。


①操作用マウスを本体前面のUSBポートに接続します。

②バックアップ用USBメモリ2.0を本体前面(もしくは背面)のUSBポートに接続します。

③操作を開始するためにログインします。

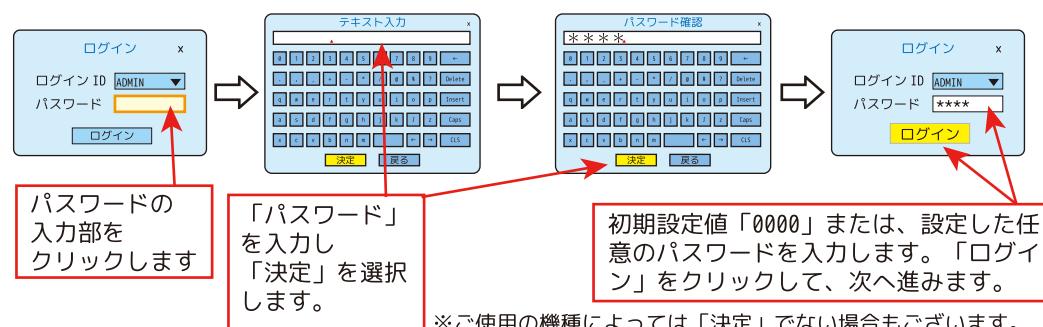

※ご使用の機種によっては「決定」でない場合もございます。

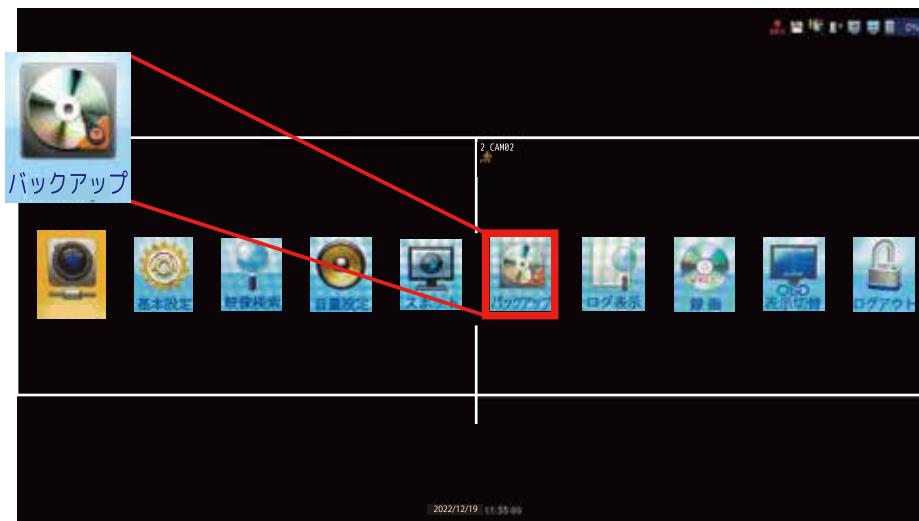

※ご使用の機種によっては、アイコンの数や名称が異なります

④右クリックでメニューアイコンを表示させます。


「バックアップ」アイコンをクリックし、録画検索画面へ移動します。

バックアップ画面では、下記手順を参照してください。

※録画データのある日時を確認してから操作を行います。

※バックアップ用USBには、パソコンにてフォーマット済のものを使用してください。

※バックアップは、重要データの一部保存を目的とした機能であるため、「短時間データの保存としての運用を推奨します。」

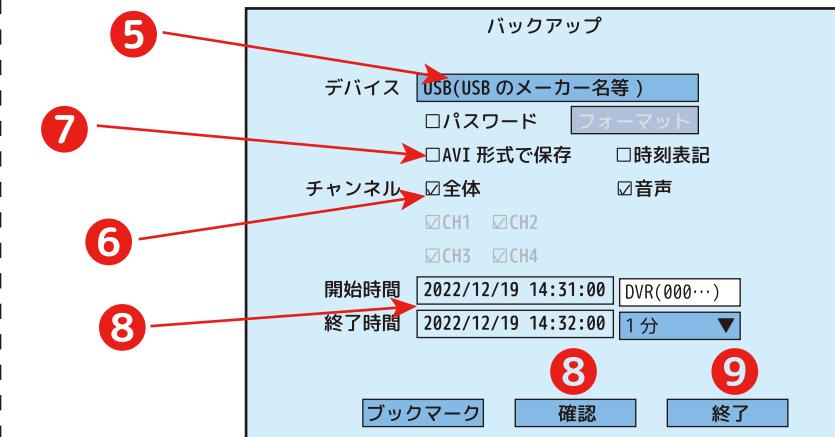

⑤バックアップ用のUSBメモリが認識されているか確認します。USBメモリの機種等が表示されます。

⑥バックアップするカメラのチャンネルを選択します。全体あるいは特定のチャンネルを選択します。

※全體の☑を外すと個々のチャンネルが選択できます。

⑦AVI形式を選択すると、パソコンの汎用ソフト(VLC等)で再生できる形式で保存します。この場合は、1チャンネルのみ選択となります。

※PCの設定により、時間表示がない場合があります。表示されなかった時は、AVI形式のチェックを外して、もう一度バックアップを行ってください。

⑧開始時刻(バックアップ開始時間)と、終了時刻(バックアップ終了時間)を入力し、「確認」を選択します。

⑨容量確認の画面が表示されますので、よろしければ「決定」でバックアップが実行されます。バックアップが完了しましたら、「決定」でメッセージダイアログを閉じます。「終了」をクリックしてUSBメモリを取り外してください。

⑩バックアップ再生用ソフト(専用ソフトPlayer)は、USBメモリに同時保存されますので、そのままWindows/パソコン上で閲覧可能となります。

※全ての画像はイメージです。