



## < アップグレード手順 1 >

①zip フォルダを解凍します。

右クリックで「すべて展開」(OS のバージョンによって異なります。)をクリックします。

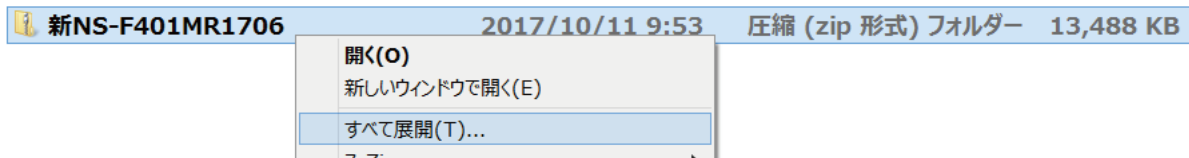

②任意の展開先の選択をします。

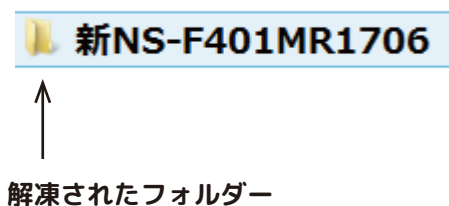

③展開したフォルダを開きます。下記の4つのファイルが表示されます。

名前	更新日時	種類	サイズ
app	2017/1...	ディスク イメージ ファイル	10,169 KB
boot	2017/1...	ディスク イメージ ファイル	187 KB
kernel	2017/1...	ディスク イメージ ファイル	1,023 KB
rootfs	2017/1...	ディスク イメージ ファイル	2,264 KB

フォーマットされた空の USB 2.0 メモリをご準備ください。

④アップグレード用の USB メモリをパソコンへ接続します。

⑤「app」「boot」「kernel」「rootfs」全てのファイルを USB メモリへ移動もしくはコピーします。

⑥NS-F401MR の右側 USB ポート  に⑤の USB メモリを接続します。

⑦続いて NS-F401MR の電源を下記の正しい手順で切ります。

## < アップグレード手順 2 >

① NS-F401MR の電源を下記の手順で切ります。

② 右クリックしてアイコンを表示します。

③ 一番左の「メインメニュー」をクリックします。



④ 左から 3 番目の「アップグレードとメンテナンス」アイコンをクリックします。

⑤ 「管理者設定」をクリックします。

⑥ 「シャットダウン」をクリックします。



⑦ 「システムシャットダウンをしますか？」の「確定」をクリックします。  
※「しばらくお待ちください」の後モニターから目を離さないでください。

⑧ 「安全に電源を切ることがきます。」を確認後、  
本体の電源ボタンを押して電源を切ります。


⑨ 本体の電源ボタンを押して電源を入れます。



⑩ 自動的にアップグレードが開始されます。(約 5 分～ 10 分要します。)

⑪ アップグレード完了後、自動的に再起動されます。

⑫ 通常画面が表示されます。公開日が最新になっていることをご確認ください。

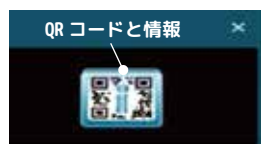

一番右側の「QRコードと情報」アイコンをクリックします。

システムより公開日が「2017.06.15…」であれば最新にアップグレードされています。