



必ず以下の確認を行ってください。

電源投入前に12V線が短絡していないかテスターの抵抗レンジで測定。
逆接のまま投入すると、電源装置が破壊されます。

1. カメラの電源線を接続

2. カメラと録画装置をBNCで接続

映像線は必ず接続してください。

2台使用の場合は、2台共接続

3. 録画装置の電源は外さない。

4. 端子台のチェック孔でテスターにて抵抗値を測定。

5Ω 以下の場合異常です。


配線を見直してください。

チェック完了後、右側の□にチェックを入れてください。

☐

5. P2を参考にして、**アース**は必ず設置願います。

■システム構成図

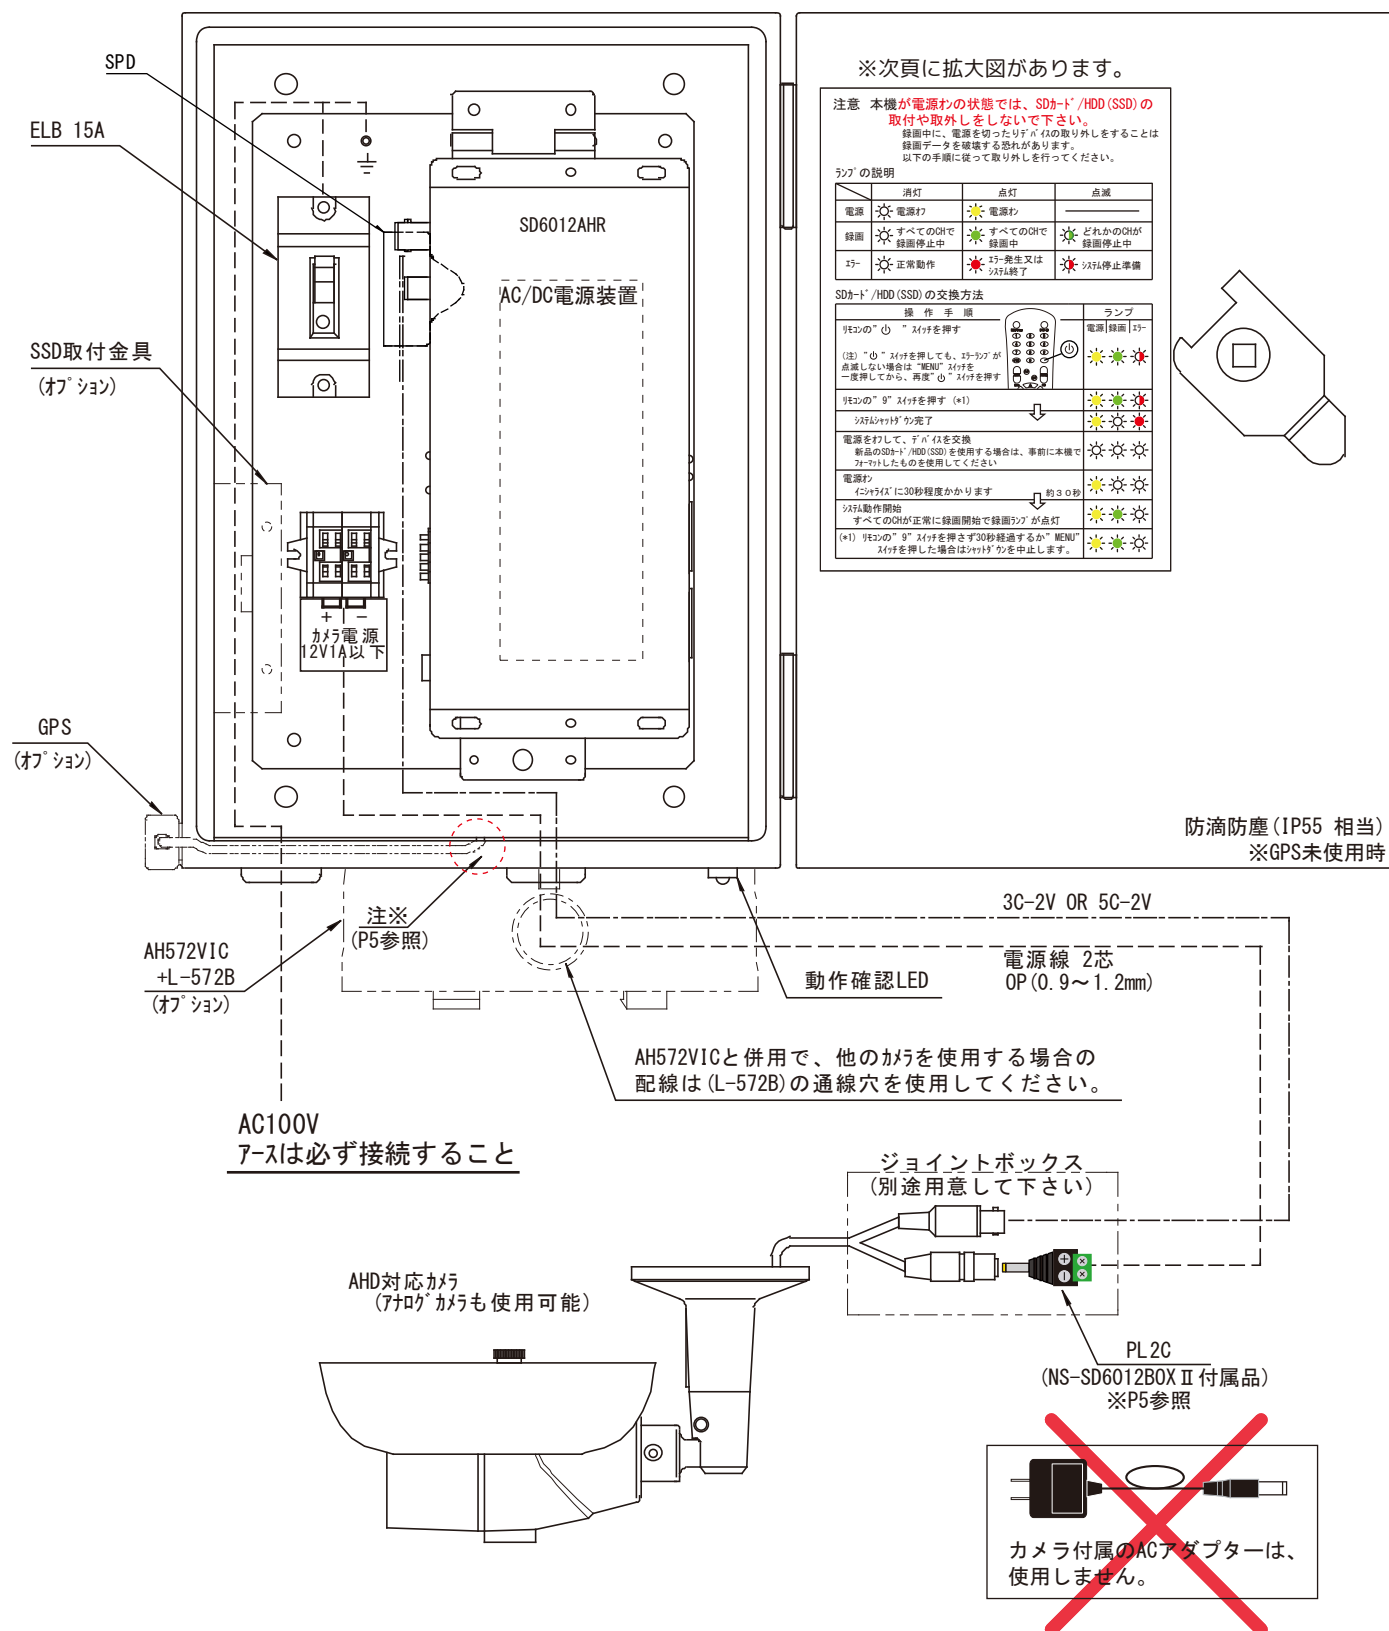

録画装置の設定方法等は、NS-SD6012AHR の取扱説明書をご覧ください。

■BOX扉内側シールの拡大図

注意 本機が電源オンの状態では、SDカード/HDD(SSD)の
取付や取外しをしないで下さい。

録画中に、電源を切ったりデバイスの取り外しをすることは
録画データを破壊する恐れがあります。

以下の手順に従って取り外しを行ってください。

録画機本体ランプの説明

	消灯	点灯	点滅
電源	電源オフ	電源オン	—
録画	すべてのCHで 録画停止中	すべてのCHで 録画中	どれかのCHが 録画停止中
エラー	正常動作	エラー発生又は システム終了	システム停止準備

SDカード/HDD(SSD)の交換方法


操 作 手 順	ランプ
リモコンの””スイッチを押す (注) ””スイッチを押しても、エラーランプが 点滅しない場合は“MENU”スイッチを 一度押してから、再度””スイッチを押す	電源 録画 エラー
リモコンの”9”スイッチを押す (*1)	
システムシャットダウン完了	
電源をオフして、デバイスを交換 新品のSDカード/HDD(SSD)を使用する場合は、事前に本機で フォーマットしたものを使用してください	
電源オン インシャライズに30秒程度かかります	
システム動作開始 すべてのCHが正常に録画開始で録画ランプが点灯	
(*1) リモコンの”9”スイッチを押さず30秒経過するか”MENU” スイッチを押した場合はシャットダウンを中止します。	

■ 「NS-SD6012BOX II 底部の赤色と緑色のLEDランプ」と 「NS-SD6012AHR前面LEDランプに」について

y:黄色 r:赤 g:緑
(モノクロ用に記載しています。)



NS-SD6012AHR 正面

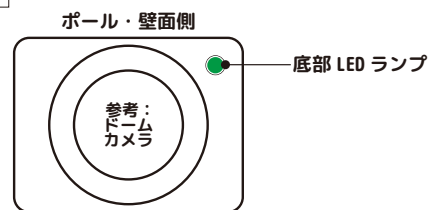

底から見た NS-SD6012BOX II

電源	 電源オフ	 電源オン		
録画	 すべてのCHで録画停止中	 すべてのCHで録画中	 どれかのCHが録画停止中	
アラーム (エラー)	 正常動作	 エラー発生 または システム終了	 システム 停止準備	

電源	消灯	電源オフ
録画	点灯	すべてのCHで録画中
アラーム (エラー)	点灯	エラー発生またはシステム終了

動作案内




DVR 本体では

BOX 底面では


モニター上では

リモコンの " 電源 " スイッチを押す

(注) " 電源 " スイッチを押しても、エラーランプが点滅しない場合は、" MENU " スイッチを一度押してから、再度 " 電源 " スイッチを押す

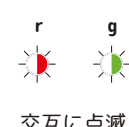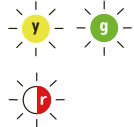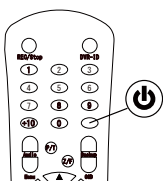


交互に点滅


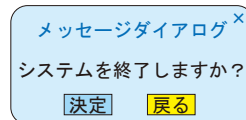


リモコンの " 9 " スイッチを押す (※1)

「決定」しました。

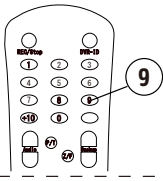


一瞬で切り替ります。

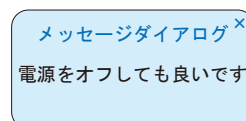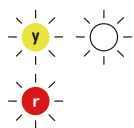



システムシャットダウン完了

DVR 本体の電源を抜いてください。

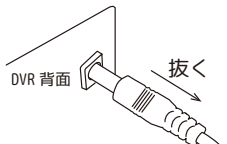

電源をオフして、デバイスを交換



新品の SD カード / HDD(SSD) を使用する場合は、事前に本機でフォーマットしたものを使用してください。



※SD カード / HDD(SSD) の取付や取外しは、必ずこの状態で行ってください。


電源オン

DVR 本体の電源を入れます。

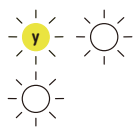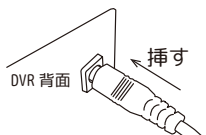


約 30 秒

イニシャライズに 30 秒程度かかります。

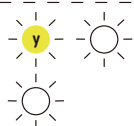


システム動作開始

すべての CH が正常に録画開始で録画ランプが点灯します。



(※1)

リモコンの " 9 " スイッチを押さず 30 秒経過するか " MENU " スイッチを押した場合は、シャットダウンを中止します。

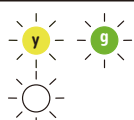

■ 注意事項

カメラを2台ご使用の場合


2台ご使用の場合は、2台目を未接続の±へお繋ぎください。

1Aを超える場合、2台設置はできません。


※1台のみ設置可能カメラ

- ・ NS-AH554MSC
- ・ NS-AH902PRC

カメラ 1 台の場合

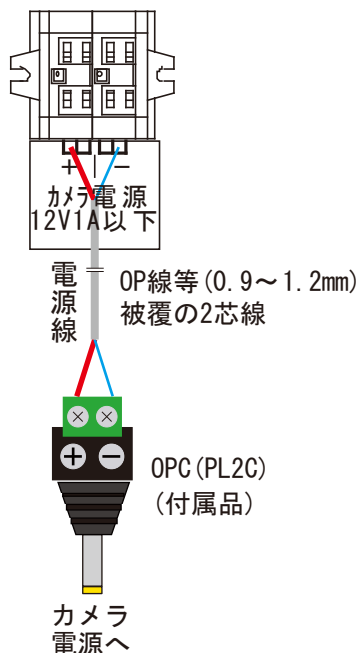

カメラ 2 台の場合

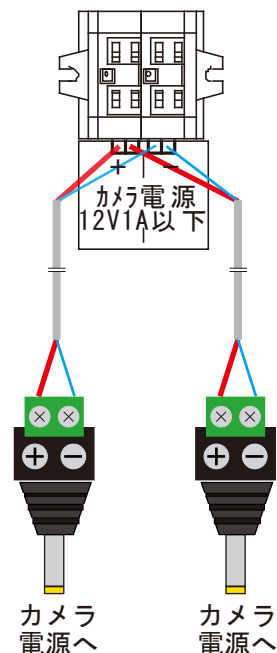

オプションのGPSユニットを使用される場合

白色のラベル

GPSを使用する場合、このラベルを破りケーブルを通して結束バンドで固定してください。

結束バンドを通します。

GPS ケーブルを通します。

結束バンドを通します。

注※


白色ラベルで塞がれた部分は、GPS 接続用に穴（下図参照）が開いています。

GPS をご使用にならない場合は、この白色のラベルを破ったり、穴をあけたりしないでください。



■SSD/HDD取付金具(オプション)取付方法


- ① ボックス内の穴に合わせて2箇所ビス止めします。

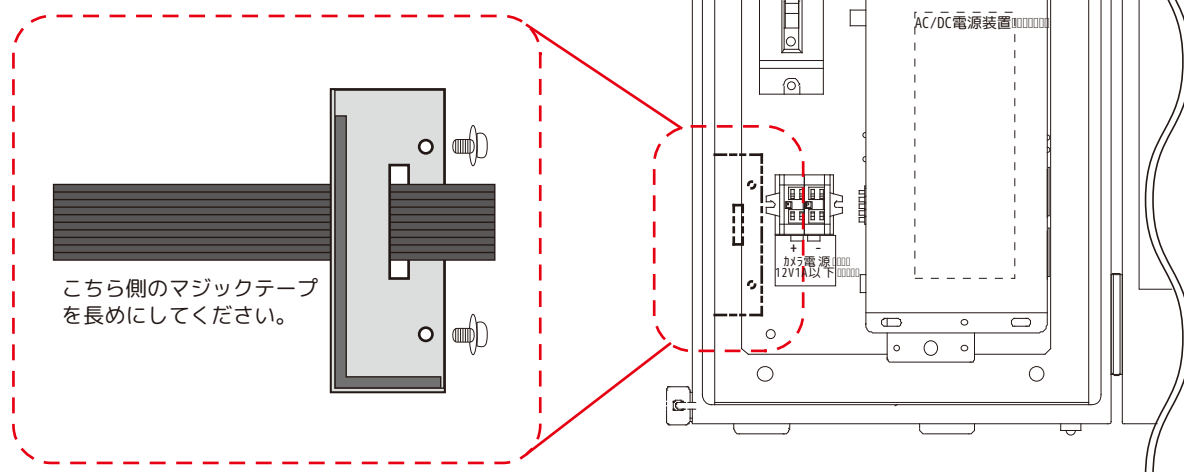



- ② ここに SSD もしくは HDD を置きます。



- ③ マジックテープで SSD もしくは HDD をしっかり固定します。

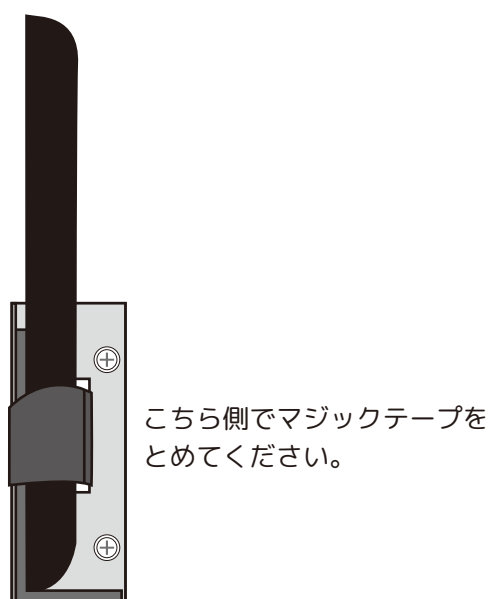

- ④ SSD もしくは HDD に電源ケーブルを接続します。
 - ⑤ SSD もしくは HDD にデータ用ケーブルを接続します。
 - ⑥ ④の電源ケーブルの反対側の USB 端子を NS-SD6012AHR の USB ポート (上側)※へ接続します。
 - ⑦ ⑤のデータ用ケーブルの反対側の eSATA 端子を NS-SD6012AHR の e-SATA へ接続します。
- ※USB ポート (下側) は、マウスやバックアップ用の USB メモリ用にご使用ください。

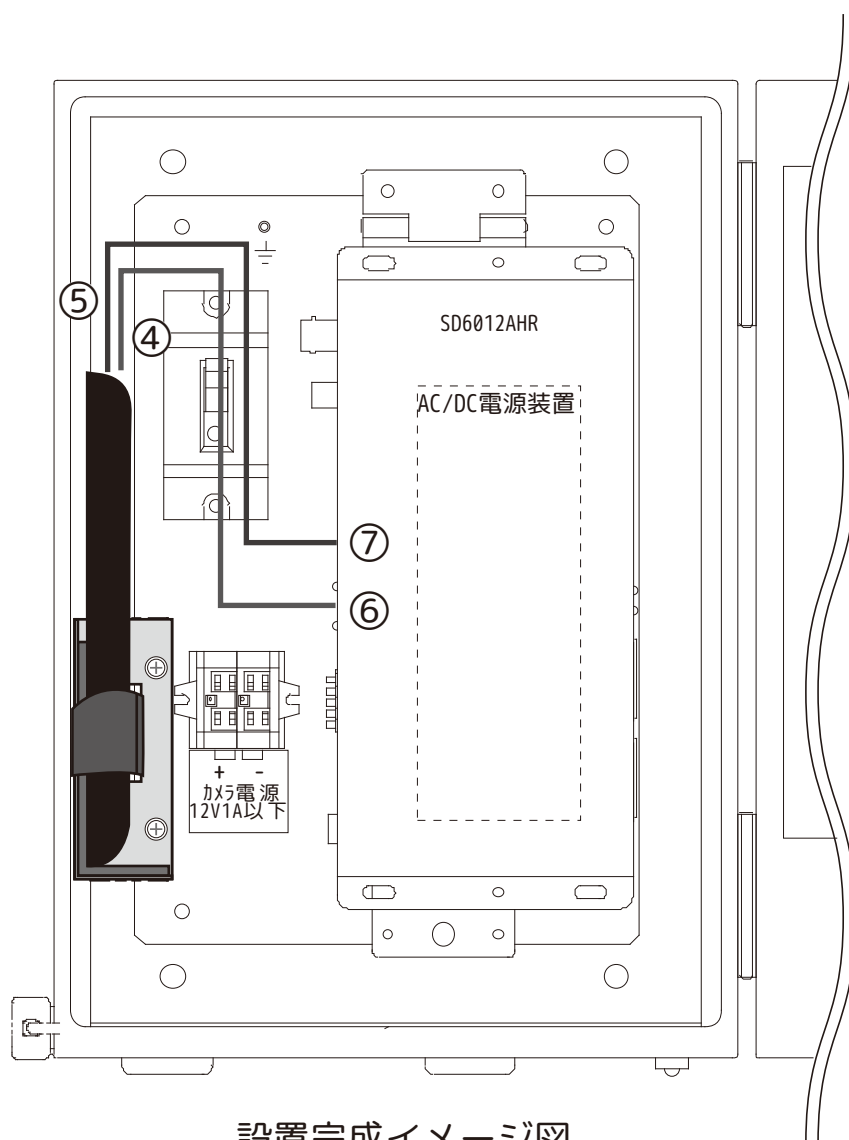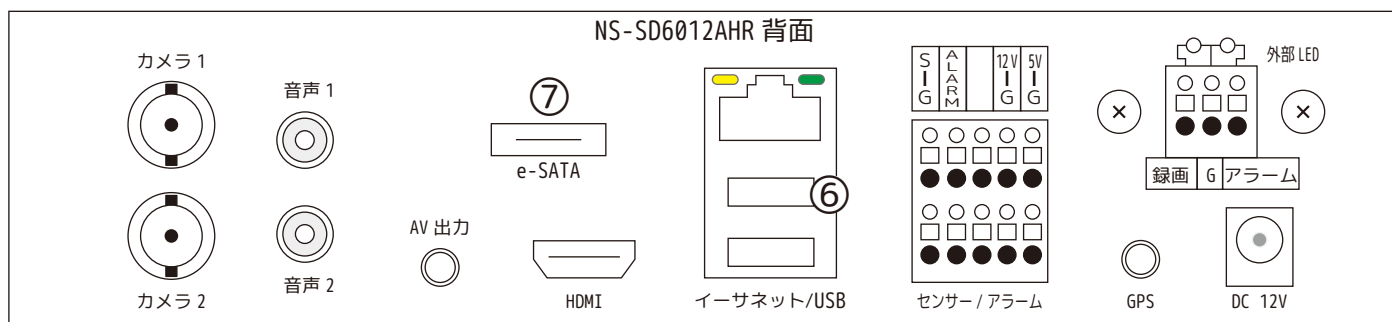

設置完成イメージ図

※PC に接続する場合は、

1. 先ず電源ケーブルを SSD もしくは HDD に接続し、PC の USB ポートに接続します。
2. 次に USB ケーブルを SSD もしくは HDD の USB ポートに接続し、PC の USB ポートにも接続します。