

IP カメラ接続例

※NVR をモニターに接続してから以下の設定を必ず行ってください。

①マウスを右クリックして設定項目を表示します。[メインメニュー]

→[設定]の中の[システム]→[ネットワーク]


→[TCP/IP]内のイーサネットカードの編集 [/] をクリックします。

DHCP に✓を入れます。「適用する」をクリックします。

②→[設定]の中の[システム]→[ネットワーク]

→[EASY4IP]内の有効に✓を入れ「適用する」で閉じます。

内蔵 POE 接続 1～4 台接続例

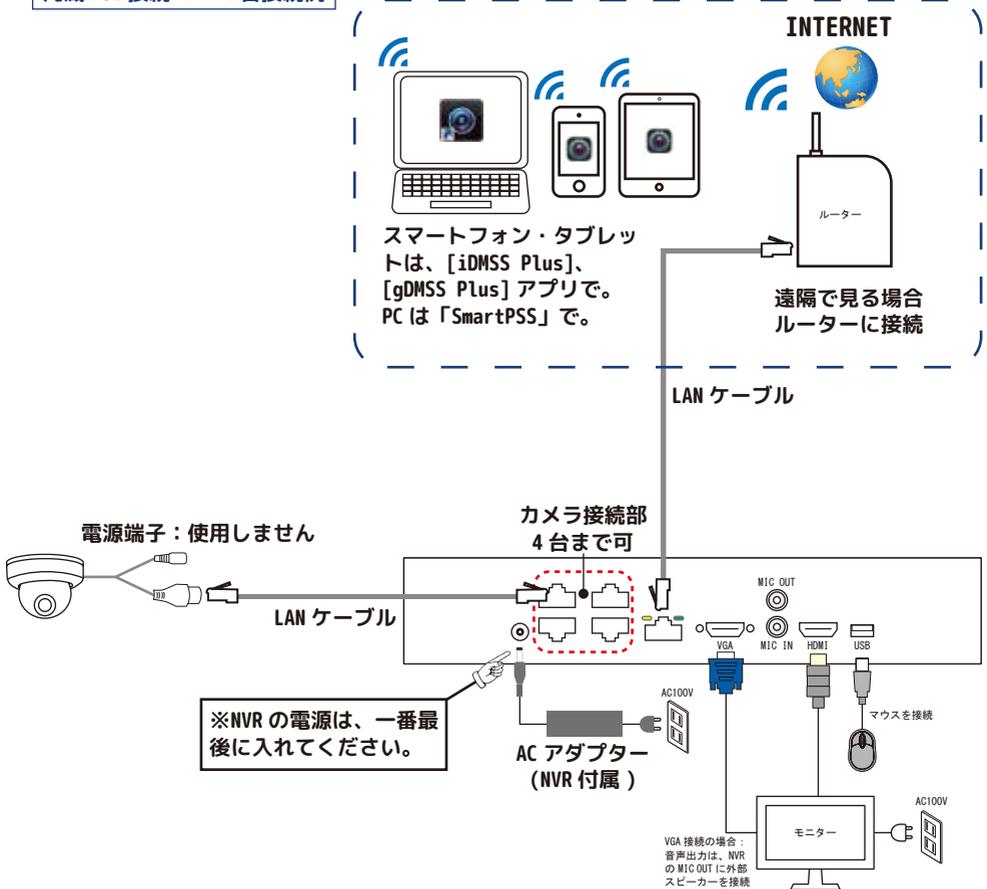

イラストは全てイメージです。

詳細はホームページに掲載中の取扱説明書をご覧ください。

NVR 再生方法

ログイン

管理者、ローカルおよびネットワークの場合

初回のみパスワード設定：ユーザー名：admin、パスワード：任意の8～32文字（半角英数字・記号）
パターンロック作成、Email登録、秘密の質問を入力し、保存します。

ログイン後は、各種設定をします。

※パターンロック、パスワード、質問の答え等、忘れないようにしてください。

①ユーザーを選択し、パターンロックを入力してログインします。

※初期値は操作の無い場合、5分後にログアウトします。

※初回はウィザードを開始します。



詳細はこちら

録画

接続後、24時間連続録画を開始します。

再生

①右クリックでウィンドウが表示されます。一番下の「検索」をクリックします。

②カレンダーが画面の右側に表示されます。(図1)

③再生したい日付(青色)をクリックします。(図1)

④再生したいカメラに✓(クリック)を入れます。(図2)

⑤下方に色付きのバーが表示されます。再生したい時間をクリックします。

⑥右クリックで再生を終了します。

(図1)



(図2)

- D1 CAM1
- D2 CAM2
- D3 CAM3
- D4 CAM4

バックアップ

※最初にバックアップ用のUSBメモリをUSBポートに接続してください。

①右クリックでウィンドウが表示されます。一番下の「検索」をクリックします。

②カレンダーが画面の右側に表示されます。(図1)

③再生したい日付をクリックします。(図1)

④再生したいカメラをクリックして「✓」を入れます。(図2)

⑤画面右下のリストをクリックします。(図3)

⑥選択したカメラの開始時間のリストが表示されます。

⑦画面右下バックアップをしたい時間にクリックして「✓」を入れます。

⑧保存をクリックします。(図4)

⑨バックアップ画面が表示されます。


⑩確認してOKなら「バックアップ」をクリックします。

⑪バックアップ中は、白いバーが表示されます。

⑫バックアップ完了のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

⑬右クリックでライブ映像まで戻ったらUSBメモリをNVRから抜いてください。

(図3)



(図4)

バックアップデータの再生

※最初にUSBメモリをパソコンに接続します。

①フォルダ「NVR」を開きます。

②日付のフォルダがあります。再生したい日付フォルダを開きます。

③ビューアソフト  SmartPlayer を開きます。(図5)

※英語のメッセージは「OK」で閉じます。

④左上の「Add Files」をクリックします。

⑤ファイルリストから再生したいファイルを選択して開きます。

⑥再生を始めます。

※画面左側 Group File List に選択したファイルが表示されます。

不要な場合は右上のゴミ箱をクリックして削除します。

⑦右上の「×」をクリックして閉じます。

Add Files

(図5)



安全な電源の切り方

「メインメニュー」⇒「設定」⇒「シャットダウン」⇒「シャットダウン」

詳細はホームページに掲載中の取扱説明書をご覧ください。