

取扱説明書 NS-AH554MSC
220万画素
AHDマルチスクリーンドームカメラ

屋内 / 屋外用




目次

目次	-----	2
1. 製品構成	-----	3
2. 各部名称と機能	-----	3
3. 設定画面	-----	4
3-1 画面操作(リモコン操作)	-----	4
3-2 メニュー	-----	5


1. 製品構成

- ・カメラ本体
- ・説明書(本書)
- ・電源アダプターDC12V/1A
- ・取付用ネジ/アンカー
- ・六角レンチ
- ・リモコン


2. 各部名称と機能

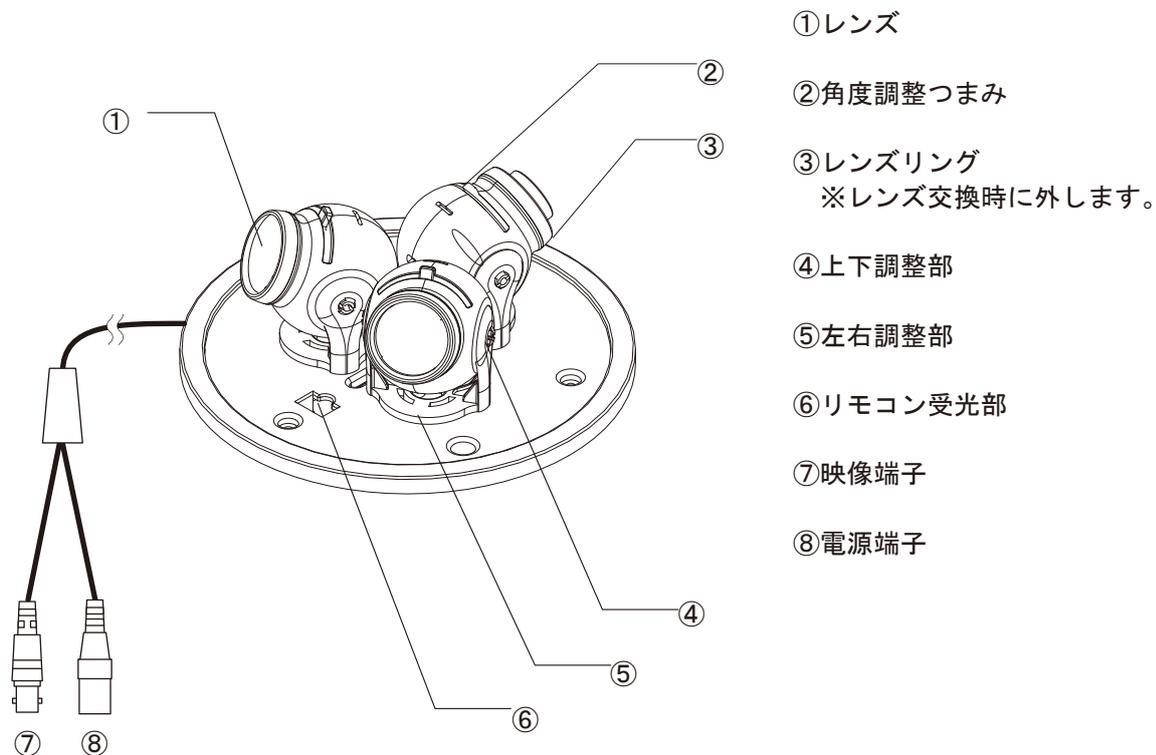

取付図

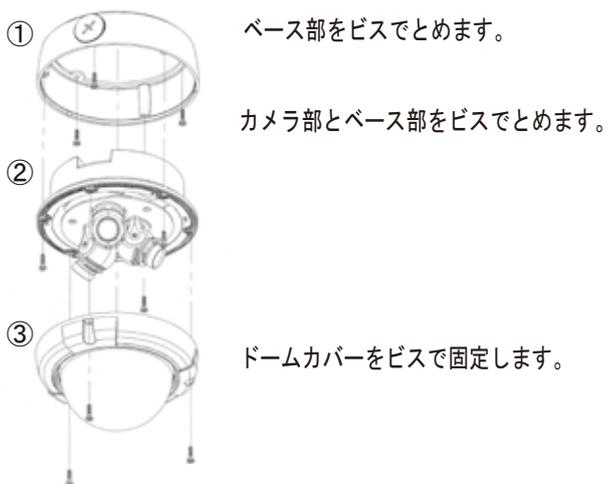


各部を動かし、カメラの向きや映像角度を調整してください。

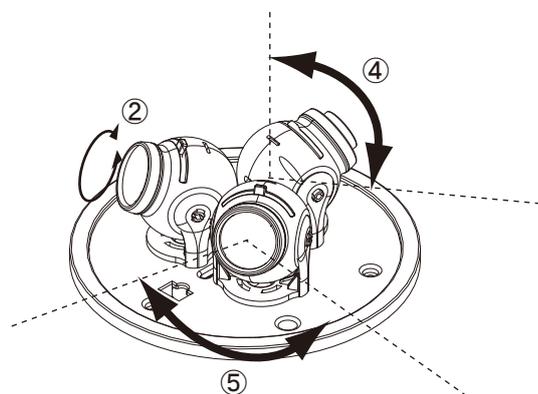


3. 設定画面

3-1画面操作(リモコン操作)

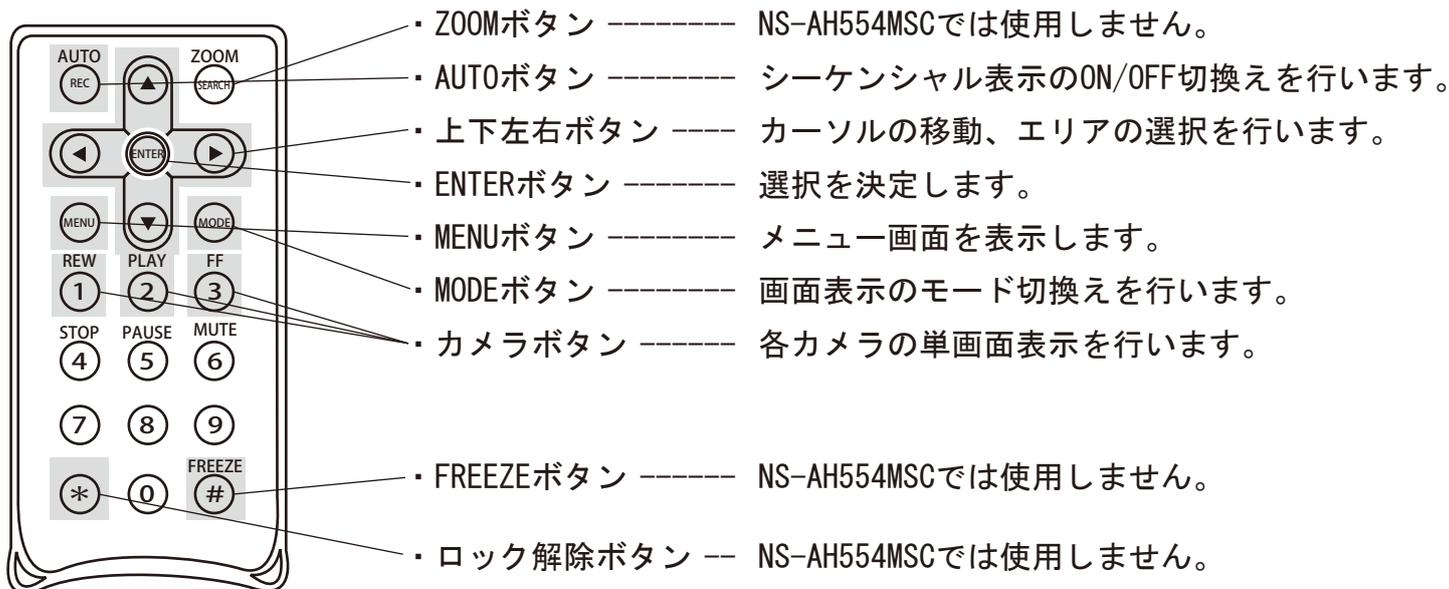

■単画面表示：各カメラと同じ数の[カメラボタン] (①②③) を押すと、そのカメラ映像が単画面で表示されます。

■モード表示：リモコンの[MODEボタン]を押すと、図の順に画面が切り替わります。

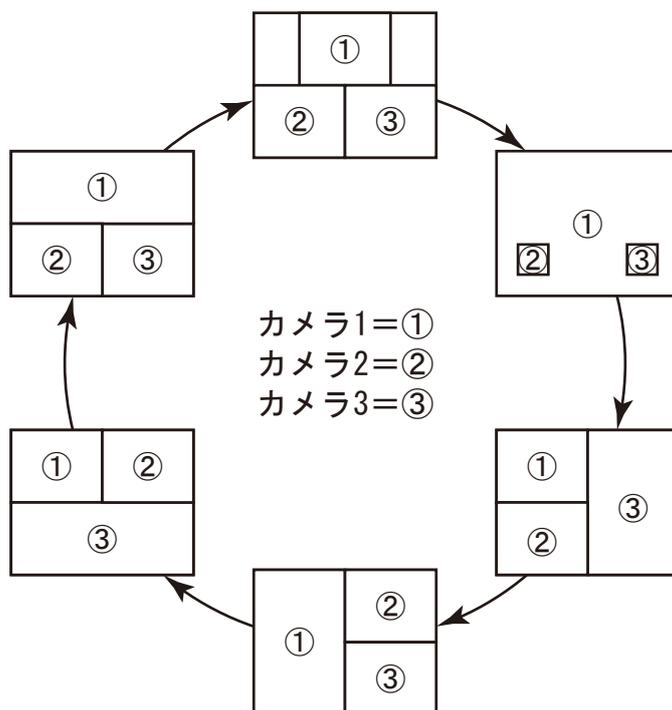

■シーケンシャル表示：単画面時[AUTOボタン]を押すと①⇒②⇒③⇒①の順で切り換わります。

[AUTOボタン]をもう一度押すと解除されます。

■ ディスプレイ操作方法

9つのディスプレイモードがあります。

PIP → TBL → LTB → LRB → TLR → Triple order の順で切り換わります。



MODE ボタンによるテストプレイ



単画面テストプレイ

《操作方法》

1. リモコンの①、②または③ボタンで3つのカメラを切り替えます。
2. 「MODE」ボタンを押して6つの画面モードを切り替えます。

■ (自動画面切り替え：オートシーケンス) 操作方法

Camera 1、Camera 2、Camera 3、及び分割画面、設定時間ごとに表示されます。




《操作方法》

1. 自動画面切り替えには「AUTO (REC)」ボタンを押します。
2. もう一度「AUTO (REC)」ボタンを押すと自動画面切り替えを終了します。

※設定時間は、次ページ②参照

3. 設定画面 3-2メニュー

■ OSDメニュー操作方法

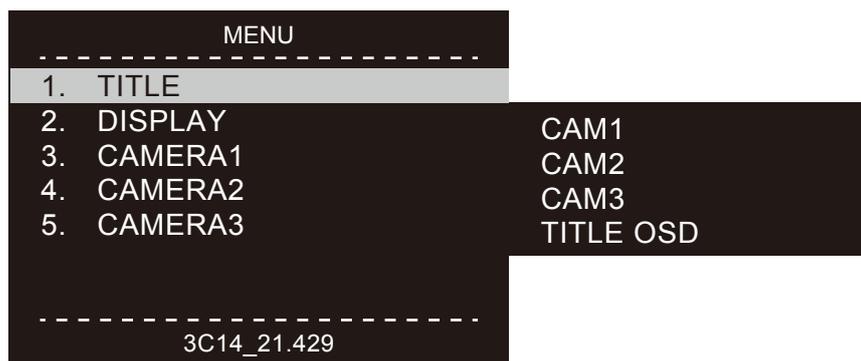


《操作方法》

1. 設定用リモコンの「MENU ボタン」を押すとOSDメニューが出ます。(もう一度「MENU ボタン」を押すと消えます。)
2. 上下ボタン (▲▼) を押してメニューを選びます。
3. 左右ボタン (◀▶) を押してサブメニューを選択します。
4. 「Enter ボタン」を押してサブメニューを設定します。「MENU ボタン」を押すとメインメニューに戻ります。

■ TITLE (タイトル) 設定

最大 8 文字入力することができます。A ~ Z のアルファベットと 0 ~ 9 の数字が使用できます。「CAM1」、「CAM2」、「CAM3」のタイトルを入力できます。タイトルは「TITLE OSD」を「ON」にすると表示されます。

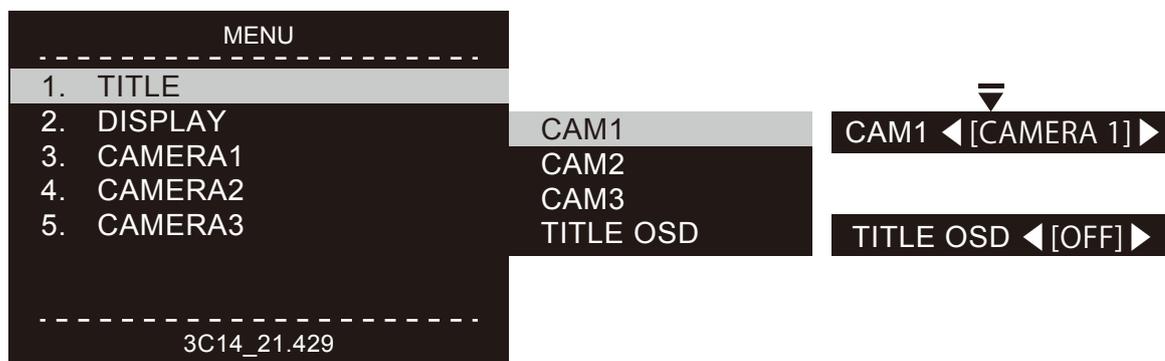

《操作方法》

1. 「MENU ボタン」 を押し、「TITLE」 を選択します。右ボタン (▶) で CAM1、CAM2、CAM3 へ移動します。選択したら、「Enter ボタン」 を押して文字を入力します。
2. (▲) ボタンを押すとカーソルが一文字ずつ右に移動します。変更したい文字の上にカーソルを合わせます。
3. 左右ボタン (◀▶) を押すとアルファベット (A ~ Z)、数字に文字が切り替ります。
4. 「MENU ボタン」 を押すとメインメニューに戻ります。

1 ディスプレイ設定 (コントラスト、明るさ調整)



《操作方法》

1. 「MENU ボタン」を押して「DISPLAY」を選択、右ボタン (▶) でサブメニューの「CONTRAST」または「BRIGHTNESS」を選択します。
2. 「Enter ボタン」を押すとそれぞれの設定バーが表示されます。
3. 左右ボタン (◀▶) を押して、コントラストと明るさのレベルを調節します。
4. 「MENU ボタン」を押して戻り、設定を終了します。

2 ディスプレイ設定 (自動画面切り替え : オートシーケンスタイム)

自動画面切り替えの時間は 1 秒から 10 秒の間に設定できます。



《操作方法》

1. 「MENU ボタン」を押して「DISPLAY」を選択、右ボタン (▶) を押してサブメニューの「AUTO SEQUENCE TIME」を選択し、「Enter ボタン」を押します。
2. 左右ボタン (◀▶) で時間を変えます。
3. 「MENU ボタン」を押して戻り、設定を終了します。

3 ディスプレイ設定 (出力解像度)

映像の出力解像度を設定できます。初期設定は1080p です。
720P 選択可能です。



《操作方法》

1. 「MENU ボタン」を押して「DISPLAY」を選択、右ボタン (▶)を押してサブメニューから「OUTPUT RESOLUTION」を選択後、「Enter ボタン」を押します。
2. 左右ボタン (◀▶)を押して、解像度を選択します。
3. 「MENU ボタン」を押して戻り、設定を終了します。

4 ディスプレイ設定 (カメラエリア変更)

分割画面での 1 ~ 3 のカメラの位置を変更します。この設定は以下のモードでのみ変更できます。
TBL(Top_Bottom-Left), LTB(Left-Top_Bottom), LRB (Left_Right-Bottom),
TLB(Top-Left_Bottom) 、PIP

- ・カメラ位置は、「DEFAULT」、「CHANGE1」、「CHANGE2」を選ぶことによって、時計回りに回転することができます。
- ・PIP モードにした場合、選択できるのは「DEFAULT」、「CHANGE1」だけです。



《操作方法》

1. 「MENU ボタン」を押して「DISPLAY」を選択、右ボタン (▶)を押してサブメニューから「CAMERA AREA CHANGE」を選択します。
2. 左右ボタン (◀▶)で設定を切り替えます。
3. 「MENU ボタン」を押して戻り、設定を終了します。

5 CAMERA 1～3

CAMERA1、CAMERA2、CAMERA3それぞれのCONTRAST(コントラスト)、BRIGHTNESS(明るさ)、SHARPNESS(鮮明さ)、SATURATION(彩度)、HUE(色合い)の調節が可能です。

MENU	
1. TITLE	CONTRAST
2. DISPLAY	BRIGHTNESS
3. CAMERA1	SHARPNESS
4. CAMERA2	SATURATION
5. CAMERA3	HUE
6. RS-485	
7. SYSTEM INFORMATION	


3C14_21.429

《操作方法》

1. 「MENUボタン」を押して「CAMERA1」または「CAMERA2」「CAMERA3」を選択、右ボタン(▶)で調節したい項目を選択後、「Enterボタン」を押して設定を行います。
2. 「MENUボタン」を押して戻り、設定を終了します。

6 システムインフォメーション

システム情報を見ることができます。設定変更はできません。

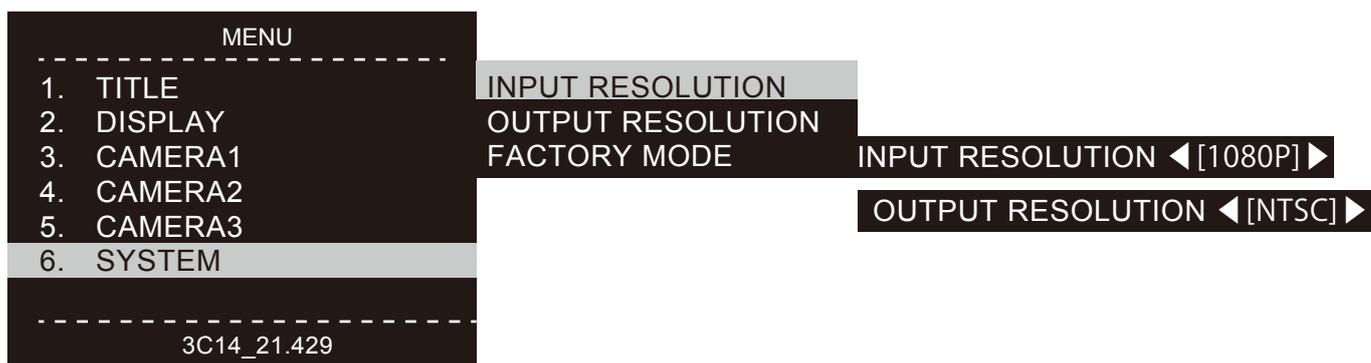


《操作方法》

1. 「MENU ボタン」を押して「SYSTEM INFORMATION」を選択、右ボタン (▶) で「INPUT RESOLUTION」または「OUTPUT RESOLUTION」を選択後、「Enter ボタン」を押します。
2. INPUT RESOLUTION を押すと、現在の設定が確認できます。
3. OUTPUT RESOLUTION を押すと、現在の設定が確認できます。
4. 「MENU ボタン」を押して戻り、設定を終了します。

7 初期化設定

全ての設定を初期化することができます。

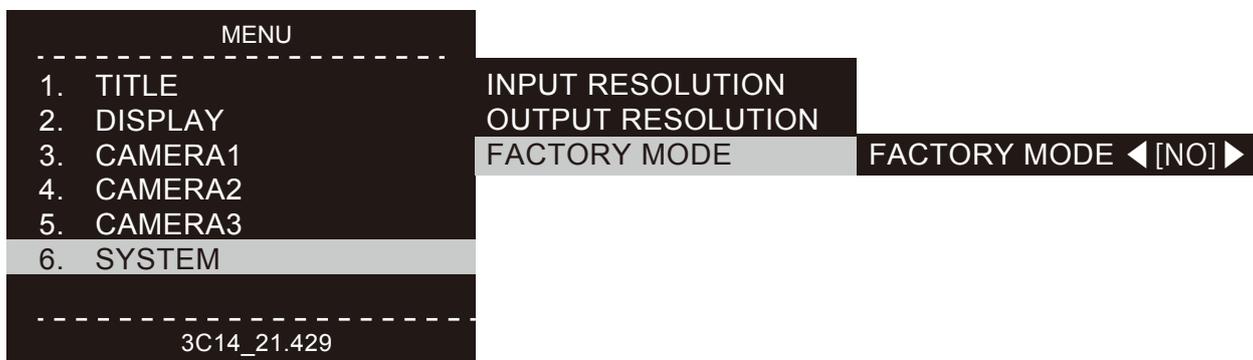

《操作方法》

1. 「MENU ボタン」を押して「FACTORY DEFAULT」を選択、サブメニューから「FACTORY MODE」を選択後、「Enter ボタン」を押します。
2. 工場出荷時の状態に戻します。左右ボタン (◀▶) を押して、「FACTORY MODE」を「YES」にし、「Enter ボタン」を押します。システムが再起動します。

