


接続可能・接続不可能の確認

※QRコードは、カメラの底面もしくは箱にあります。大切に保管してください。

<有線接続でのおすすめ方法>

例) 192.168.11.xx


①

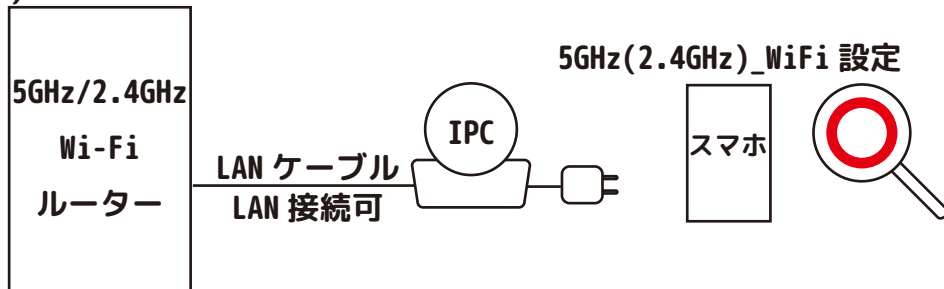

同一セグメントなのでルーターが 5GHz の場合は、LAN 接続のみ設定可能です。

例) 192.168.11.xx

②

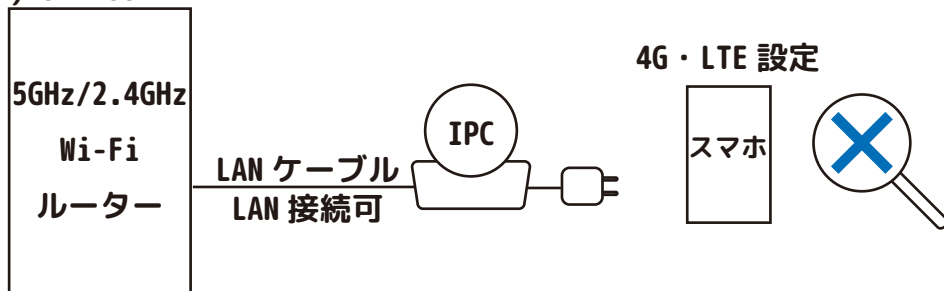


セグメント不一致なので設定不可能です。①もしくは、③の方法にすれば設定可能です。

<無線接続でのおすすめ方法>

例) 192.168.11.xx


③

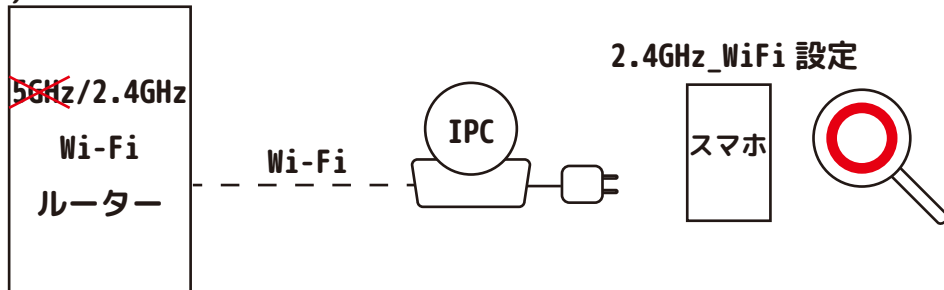

同じ Wi-Fi でルーターが 2.4GHz なら、Wi-Fi 接続設定可能です。

例) 192.168.11.xx

④

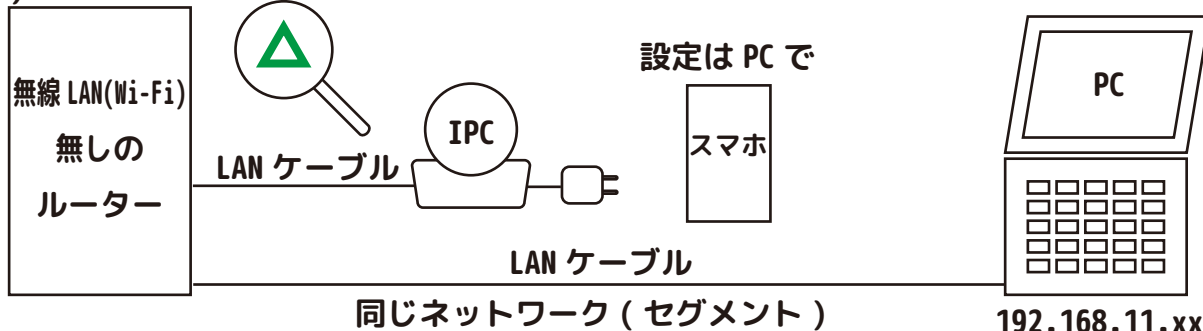

※NVR とカメラを直接接続する場合は、初期化不要です。

PC での初期化方法は、ご購入先にご相談ください。

※全てのイラストはイメージです。