

PC での初期化方法 (Wi-Fi 機能の無いルーターをご使用の場合)

※一度でも使用されたカメラは、必ずリセットしてください。



①

上図のようにカメラとパソコンを LAN ケーブルで接続します。

※カメラは必ず付属の AC アダプターを使用してください。

②

カメラとパソコンのセグメントを一緒にします。

[カメラ (初期) : 192.168.1.108] に合わせてパソコンのセグメントを
[192.168.1.xxx] にします。

※巻末 : Windows10 のセグメント (IP アドレス) の変更方法参照

③

インターネットエクスプローラー等で、[192.168.1.108] を検索します。


※Microsoft Edge 不可



<リセット方法>

LAN ケーブルは外してください。

電源の入った状態で、リセットボタンを長押しします。
赤く光ってカメラが回りだすまで押し続けてください。
(数秒から 1 分以上かかる場合があります。)

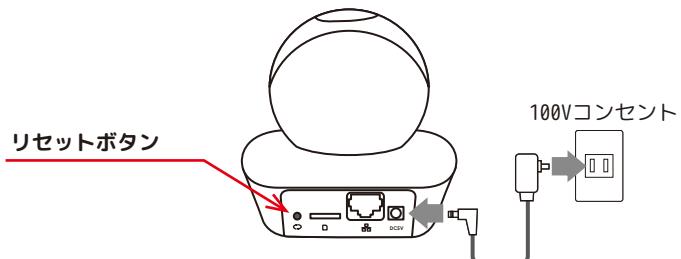

④

[Device Initialization] の画面が表示されます。

英数字 8 ~ 32 文字のパスワードを [Password] に入力します。

同じ文字を [Confirm Password] にも入力します。

※email アドレスを入力する場合□を入れて入力してください。

[Save] をクリックし、しばらくすると [Device initialization completed!] が

表示され⑤の画面に変わります。初期化成功です。

Device Initialization

Username	admin
Password	***** Middle Strong
Confirm Password	*****
Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.(please do not use special symbols like ' " ; : &)	
Email Address	<input type="checkbox"/> To reset password, please input properly or update in time.
<input type="button" value="Save"/>	

⑤

Username : admin


Password : 先ほど設定したパスワードを入力し、[Login] をクリックします。

IP Camera

Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/> Forgot password?
<input type="button" value="Login"/> <input type="button" value="Cancel"/>	


⑥

[Please click here to download and install the plug-in.] が表示された場合は、文字をクリックします。

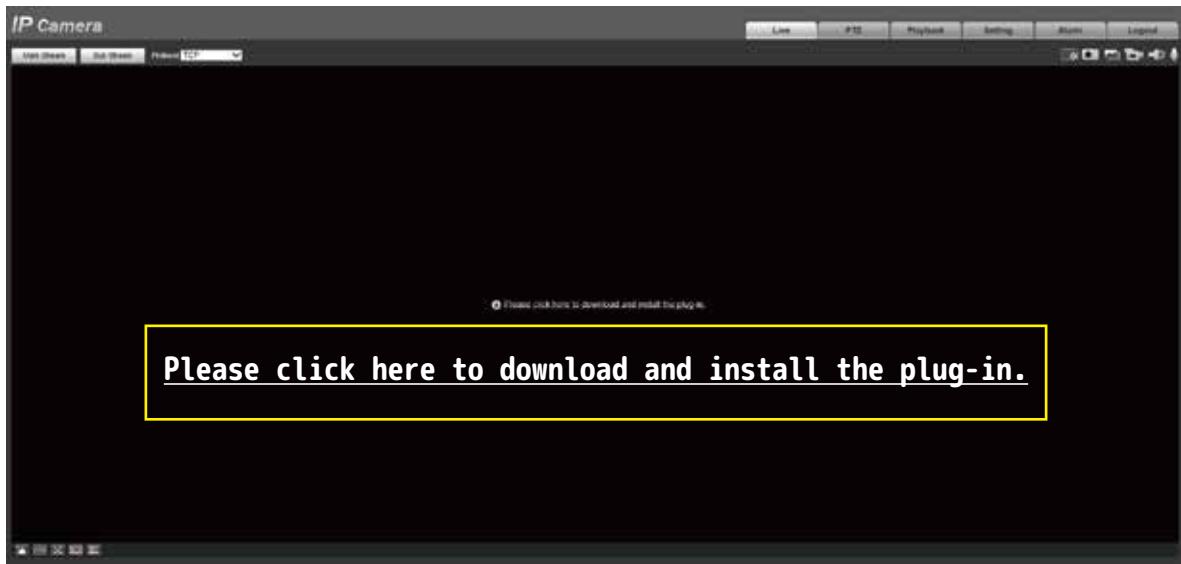

⑦

[保存] をクリックしてください。次も表示された場合は [実行] を選択します。

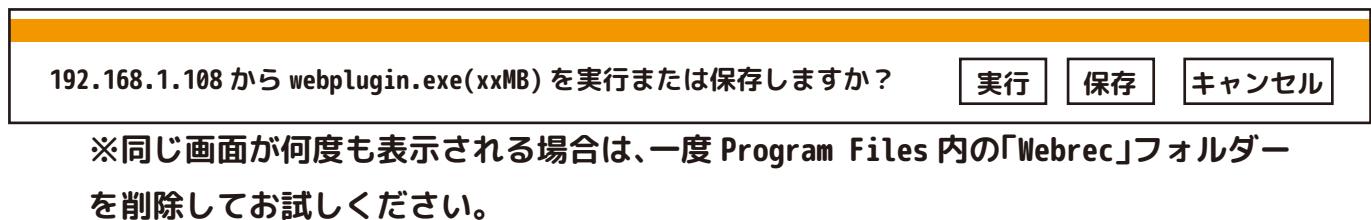

※同じ画面が何度も表示される場合は、一度 Program Files 内の「Webrec」フォルダーを削除してお試しください。


⑧

[実行] をクリックしてください。



⑨

全て「実行」や「はい」を選択して進んでください。

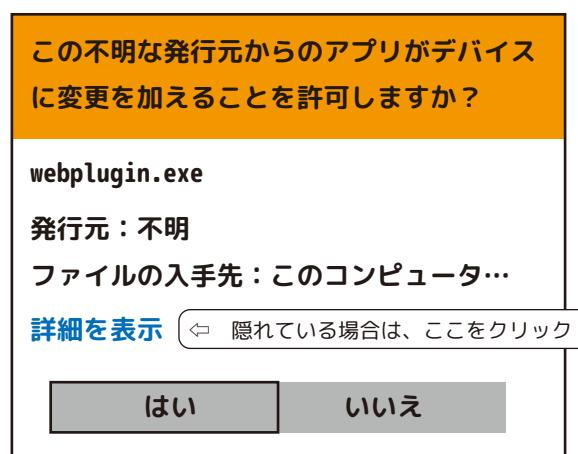

⑩


[IP camera] にログインできていれば初期化成功です。

(ブラウザによっては、映像が映らない場合もあります。)

※Windows10 を参考に作成しております。

⑩

ルーターに接続して、スマートフォンアプリやPCソフトで映像をご覧ください。

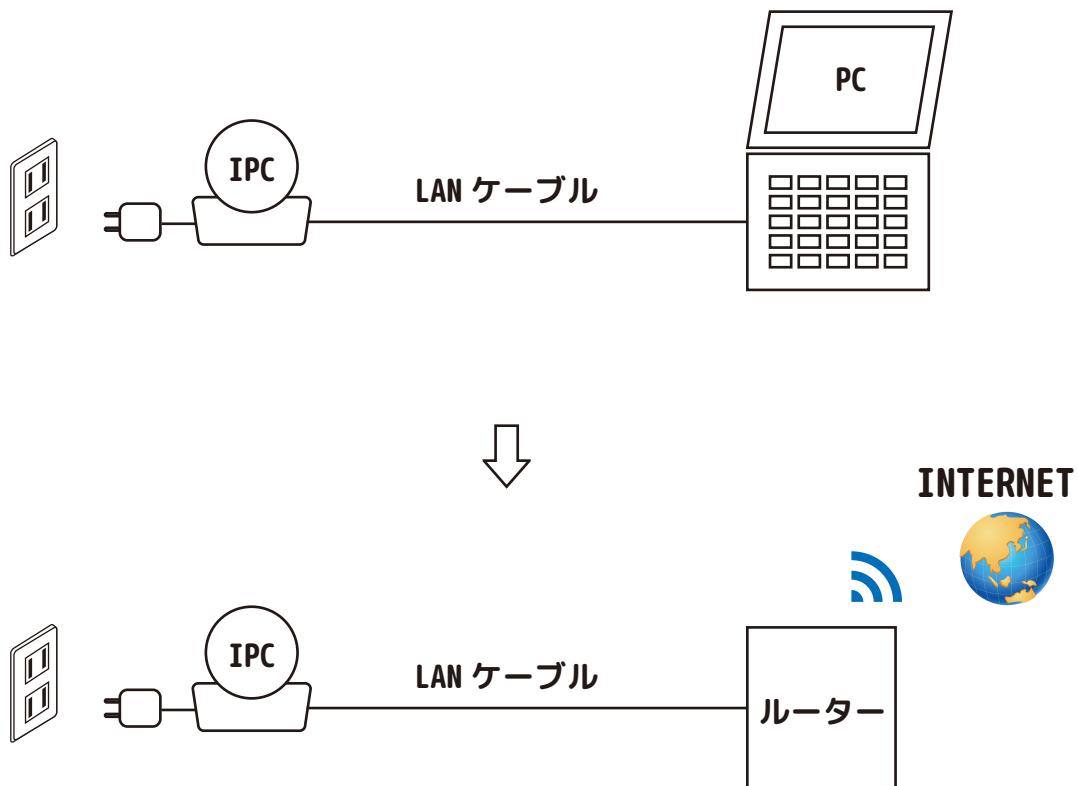

スマートフォン・タブレットは、

- iOS : [iDMSS Plus] アプリ
- android : [gDMSS Plus] アプリ

パソコンは、

- Windows : [SmartPSS]

巻末


Windows10 のセグメント (IP アドレス) の変更方法

①




パソコンの通知領域（初期は画面右下）にある「インターネットアクセス」のアイコンを右クリックします。

②

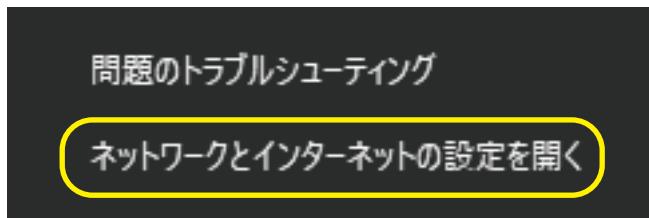

「ネットワークとインターネットの設定を開く」を左クリックします。

③

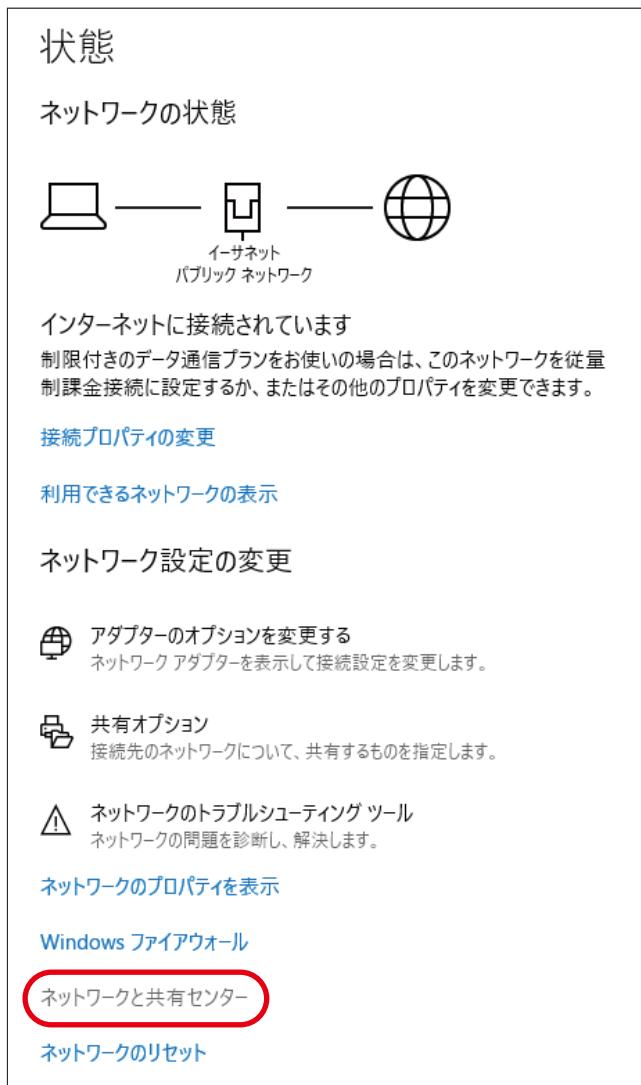

「ネットワークと共有センター」を左クリックします。

④




「アダプターの設定の変更」を左クリックします。

⑤




「イーサネット」を右クリックします。

⑥

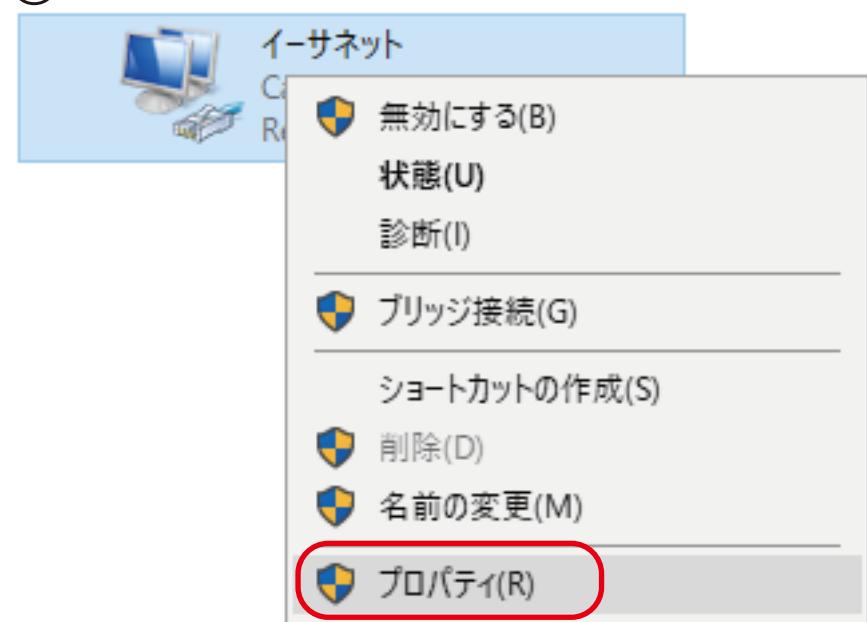


「プロパティ」を左（もしくは右）クリックします。

⑦

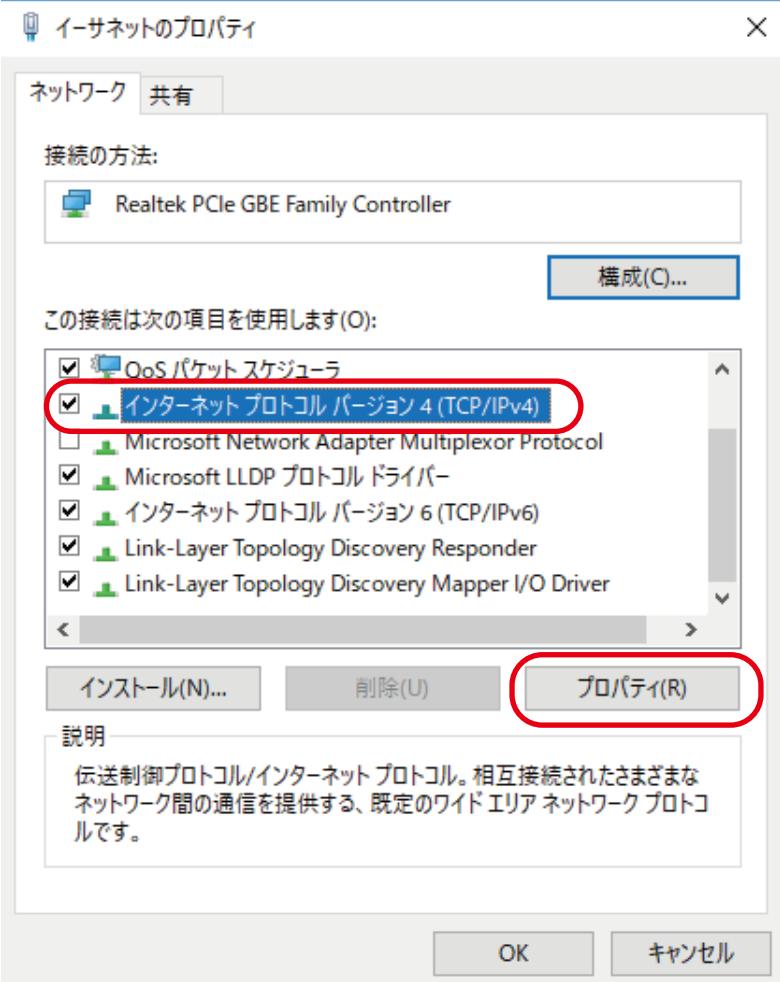

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/Pv4)」
(見つからない場合はスクロールしてください。)
を左クリックで確定し、
「プロパティ」を左クリックします。

⑧

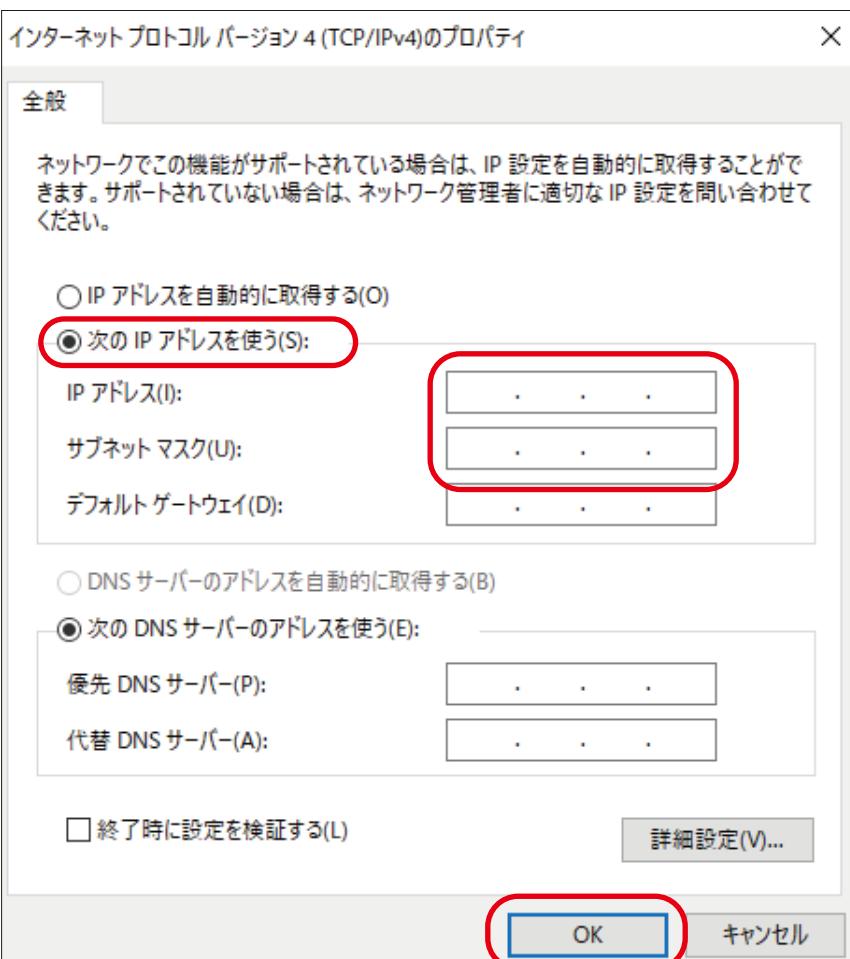

「○次のIPアドレスを使う」を左クリックして
「◎次のIPアドレスを使う」にします。

- ・IPアドレス : 192.168.1.xx
(NVRのIPアドレスは192.168.1.108固定のため、xxは108以外を入力します。)

- ・サブネットマスク : 255.255.255.0

- ・デフォルトゲートウェイ : 未入力でも可

「OK」を左クリックして閉じます。

※必要な設定が終わったら、必ず
「◎IPアドレスを自動的に取得する」に戻してください。