


再生方法_1




①
「ビデオ / Video」をタップします。

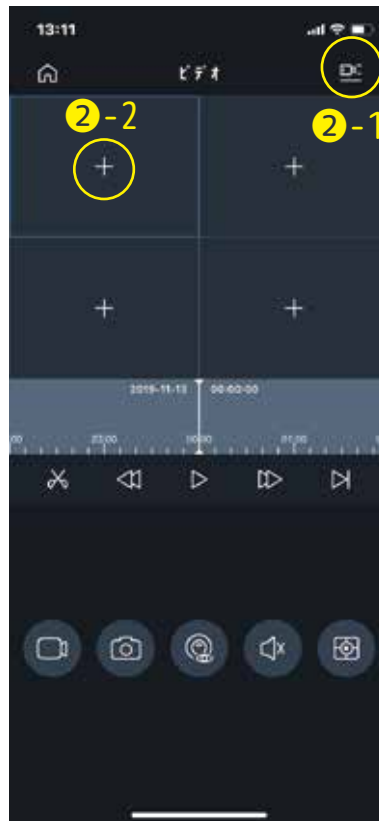

②-1
カメラを 1CH ~ 4CH まで
選択する場合は、「」
をタップします。

②-2
カメラを選択する必要が
ない場合は、「+」をタッ
プします。

②-1 続き

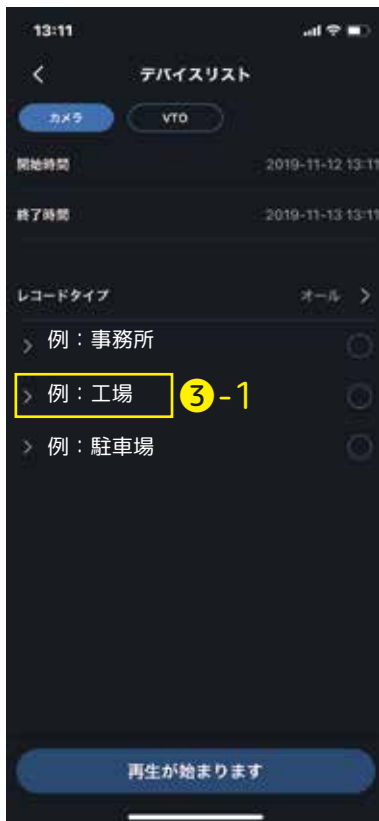


③-1
「例：工場」のレコーダー
の映像を再生します。

開始時間と終了時間を設
定し、「例：工場」をタッ
プします。

※VT0 は使用しません。
タップされないようご注
意ください。

※レコードタイプを変更
する場合は、「オール」
をタップします。

②-1 続き

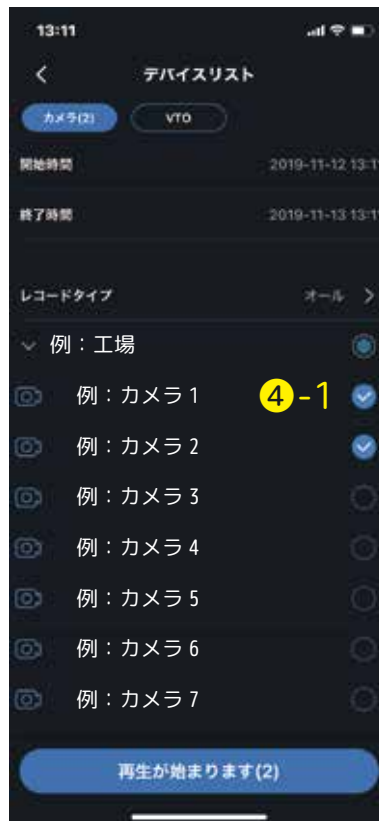


④-1
「例：工場」を開くとレ
コーダーに接続済のカメ
ラの登録名が表示されま
す。ご覧になるカメラを
タップして選択（4 台ま
で選択可能）します。
左図の場合は、カメラ 1
とカメラ 2 を選択中です。

再生が始まります。
をタップします。

再生方法_2

②-2 続き

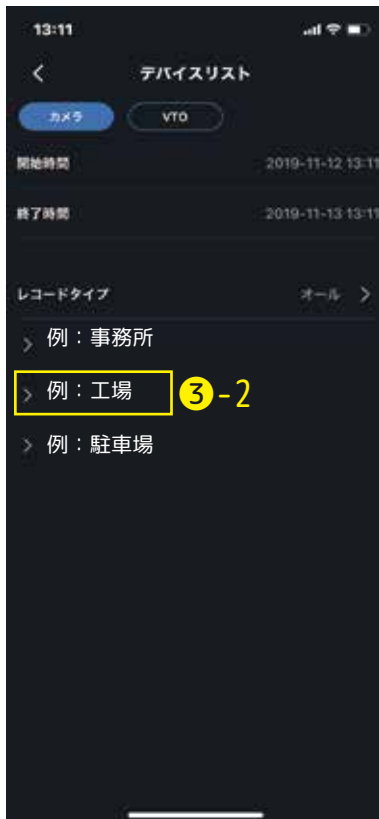

③-2


「例：工場」のレコーダーの映像を再生します。

開始時間と終了時間を設定し、「例：工場」をタップします。

※VT0 は使用しません。タップされないようご注意ください。


※レコードタイプを変更する場合は、「オール」をタップします。

②-2 続き

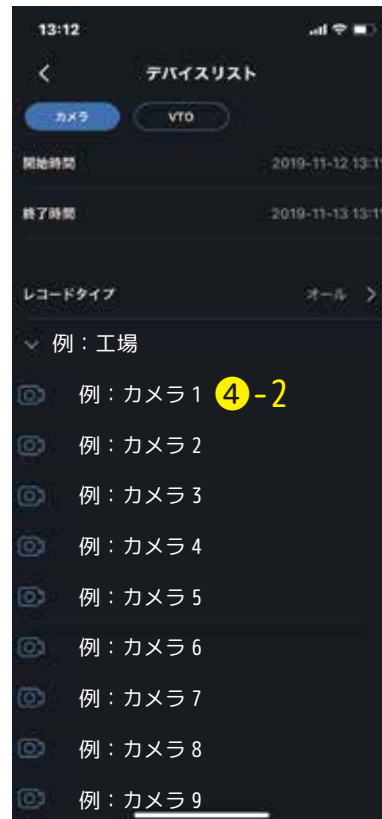

④-2

「例：工場」を開くとレコーダーに接続済のカメラの登録名が表示されます。ご覧になるカメラを1台タップします。

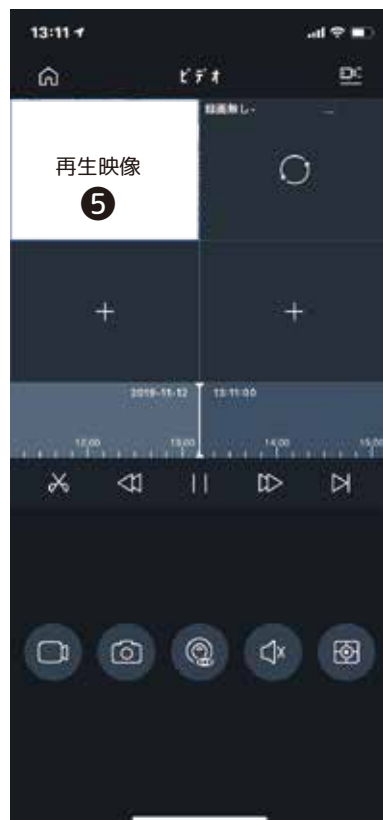

⑤

選択したカメラの映像が表示されます。
(1台の場合は1台のみ表示されます。)

※録画が無い場合は、「録画無し」と表示されます。

レコードタイプについて



検索するタイプをタップして選択します。

・オール：全ての録画を検索します。

・通常：連続録画を検索します。

・アラーム：アラーム録画を検索します。

・動体検知：動体検知録画を検索します。

・スマート録画：スマート録画を検索します。