

NS-8012VP/NS-5012VP のズーム調整について

カメラを接続する前に、
レコーダーの設定を変更してください。

DVR側の設定


右クリック→「基本設定」→「カメラ」→「基本設定」→「CAM TYPE」
を「PoC」に設定してください。


基本設定 カメラ	画面設定	カメラ	録画	
基本設定 : :	CH	カメラ名	映像表示有無	音声	CAM TYPE
	1	CAM 01	映像表示 ▼	CH-01 ▼	PoC ▼
	:	:	:	:	:
	4	CAM 04	映像表示 ▼	CH-04 ▼	PoC ▼
	:	:	:	:	:
	8	CAM 08	映像表示 ▼	CH-08 ▼	PoC ▼
	:	※8CHの場合	:	:	:
	16	CAM 16	映像表示 ▼	CH-16 ▼	PoC ▼
		※16CHの場合			
				決定 ○	戻る x


ズーム調整をする場合は、コントローラーで操作します。

※リモコンの「P/T」ボタン、

もしくは画面（単画面） をクリックしますと、下図の PTZ が画面右に表示されます。

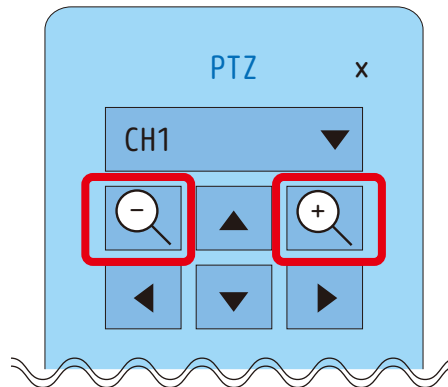

 : ズームします。

 : ワイドします。

ピント調整は、ズームもしくは、ワイド調整後に自動で調整されます。

AF(オートフォーカス中) → AF Done(オートフォーカス完了)