

NS-EX510VP/NS-EX830VP


カメラによりフォーカス・ズームの方法が異なります。
下記のいずれかの方法をお試しください。

初期設定はオートのためフォーカス調整は
不要ですが、ズーム調整をする場合は、
コントローラーで操作します。

⊕：ズームします。

⊖：ワイドします。

自動の「-」と「+」：ピント調整します。

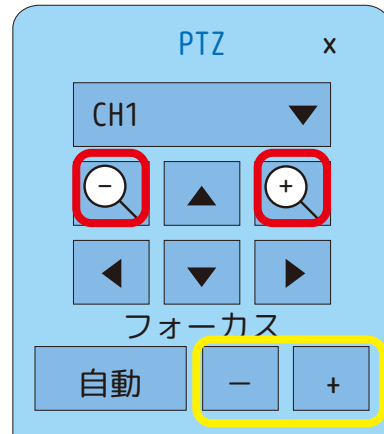

※リモコンの「P/T」ボタン、


もしくは画面（単画面）  をクリックしますと、上図の PTZ が表示されます。

初期設定はオートのためフォーカス調整は
不要ですが、ズーム調整をする場合は、
コントローラーで操作します。

▲：ズームします。

▼：ワイドします。

◀▶：ピント調整します。（マニュアル時）

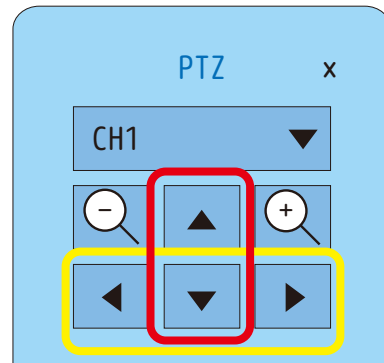

※リモコンの「P/T」ボタン、

もしくは画面（単画面）  をクリックしますと、上図の PTZ が表示されます。