

## ズームの方法が二種類あります。(NS-EX830VP/NS-EX510VP)

初期設定はオートのためフォーカス調整は不要ですが、ズーム調整をする場合は、コントローラーで操作します。


⊕：ズームします。

⊖：ワイドします。

自動の「-」と「+」：ピント調整します。



※リモコンの「P/T」ボタン、


もしくは画面(単画面)  をクリックしますと、上図の PTZ が表示されます。

初期設定はオートのためフォーカス調整は不要ですが、ズーム調整をする場合は、コントローラーで操作します。


▲：ズームします。

▼：ワイドします。

◀▶：ピント調整します。(マニュアル時)

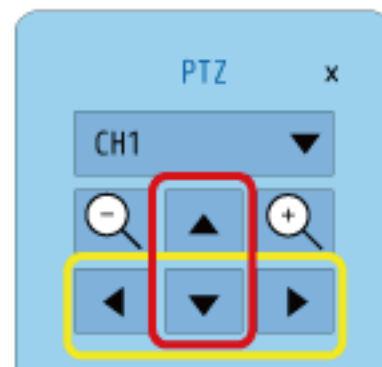

※リモコンの「P/T」ボタン、

もしくは画面(単画面)  をクリックしますと、上図の PTZ が表示されます。