


iDMSS Plus / gDMSS Plus (Wi-Fi 接続) の初期設定



これからご案内する設定方法は、初めて設定する場合のみ有効です。一度でも接続したことのあるカメラは、リセットが必要です。

①
ホームボタンをタップします。

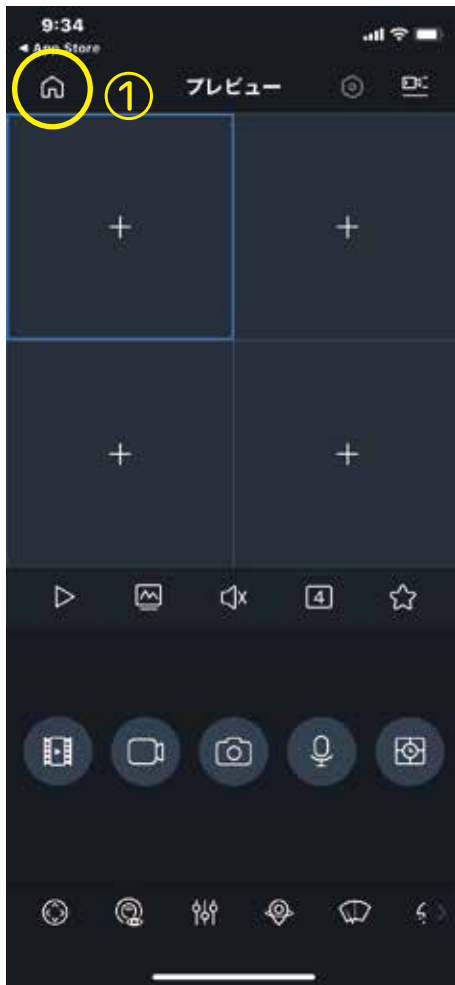


②
「SN/ スキャン」をタップします。

※
デバイスマネージャーの画面の場合は、右上の「+」をタップし、「SN/ スキャン」をタップします。



③
カメラの底面等や、外箱の「QR コード」をスキャンします。

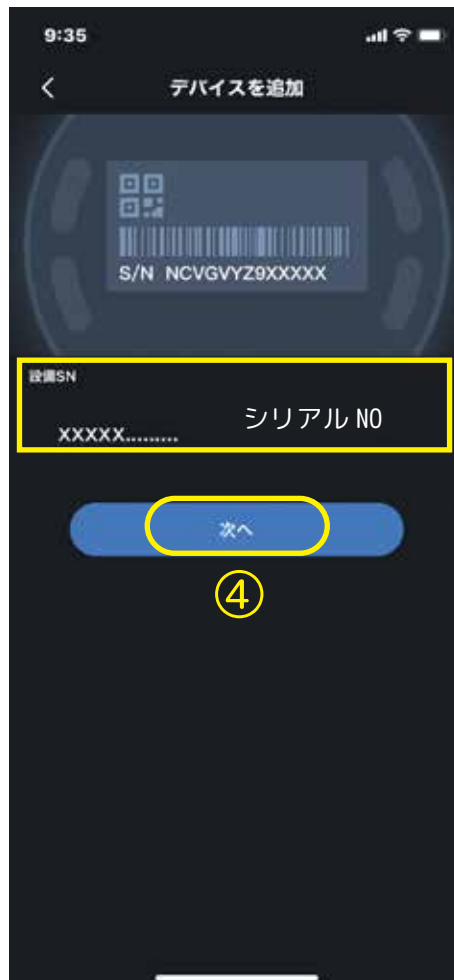

④
シリアルナンバーに間違いのないことを確認して「次へ」をタップします。


※
「QR コード」を読み込めない場合は、「SN を入力します」をタップして手入力してください。



⑤
「ワイヤレスカメラ」
をタップします。



⑥
位置情報を聞かれた
場合は、いずれかを
選択してください。

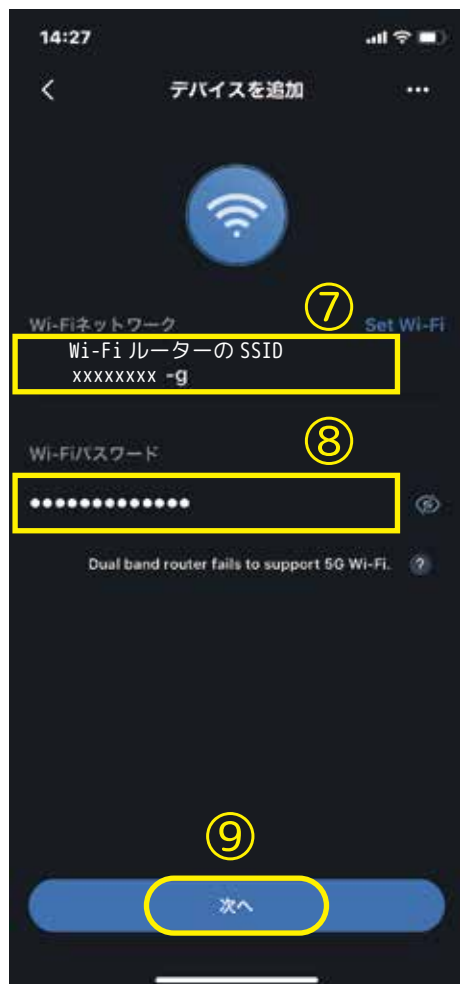


⑦
スマートフォンの
Wi-Fi とカメラの
Wi-Fi を同じにしま
す。
(2.4GHz) のみ選択
できます。

⑧
Wi-Fi ルーターのパ
スワードを入力しま
す。

⑨
「次へ」をタップし
ます。




⑩
カメラが Wi-Fi ルー
ターを探していま
す。しばらくお待ち
ください。

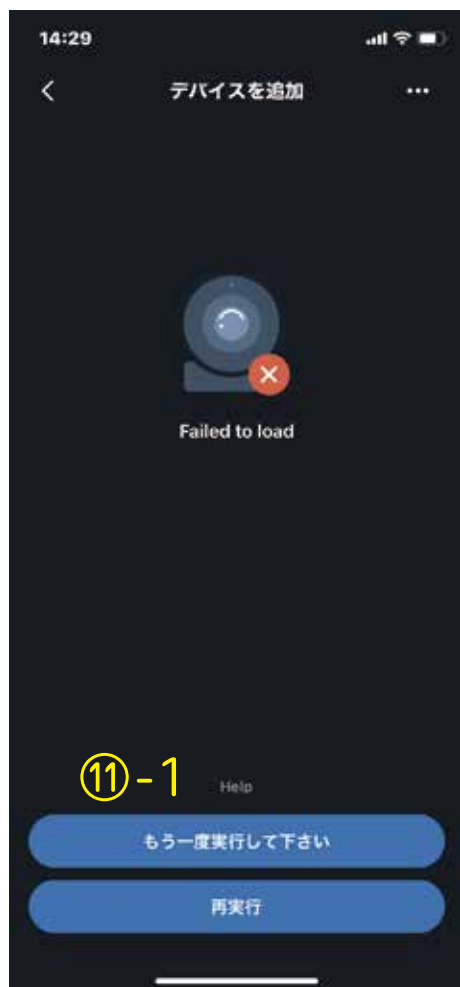

⑪-1
接続できなかった場合
「もう一度実行して
下さい」をタップし
ます。

※
Wi-Fi ルーターとカ
メラをできるだけ近
づけてください。
それでも成功しない
場合は、スマート
フォンと SSID が一
致しているか、
2.4GHz を選択して
いるか等を確認して
ください。

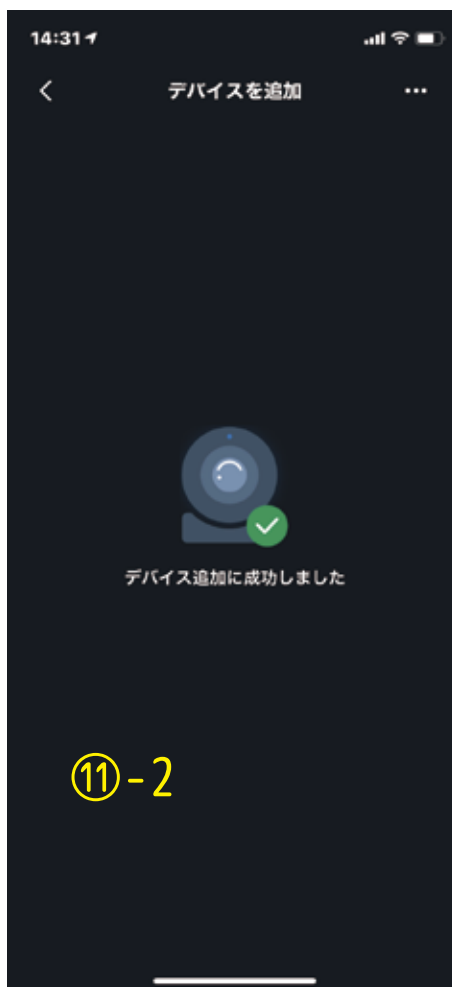

⑪-2
接続成功です。
次の画面へ移動しま
す。




⑫
デバイスパスワード
を入力します。
英数字 8 ～ 32 文字
で設定してくださ
い。

※
「次」が表示されな
い場合は、「return」、
「→」等をタップし
てください。



⑬
「次」をタップしま
す。

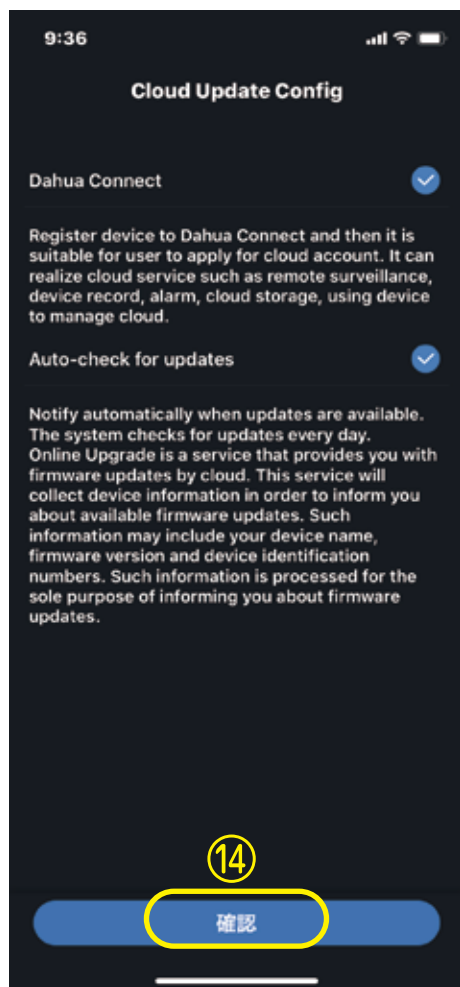


⑭
チェックが入ったまま「確認」をタップします。

※
アンドロイド端末は日本語の画面です。



⑮
「デバイス名」を入力してください。

⑯
保存ボタンをタップします。

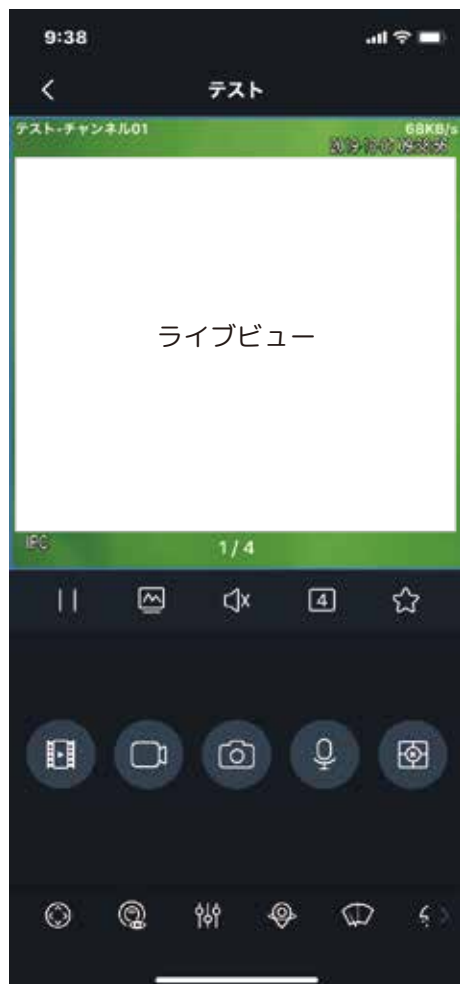

⑰
ライブビューが表示されます。
初期化の設定はこれで終わりです。