ネットワークビデオレコーダー
簡易説明書

NVR の近くで映像をご確認後、カメラ取付を行います。
配線方法は、P24 をご覧ください。

屋内専用

D シリーズ
N V R 2026

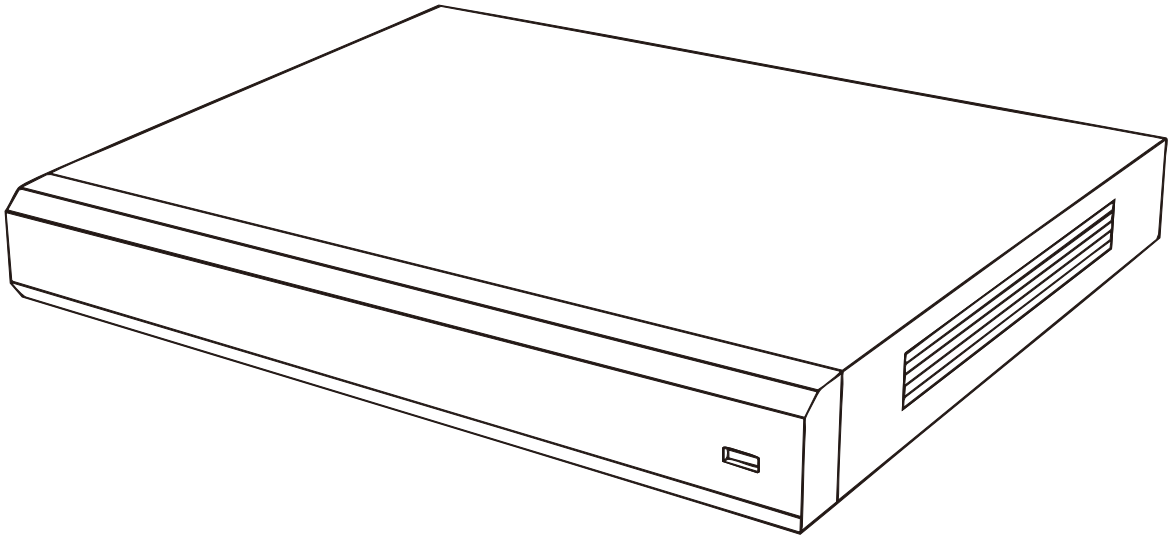

お手元でカメラ映像が正しく表示されることをご確認のうえ、設置作業を行ってください。

デバイスの初期化　※P3 ～ P4 は、必ずお読みください。

Device Initialization の画面が表示されましたら、最初に一番上の **Region** を「**Japan**」に変更し、[次へ] を左クリックします。

初期設定終了後、メインメニュー＞設定＞リモートデバイス＞カメラ設定＞エンコードを開いて各カメラのリフレッシュを行ってください。

251220
Ver.20260204

目次

ページ	
2	初回起動
3	デバイスの初期化
4	パスワード設定
5	パスワードリセット設定
6-7	スタートアップウィザード
8	画面上側のアイコン
9	画面左側のアイコンと画面下側のアイコン
10-11	ログイン、右クリックメニューについて
12	メインメニュー＜アプリケーション＞
12	ライブ
12-13	再生
14	イベントセンター
14	メンテナンス
15-16	バックアップ
16	AI レポート
16	車両入退出
17	メインメニュー＜設定＞
17	リモートデバイス
18	ネットワーク
19	ストレージ
20-21	イベント
22	システム
23	バックアップデータの再生
24	配線例
25-26	パスワードをお忘れの場合
27-33	アップデート方法 (P29 工場初期出荷状態 ~ デバイス初期化、P32 エクスポート、P33 インポート)
34-35	IP アドレス変更方法①～⑦
35	P2P オンライン確認画面

初回起動

・P24 を参考にお手元でカメラと NVR を接続し、NVR の電源を入れます。

・NVR が画面に表示され、続いて WELCOME が表示されます。

・「　Device Initialization　」の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

1. 初期設定を行います。最初のページは「Region」のみの操作になります。

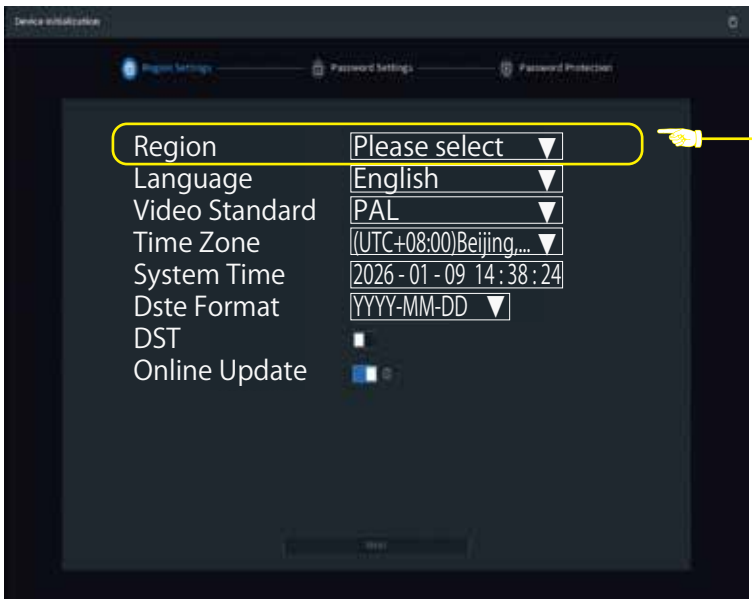

❶[Region] の「Please select ▽」を左クリックします。

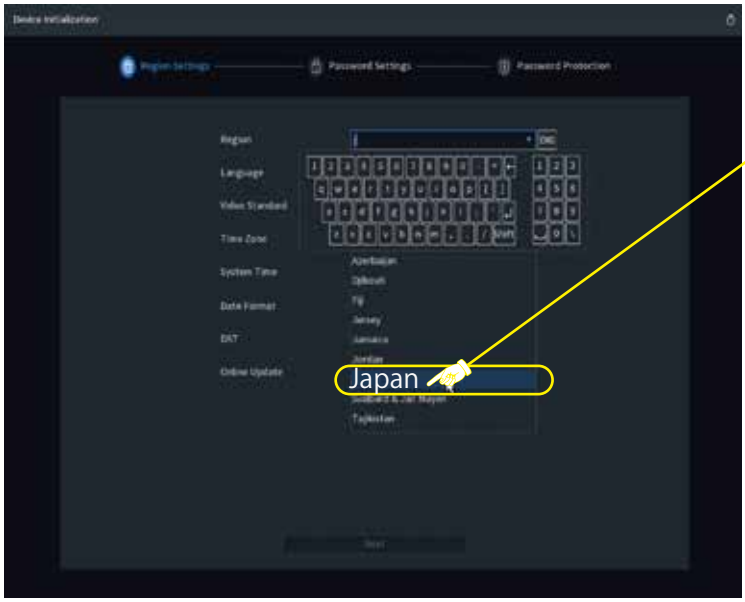

❷[Japan] を左クリックします。
仮想キーボードで「ｊ」と入力すると Japan が表示されます。もしくは、▼スクロールして Japan を探して選択してください。

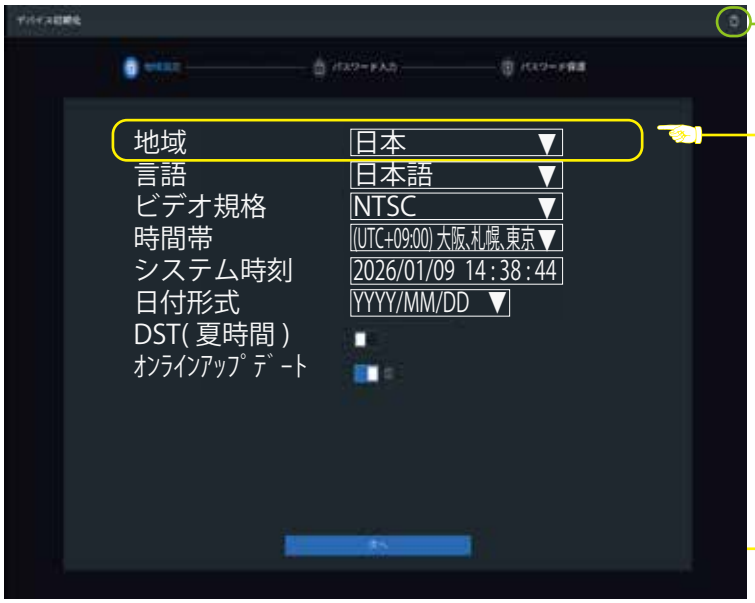

デバイス初期化中に電源を切る場合は、こちらからシャットダウンを行って下さい。

❸日本に変わります。
他の項目も日本仕様に変わります。
※何も変更しないでください。

❹[次へ] を左クリックします。

2. パスワードの設定を行います。あらかじめパスワードのメモのご準備をお願いいたします。

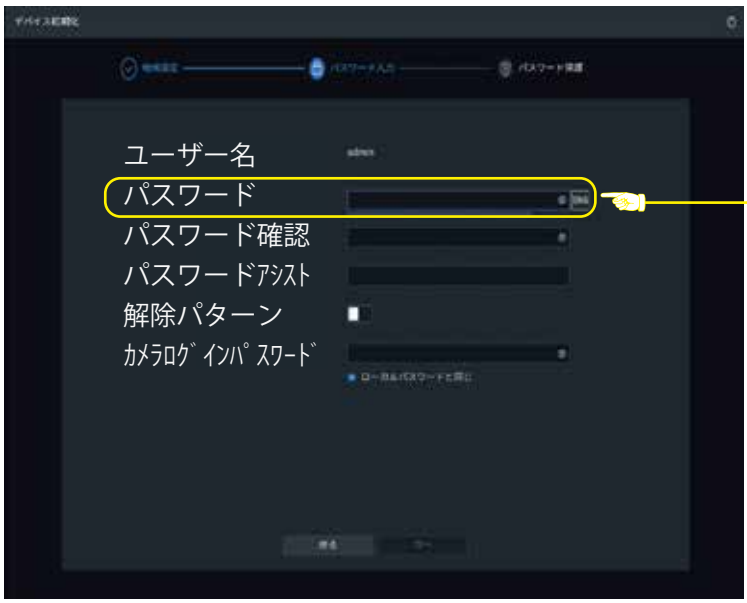

❶ご準備されたパスワードを入力します。
パスワードは、英数記号を 2 種類以上使用し、8 ～ 32 文字以内で設定します。
※ユーザー名は「admin」になります。

❷パスワード確認にパスワードと同じパスワードを入力します。
※パスワードアシストには、設定したパスワードのヒントを入力します。
※カメラログインパスワードの「ローカルパスワードと同じ」にチェックが入っていることをご確認ください。

❸[次へ] を左クリックします。

※解除パターン (一筆書きで 4 ポイント以上) を設定される場合は、「解除パターン」を オンにして設定をしてください。
(パターン例：Z、N)

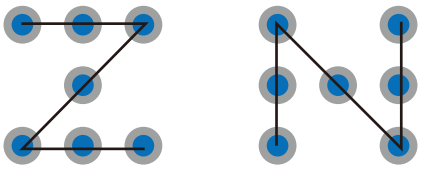

3. パスワードリセットの設定を行います。

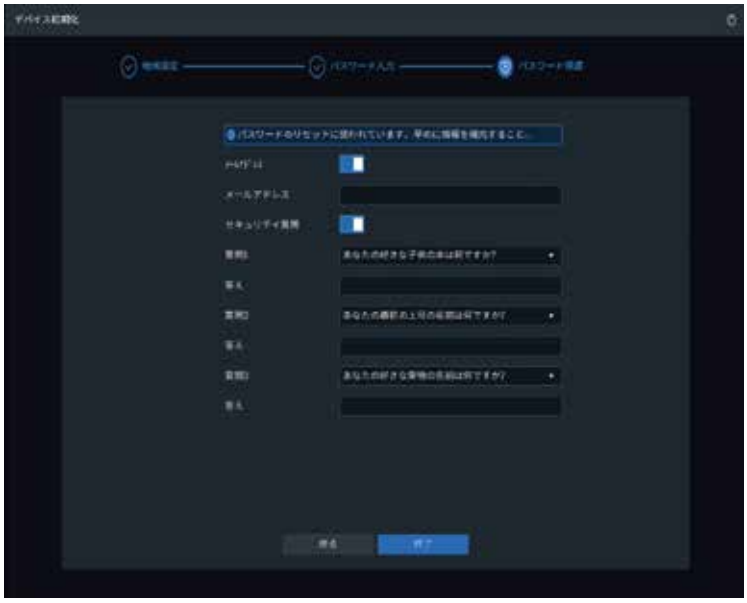

❶メールアドレスを入力します。
❷セキュリティ質問の質問を選択し、答えを入力します。

※使用していないメールアドレスや、入力を間違えるとパスワードリセットができません。ご注意ください。

※ご使用者以外の方が設定する場合は、「メールアドレス」、「セキュリティ質問」をオフにして次にお進みください。

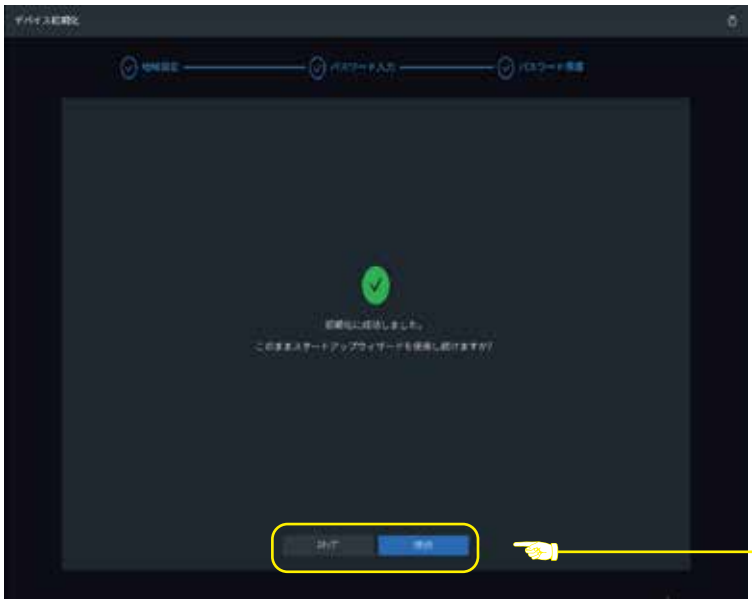

❸[スキップ] もしくは、[継続] を左クリックします。

4(1/2). 前ページで継続を選択すると以下のメニューが表示されます。

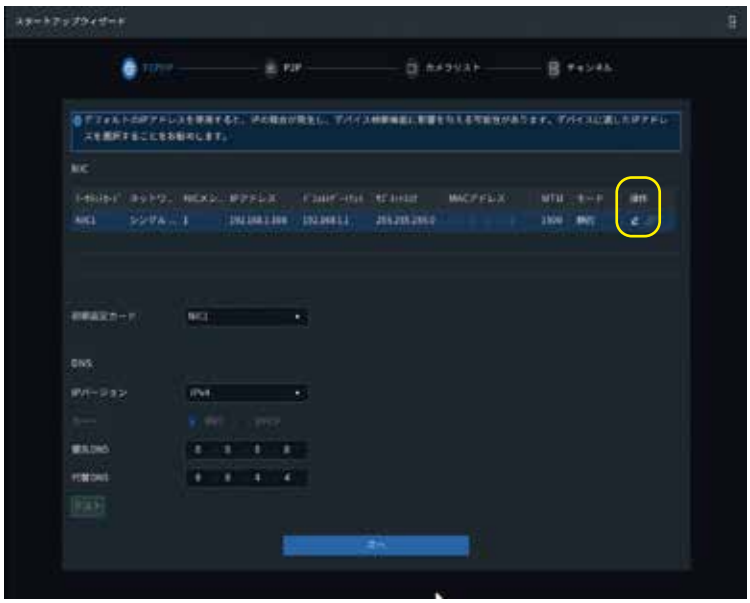

初期の IP アドレスは、192.168.1.108 です。
操作の✎アイコンを左クリックすると
「DHCP」オン / オフの画面に変わります。

初期設定後は、メインメニュー＞設定
＞ネットワーク＞TCP/IP から入れます。
[次へ] を左クリックして進みます。

「P2P」のオン / オフをします。
スマートフォン用アプリの QR コードと、
登録用のシリアルナンバーの QR コードが表示
されます。
初期設定後は、メインメニュー＞設定
＞ネットワーク＞P2P から入れます。

[次へ] を左クリックして進みます。

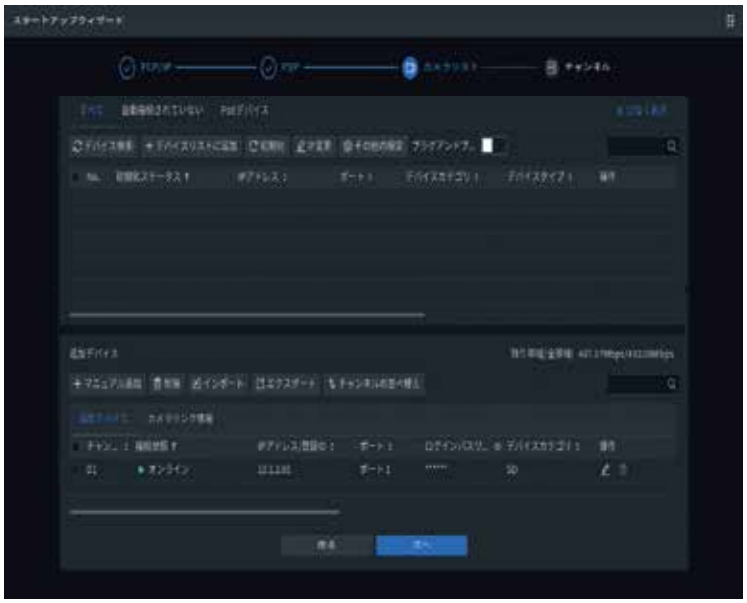

カメラの追加、カメラの編集をします。

初期設定後は、メインメニュー＞設定
＞リモートデバイス＞デバイスを追加
＞ビデオデバイスから入れます。

[次へ] を左クリックして進みます。

4(2/2). 全ページで継続を選択すると以下のメニューが表示されます。

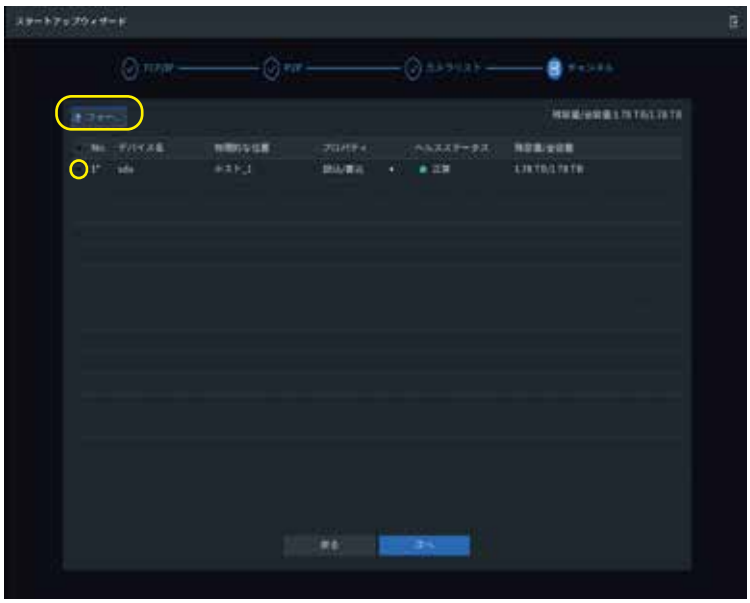

HDD の状態が表示されます。
ヘルスステータスが正常の場合は、[次へ] を左クリックしてください。
HDD をフォーマットする場合は、先頭の□にチェックを入れ、№の上の [フォーマット] を左クリックしてください。

初期設定後は、メインメニュー＞設定＞ストレージ＞チャンネルから入れます。

[次へ] を左クリックして進みます。

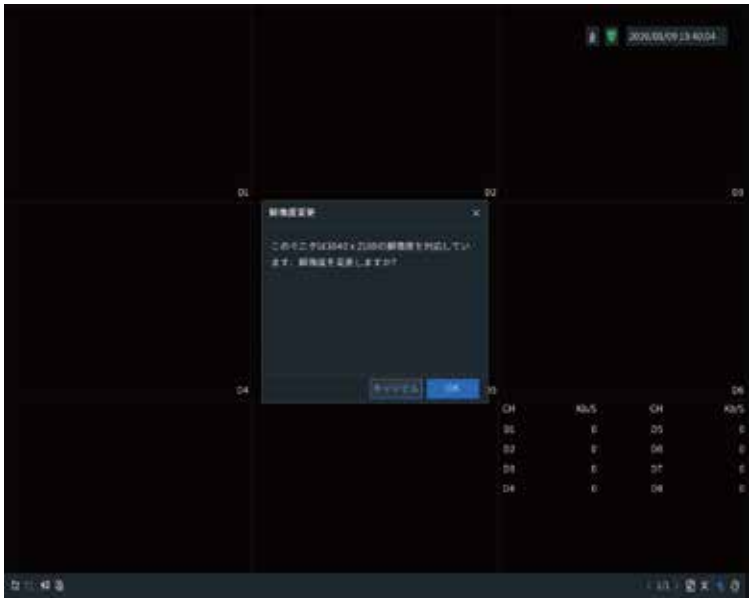

本機が、接続されているモニターの解像度に合わせて変更するかの確認画面が表示される場合もあります。表示された場合は、[OK] を左クリックしてください。

初期設定後は、メインメニュー＞設定＞システム＞出力表示＞出力表示にありますが、解像度を変更すると信号が届かなくなる場合があります。ご注意ください。
※映らなくなった場合は、LAN ポートのある Windows の PC をご準備ください。

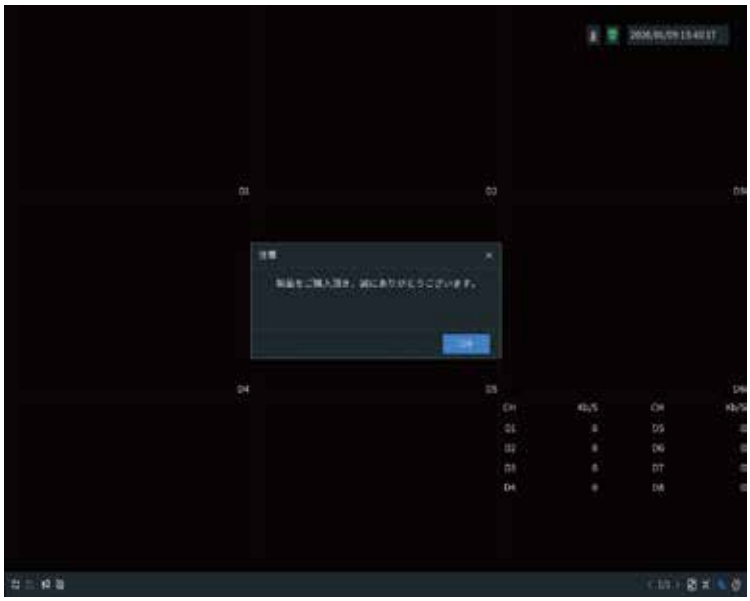

「製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。」と表示されます。
[OK] を左クリックしてください。

色々なアイコンについて　※右クリック>[全画面を終了] すると表示されます。

画面左上

画面右上　※ログイン、ログアウトや画面によってアイコンの色・形等が変わる場合もあります。

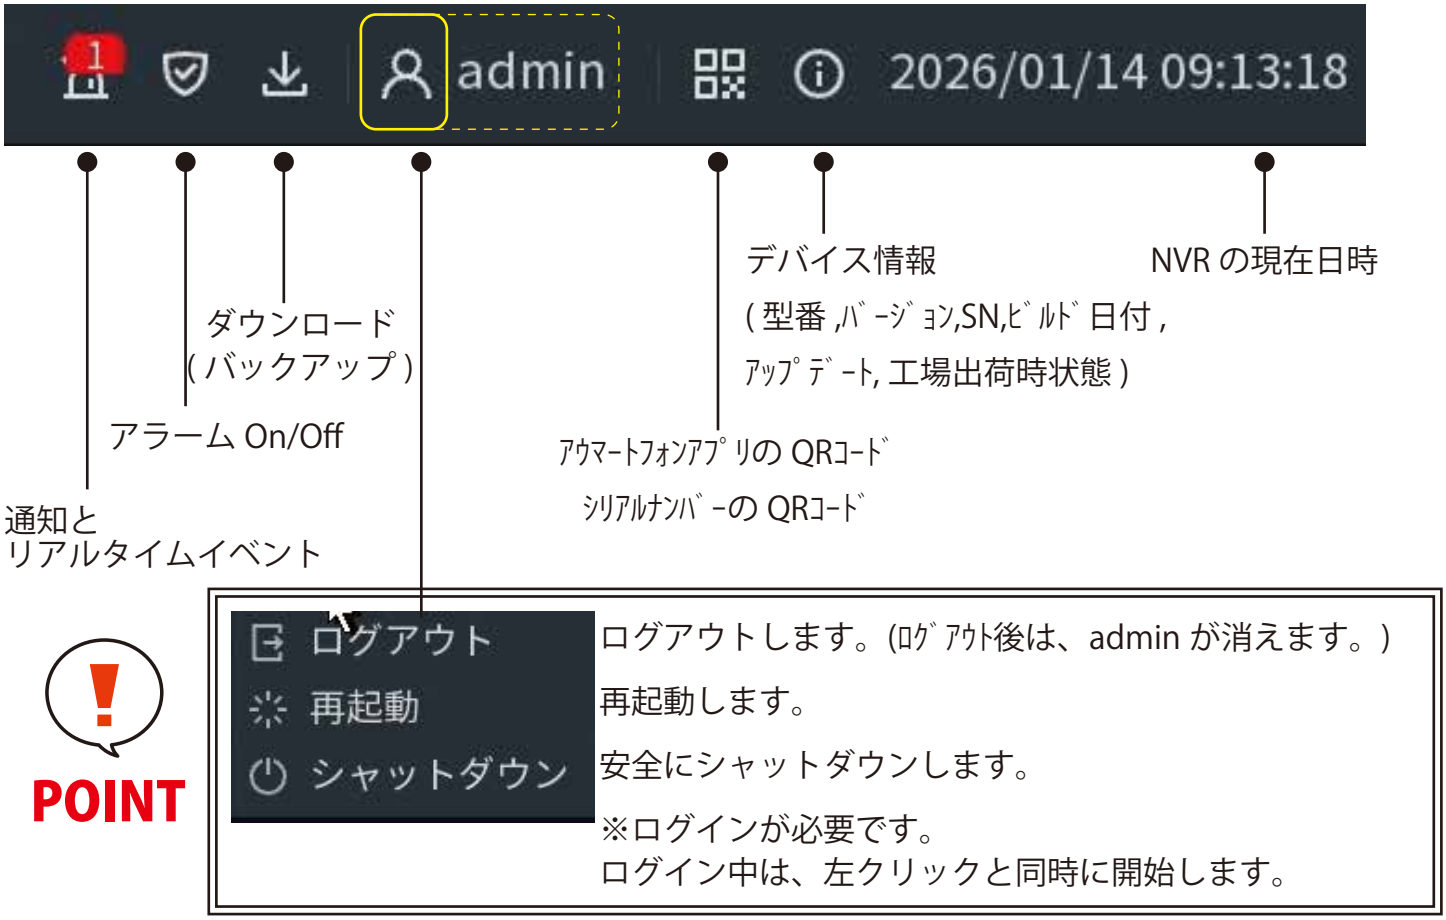

マウスポインタを画面の上の方に持って行ったときに表示されるアイコンについては下記の通りです。

- リアルタイム再生：現在時刻の X 分前 (5 ～ 60 分) の録画を再生します。
- デジタルズーム：マウスでドラッグして拡大します。右クリックで解除します。
- インスタントレコード：USB メモリが接続されている場合、バックアップをします。
- 手動スナップ：USB メモリが接続されている場合、静止画を撮り、保存します。
- 通話：接続先のデバイスが双方向通話機能をサポートしている場合は、このボタンをクリックします。ボタンをクリックして双方向通話機能を開始します。※マイク、スピーカーの接続が必要となります。
- ストリームの切替：メインストリームとサブストリーム 1、2 を切り替えます。
  ※サブストリームはエンコード設定で有効の場合のみ映像が出力されます。
- Acu Pick：Smart search が使用できます。
- さらに：[フィッシュアイ]※、[スマート追跡] のオン、無効　※対象カメラを接続している場合表示されます。

全画面を終了すると表示される画面 (左側と下方) のアイコンについて

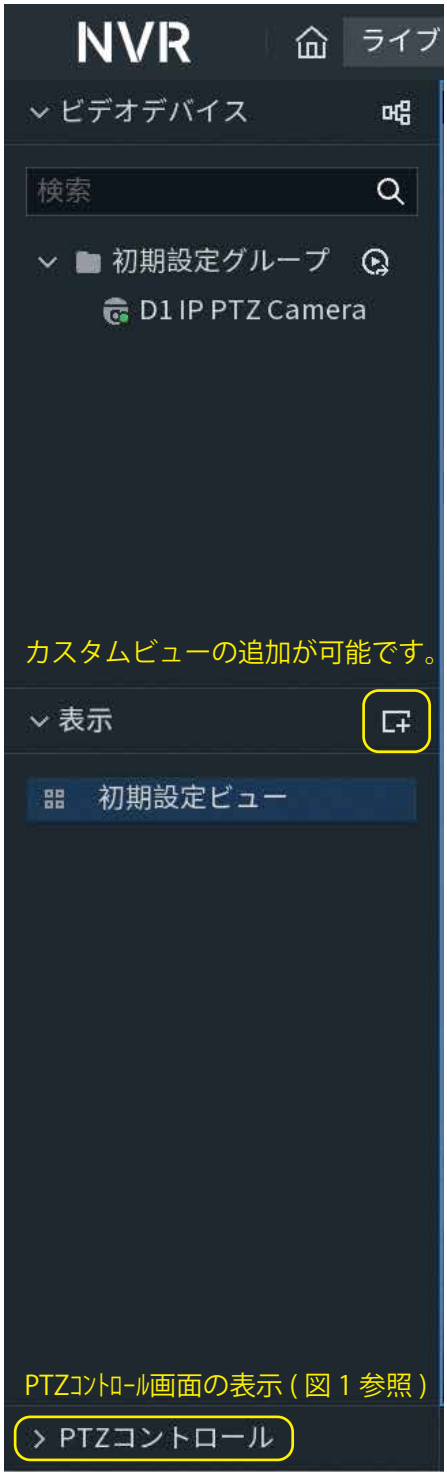

(図 1)

PTZ メニュー
オートフォーカス
ジェスチャコントロール
リセット

左から順に
プリセット
ツアーグループ
パターン
スキャン
さらに (パン , 反転 , ワイパー , 明るい)

※ご使用のカメラによって使用できる機能が異なります。ご了承ください。

下方左側アイコン

左から順に
ツアーを開始
ツアーを一時停止
音声放送
サブスクリーン

下方左右側アイコン

左から順に
1/1：画面のページ
ライブビデオ分割：1、4、8、9 分割選択
全画面表示：全画面表示します。マウスを下方に持っていくと元に戻すアイコン が表示されます。
AI ディスプレイ：AI ルール、AI エリアのオン / オフ
AI プレビュー：AI 表示設定画面に移動します。

右クリックメニュー等を選択するとログイン画面が表示されます。(設定によります。)

P4 で設定したパスワードを入力し、ログインを左クリックします。
※パターン解除設定をしている場合は、パターン入力画面が表示されます。

右クリックメニューについて

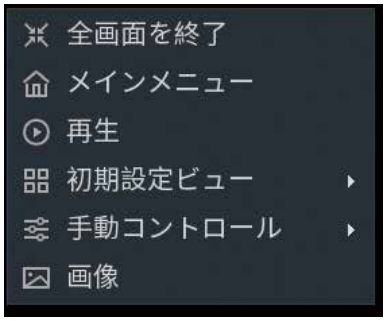

全画面表示を終了⇌全画面表示
メインメニューを表示します。(次ページ以降をご覧ください。)
再生画面を表示します。(メインメニューのページをご覧ください。)
初期設定ビューの設定をします。
録画モード、警告モードを表示します。
画像設定画面を表示します。

右クリックメニュー【全画面を終了 / 全画面表示】

右クリックメニュー【初期設定ビュー】

ビュー 1(1CH ～ 8CH)：単画面表示
ビュー 4(1CH ～ 4CH)、(5CH ～ 8CH)：4 分割表示
ビュー 8(1CH ～ 8CH)：8 分割表示
ビュー 9(1CH ～ 8CH)：9 分割表示

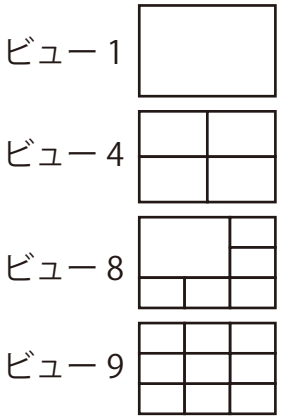

右クリックメニュー【手動コントロール】

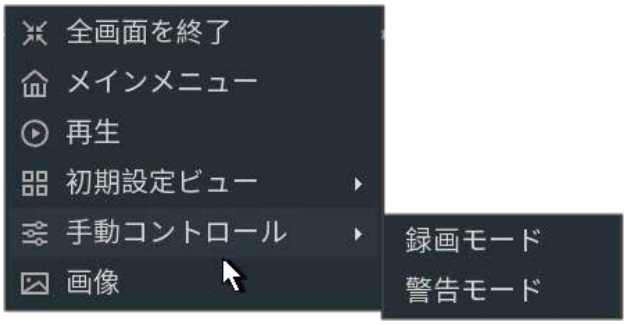

＜録画モード＞

＜警告モード＞

右クリックメニュー【画像】

対象のチャンネルの上で右クリックもしくは、単画面表示にして右クリックして [画像] を選択します。
カメラの色合い等を調整する画面に移動します。

※カメラ表示の無いチャンネルで画像を選択すると「接続されたチャンネル無し」が表示されます。

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜アプリケーション＞

ライブ

ライブ画面を表示します。

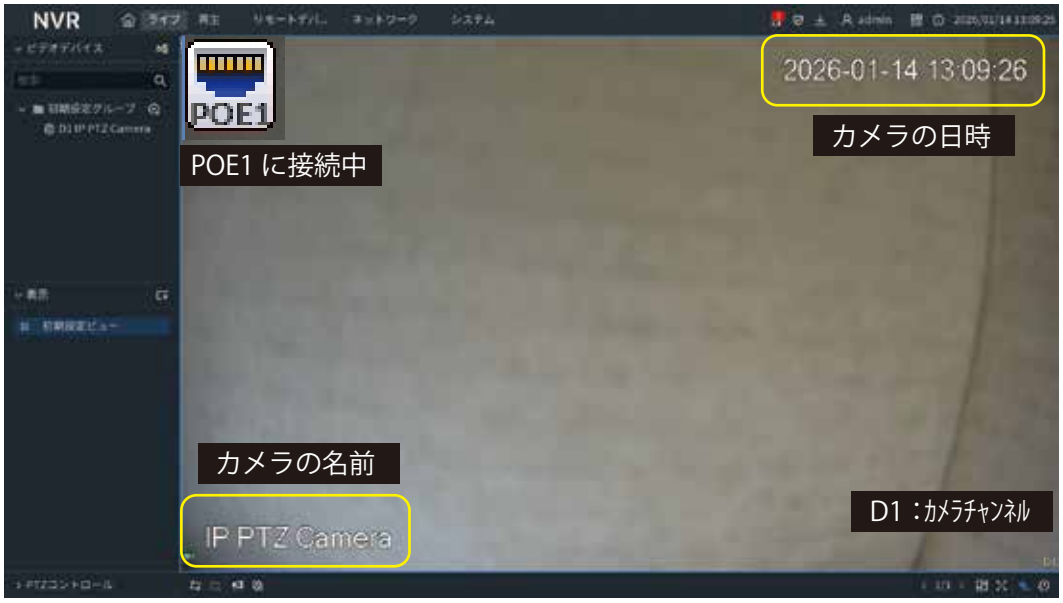

再生　一般とビデオ

一般ビデオ

次ページ参照

ターゲットビデオ

「誰が・何が映ったか」を素早く確認したい場合に有効
・AI 解析により検出された人物・車両などのターゲットのみを抽出して再生します
・録画全体を見返さず、目的の対象を効率的に確認できます
・人検知・車両検知など、AI イベントと連動した検索に適しています

イベントビデオ

「いつ異常が起きたか」を確認したい場合に有効
・モーション検知、侵入検知、AI アラームなどのイベント発生時の映像を再生します
・イベントの発生時刻を基準に自動的に絞り込み表示されます
・不審行動やアラーム発生状況の事後確認に適しています

AcuPick

「同じ人・車を探したい」用途に特化した高度検索機能
・AI が人物・車両の特徴情報をもとに、関連する映像を横断的に検索します
・複数カメラ・複数時間帯をまたいだ追跡が可能です
・同一人物・同一車両の行動把握に適しています

ビデオクリップ

「必要なシーンだけを保存・共有したい」場合に有効
・再生中の映像から必要な部分だけを切り出して保存します
・証跡保存や報告用データの作成に便利です
・元の録画データを変更せず、安全に編集できます

右クリックメニュー【メインメニュー】 <アプリケーション>

再生 一般とビデオ

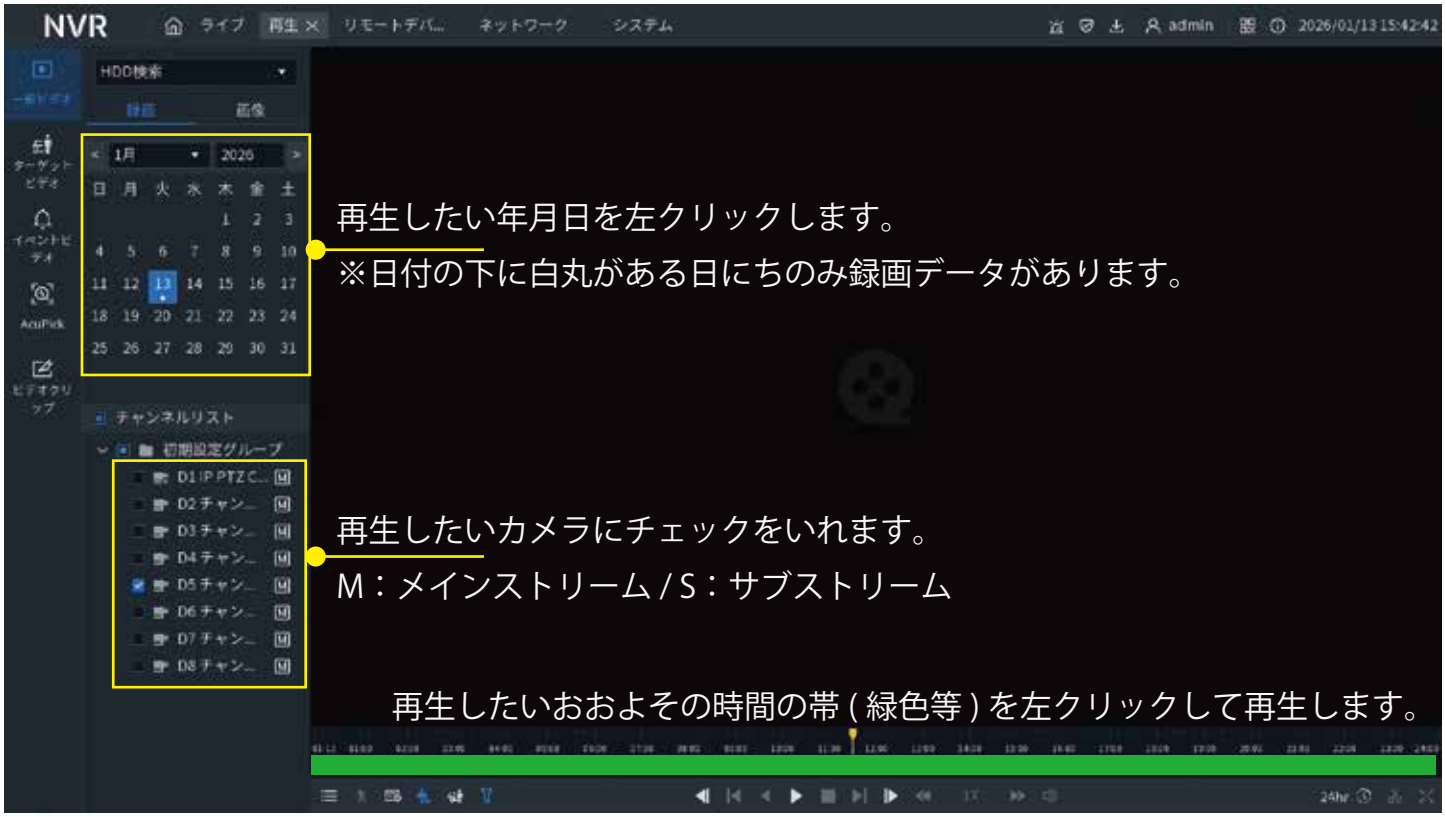

ファイルリスト　POS 情報　クイック検索 (人物、車両、動物)

検索　AI ディスプレイ　録画タイプ (全て、一般、アラーム、動体、インテリジェンス、POS)

緑　赤　黄　青

早送り (x2・x4・x8・x16 の速度で再生
1 分・3 分・5 分・15 分・30 分飛ばしで再生)

前のフレーム (再生停止状態からメインフレーム分ずつ戻る)

前日に戻る　逆再生　停止　翌日に進む

再生 / 再生停止　現在の速度　音量

スロー再生 (1/2・1/4・1/8・1/16 の速度で再生)

次フレーム (再生停止状態から設定フレーム分ずつ進む)

録画バーの間隔 (24 時間 /2 時間 /1 時間 /30 分 /5 分)

全画面表示

ビデオクリップ

ビデオクリップ：
ハサミのアイコンを左クリックすると下図が表示され、その時間が黄色く塗りつぶされます。(ドラッグで変更可)[OK] でバックアップ画面に移動します。

15:58:57 - 15:59:38　キャンセル　OK

イベントセンター

リアルタイムイベント	イベント	
	異常なイベント	
	アラーム	
	アラームポップアップウィンドウ	
	お気に入り	

イベント履歴

メンテナンス

ログ	ログ検索

システム情報	
バージョン	NVR の型番、バージョン､ﾋﾞﾙﾄﾞ日付等を表示
インテリジェントアルゴリズム	ライセンス状態等を表示
HDD 情報	HDD 情報
録画情報	録画情報
BPS	カメラの解像度等
デバイス状態	CPU 温度等
オンラインユーザー	使用しません

メンテナンス管理		
アップデート		NVR のアップデート
メンテナンス		自動再起動設定
インポート / エクスポート		設定のエクスポートとインポート
初期設定		初期設定 / 工場出荷状態
高度なメンテナンス		データのエクスポート
ネットワーク検知	ロード	
	テスト	

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜アプリケーション＞

バックアップ　USB メモリを接続した時に [ﾌｧｲﾙﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ] を選択しても同じ画面が表示されます。

ビデオ	：動画のバックアップ
画像	：画像のバックアップ
タグ	：タグのバックアップ　※タグを設定している場合のみ

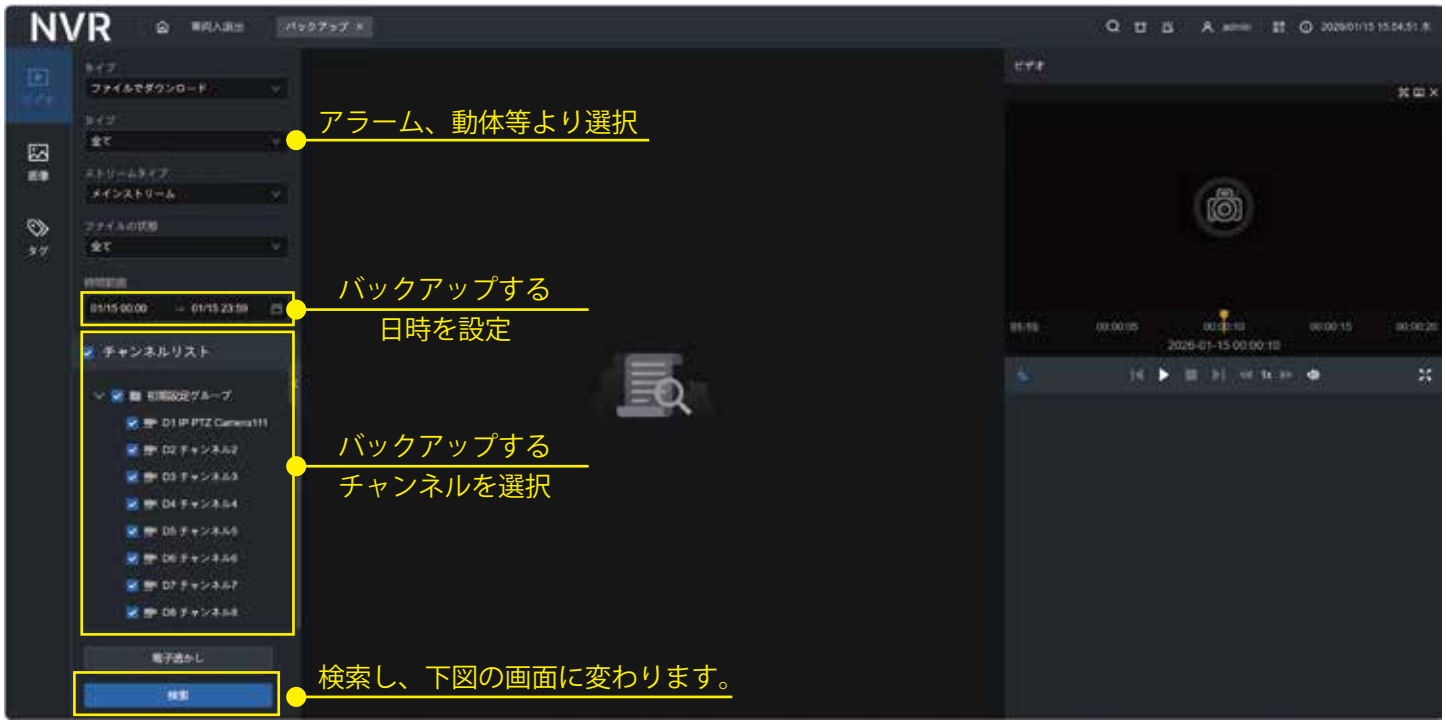

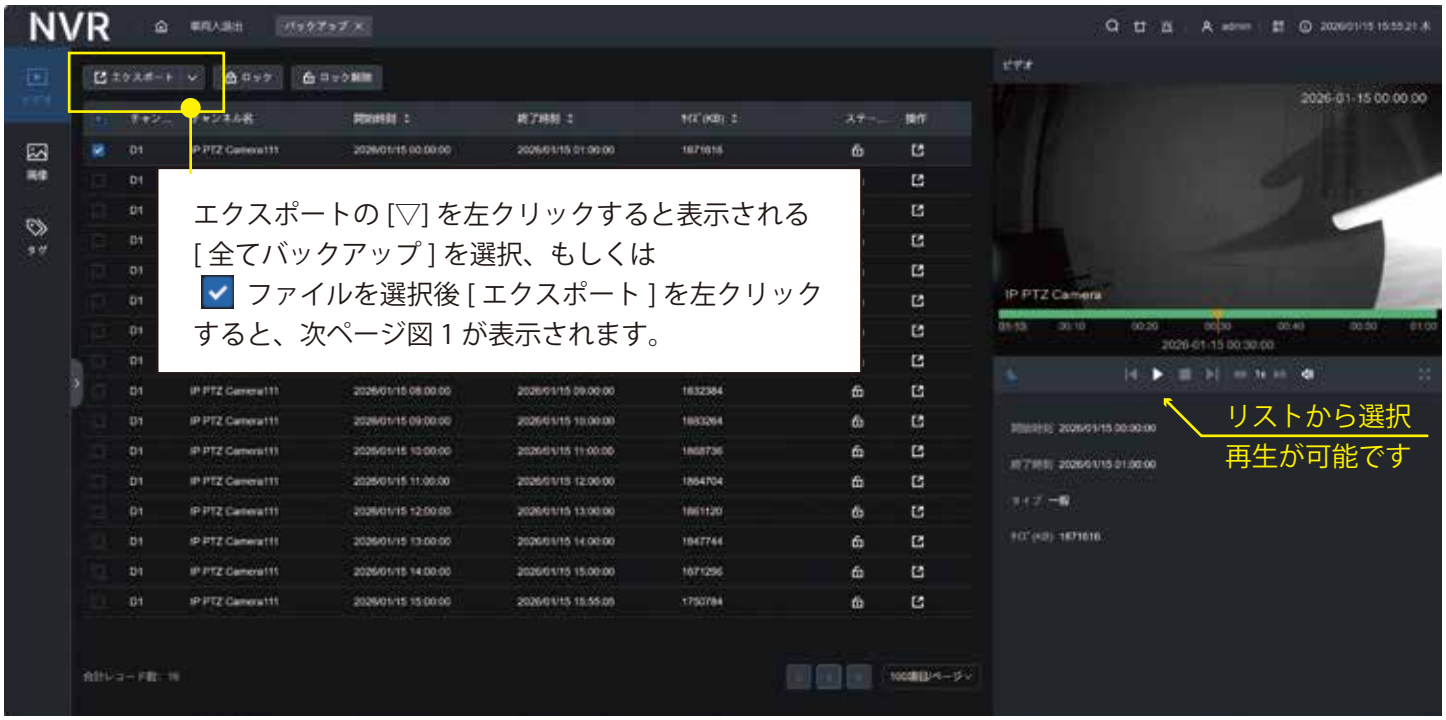

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜アプリケーション＞

バックアップ　USB メモリは、USB2.0(32GB まで) のものをおすすめします。

図 1

バックアップが出来ない場合は、赤いラインで表示されます。 

必要なスペースが十分足りる場合、[エクスポート] を左クリックします。

バックアップが始まりダウンロードの画面が表示されます。

「ダウンロード中」と表示されダウンロードのアイコン が変わります。

ーーしばらくお待ちくださいーー

「完了」が表示されます。[×] を左クリックしてダウンロード画面を閉じ、USB メモリを外します。

再生方法
P23参照

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜アプリケーション＞

AI レポート

顔統計
人数計算
群衆密度
車両密度
オブジェクト検出
ヒートマップ

車両入退出

車両の入退出を管理します。

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜設定＞について

メニュー内の項目を左クリックすると、そのメニューに移動します。

リモートデバイス

デバイスを追加		
ビデオデバイス	カメラリスト ファームウェア	接続中のカメラ、カメラ検索
IoT	アラームハブ IP スピーカー	
グループ管理		

カメラ設定 (設定)		
画像		反転、コントラスト等の設定
オーバーレイ		カメラの時間表示、プライバシーマスク等
エンコード	音声 / ビデオ スナップショット	音声、ビットレート等
チャンネル名		チャンネル名 (ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ& 数字)
PoE		POE 接続状況確認
PTZ		リモートでご使用ください

リモートメンテナンス	
アップグレード	カメラのアップデート

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜設定＞について

ネットワーク

TCP/IP	NVR の IP アドレス、DHCP 切替
ポート	ポートを設定
Wi-Fi	使用しません
3G/4G	
PPPoE	
DDNS	
UPnP	
電子メール	
SNMP	
マルチキャスト	
アラームセンター	
自動登録	
スイッチ	
P2P	スマートフォンアプリ、シリアルナンバー

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜設定＞について

ストレージ

基本設定		上書き
スケジュール	録画	動体検知録画をする場合は「動体」で設定します
	スナップショット	

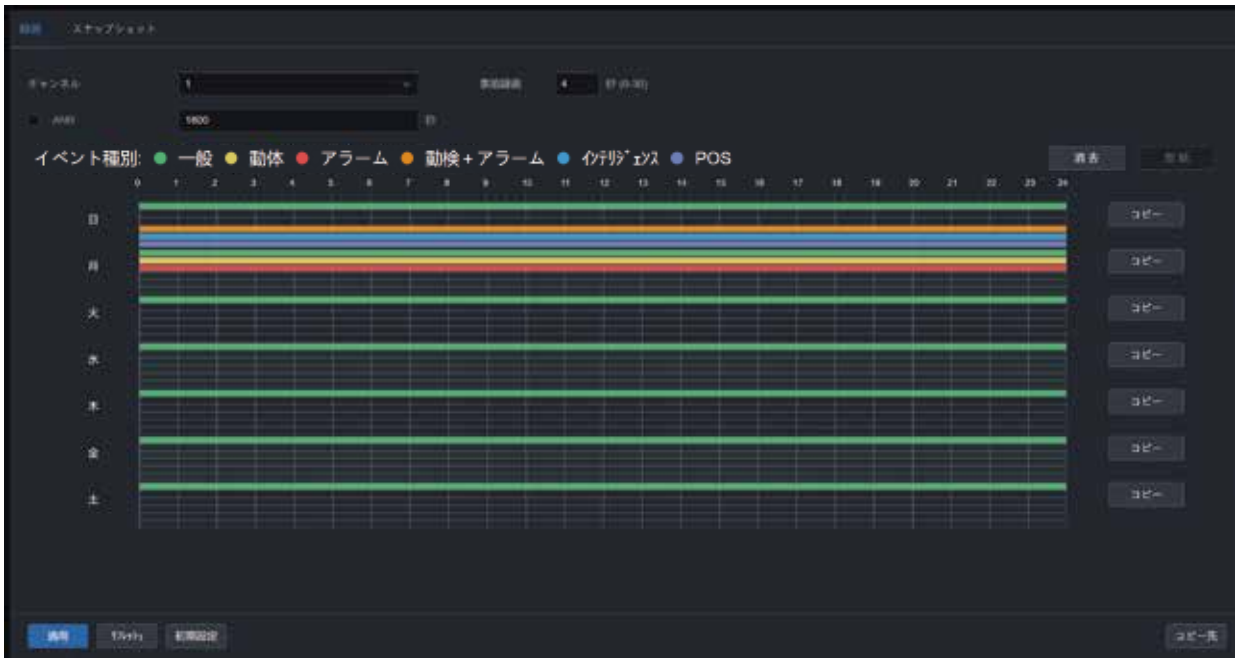

チャンネル		HDD フォーマット
録画モード		初期のままご使用ください
HDD グループ	HDD グループ	
	メインストリーム	
	サブストリーム	
	スナップショット	
QUOTA 設定		
HDD 検出	手動確認	
	検出結果	
	頭監視	
録画計算		
FTP		
ISCSI		
クライアント		
サービスエンド	ストレージプール	
	共有フォルダ	
	共有ユーザー	

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜設定＞について

イベント

NVR		
	[概要]	
	AI 機能の概要 (概要)	カメラによる AI レコーダーによる AI
	AcuPick	
	[アラーム]	
	アラーム入力ポート	ローカル アラームボックス ネットワーク
	アラーム出力ポート	
	異常処理	HDD ネットワーク 機器
	ワンクリック警戒解除	
	カスタムアラーム	
	[データベース]	
	顔データベース	
	車両ブロックリスト / 許可リスト	ローカル
	体験データベース	ローカル リモート
	作業服データベース	リモート
	進入頻度	+ 対象顔情報データベース

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜設定＞について

イベント

ビデオデバイス			
	[AI 設定]		
DI IP PTZCamera	スマートプラン		
(接続中のカメラ)	SMD	レコーダーによる AI	
	AI を活用し、映像内の「人間」と「車両」だけを検知してアラームや録画を行います		
	IVS	カメラによる AI レコーダーによる AI	
	カメラが撮影した映像を AI でリアルタイムに解析し、異常や特定の行動を自動検知します		
	顔検出	カメラによる AI レコーダーによる AI	
	顔認識	レコーダーによる AI	
	オブジェクト検出	レコーダーによる AI	
	ヒートマップ	カメラによる AI	
	[アラーム]		
	ビデオ検出	動体検知 ビデオロス マスキング シーン変化中 PIR アラーム	動体検知のオン / オフ 未サポート 未サポート
	音声検出		
	IPC オフライン		
IoT			

※動体検知設定について
メインメニュー＞設定＞イベント＞カメラ選択＞アラーム＞ビデオ検出＞動体検知＞有効をオンに設定します。
メインメニュー＞ストレージ＞スケジュールより「動体」のスケジュール設定も必要です。

POS　使用しません

右クリックメニュー【メインメニュー】 ＜設定＞について

システム

一般設定		
基本設定		言語、自動ログアウト、カメラ時刻同期
シリアルポート		
E マップ		マップ管理

時間		
日付時刻		時計、NTP 設定、DST 夏時間は使用しません
休日設定		

出力表示		
出力表示		NVR 時間タイトル、チャンネル名等の表示 / 非表示
ツアー設定	メインスクリーン	
	サブスクリーン	

アカウント		
ユーザー		パスワード、解除パターン設定
グループ		
ONVIF ユーザー		
パスワードのリセット		パスワードのリセットの有効 / 無効

オーディオ		
ファイル管理		
自動出力		
ブロードキャスト		

IP フィルタ		
セキュリティステータス		
システムサービス	基本サービス 802.1x HTTPS	
攻撃防御	ファイヤーウォール アカウントロックアウト アンチ DoS 攻撃 時間ホワイトリストを同期する	
CA 証明書	デバイス照明 信頼のある CA 証明書	
A/V 暗号化	音声 / ビデオ暗号化伝送	
セキュリティ警告	セキュリティ異常 不正ログイン	
セキュリティ認証	認証のダイジェストアルゴリズム	

バックアップデータの再生

(1) バックアップデータの入った USB デバイスを Windows パソコンに接続します。
※起動時にメッセージが表示された場合は、キャンセルで閉じてください。
USB メモリを開くとバックアップデータと SmartPlayer が入っています。
DAV ファイルを W クリックすると SmartPlayer の画面が表示され再生が始まります。



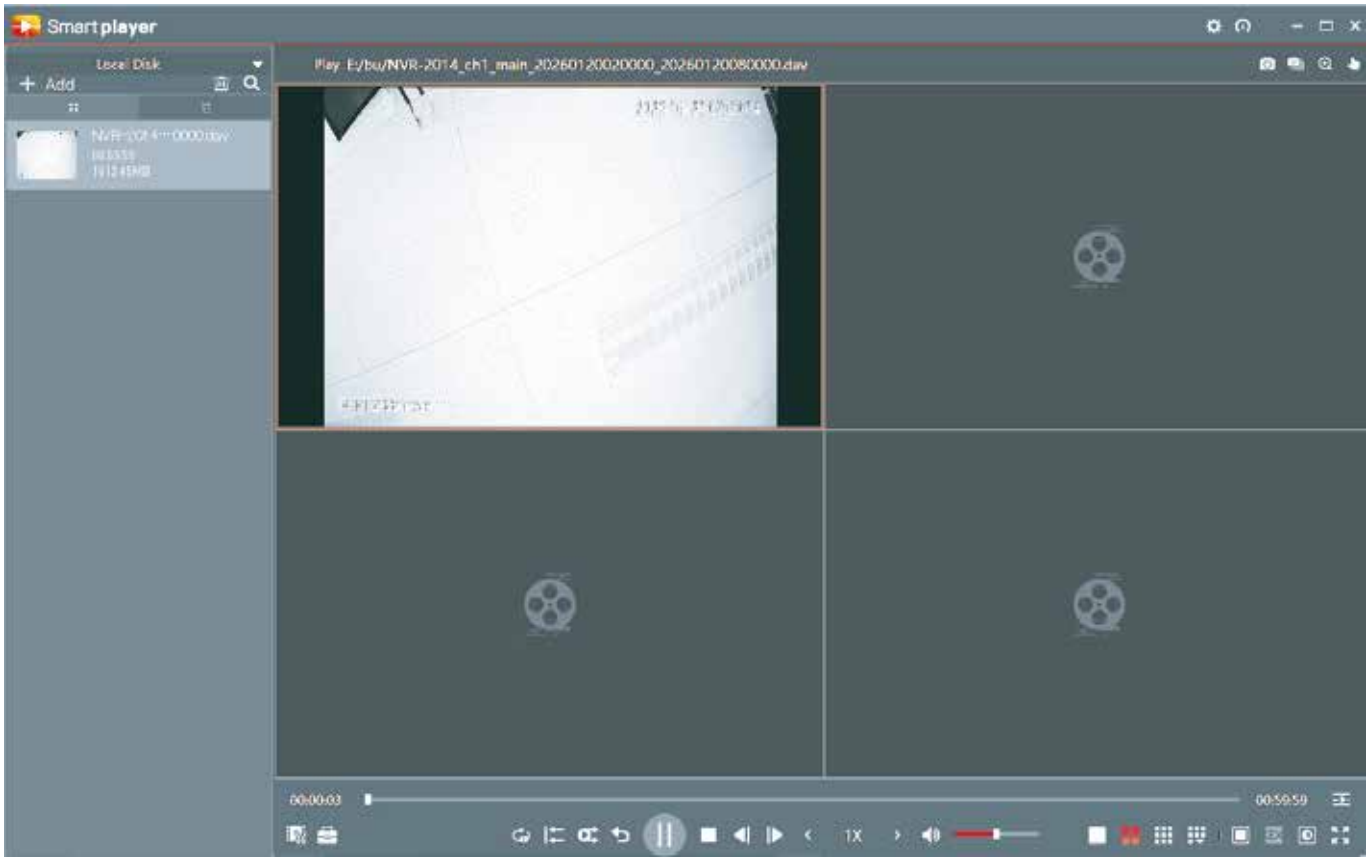

POE 配線例 (例：8CH)

①から順番に配線します。
※電源スイッチのあるタイプは、⑨の後にオンにしてください。

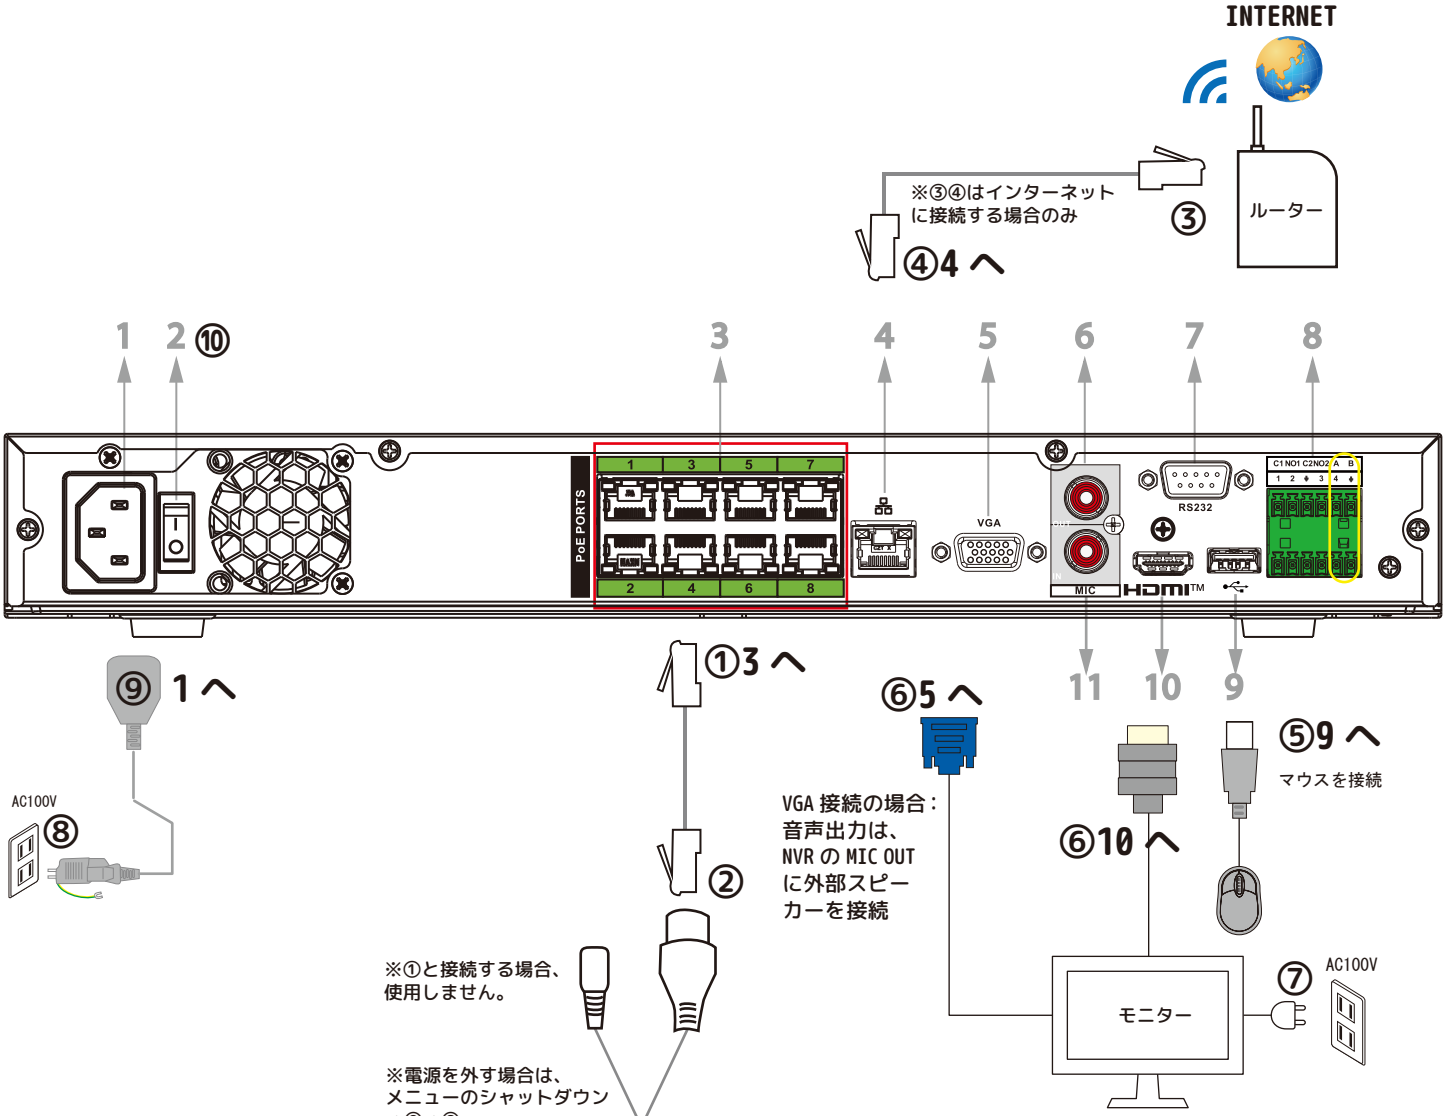

1 電源
2 電源スイッチ (I オン /〇オフ)
3 PoE ポート
4 イーサネットポート
5 VGA ポート
6 音声出力 (RCA)
7 RS-232 ポート
8 アラームイン、アウト
AB：RS485 ポート
9 USB ポート
10 HDMI ポート
11 音声入力 (RCA)

※本書のイラスト等は全てイメージです。

パスワードをお忘れの場合 1/2

❶ ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」を左クリックします。
パターンログインをされている場合は、[パスワードログイン] を左クリックして右図を表示します。

❷ 注意
⚠「デバイスパスワードを安全にリセットするため、メールアドレスとデバイスのシリアル番号を収集する必要があります。収集された情報はすべて、デバイスの有効性を検証し、セキュリティコードを送信する目的でのみしようされます。続行しますか？」の画面が表示されます。
[OK] を左クリックします。

❸ メール未設定の場合は、「パスワードのリセット」のメール登録画面が表示されます。
メールアドレス [redacted] パスワードのリセットに使われています、早めに情報を補完することをお勧めします。
の [redacted] を左クリックして入力をします。
※入力されたメールアドレスにリセットコードが届くため、入力を誤ると届かなくなり有償修理になります。
※メールアドレスの修正は、本体を工場出荷時に戻す必要があります。ご登録の際はユーザー様のメールアドレスをご入力ください。
※仮想キーボードの shift を押すと＠等記号が表示されます。
入力に誤りが無いか 3 回程ご確認いただき、[次へ] を左クリックします。

❹ 左に大きな QR コード、右に小さな QR コードの画面が表示されます。
QR コードが読めて、メールも送信できるスマートフォンで大きな QR コードを読んでください。
「PRSTB... から始まって ...＝＝」で終わる暗号文を全てコピーし、新規メールの本文に貼り付けてください。
※署名等は削除して、必ず「＝＝」で終わるようにしてください。

❺ 画面右下に掲載中のメールアドレス support_gpwd@htmicrochip.com を新規メールの宛先に入力してください。
件名は不要です。メールを送信します。

❻ 画面右下に掲載中のメールアドレス support_gpwd@htmicrochip.com を新規メールの宛先に入力してください。
件名は不要です。メールを送信します。

❼ しばらくすると (10 分程) メールが 2 通 (パスワードのリセットで登録したメールアドレスと送信したスマートフォンのメールアドレス) 届きます。必要なコードは Password reset のメールの青色の文字 (右側) です。

Password reset
Dear valued customer,
The security code for you device (SN 0000100) is x00000xx. The code is valid for only 72 hours. PLEASE KEEP IT CONFIDENTIAL. Contact your local retailer or service engineer for help if there is any problem. Thank you for your support.
This email and any information transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please delete it from your system. This is a post-only email address that is not monitored for replies.

❽ x00000xx を画面下方にあるセキュリティコード [redacted] の枠内を左クリックして入力してください。
[次へ] を左クリックします。

❾ 新しいパスワードの枠内にあらかじめ用意したパスワード (8 ～ 32 文字、英数記号 2 種以上) を入力してください。
パスワードの確認の枠内にも同じパスワードを入力してください。
[OK] を左クリックします。
「パスワードリセットに成功しました。」と表示されます。[OK] を左クリックしてください。

❿ 「パスワードをデフォルトプロトコルで接続しているリモートデバイスと同期しますか？」と表示されます。
[OK] を左クリックします。
【重要】 ※必ず [OK] を選択してください。同期を行わないとカメラが全て映らなくなります。

⓫ 同期情報をご確認後、[終了] を左クリックします。
これでパスワードは新しくなりました。ログインしてお進みください。

アップデート方法 1/2

①右クリック>メインメニュー>アプリケーション>メンテナンス>メンテナンス管理>アップデートを開きます。
USB メモリ (USB2.0/32GB までのもの) を NVR に接続します。

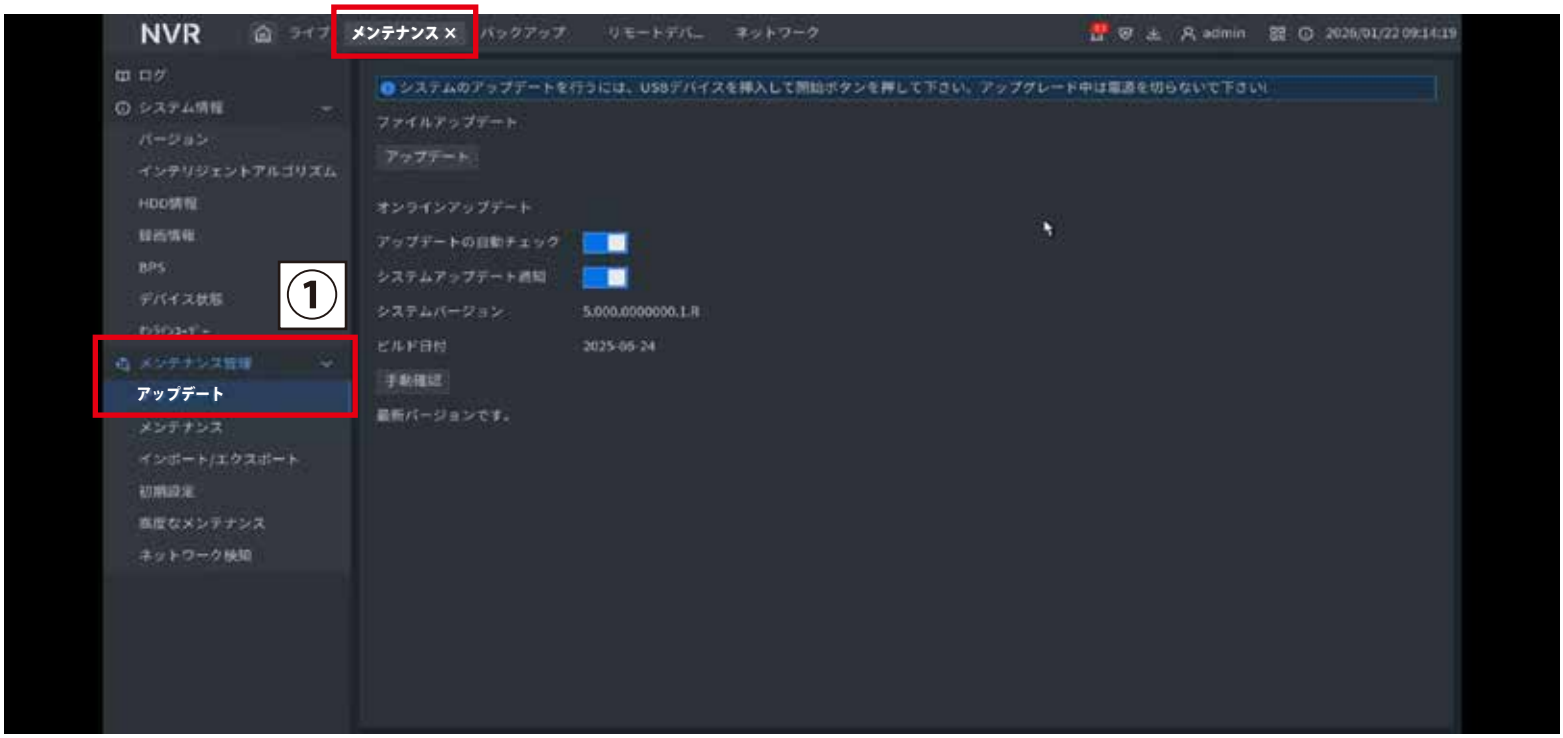

USB メモリを接続した際に表示される画面 (右図参照) より
[アップデート] を左クリックしても①の画面が表示されます。

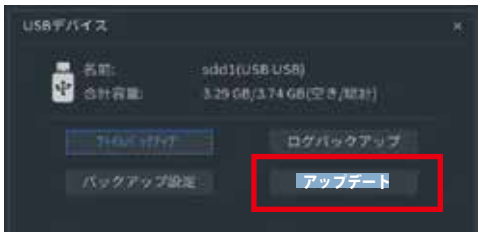

②アップデートの画面の [アップデート] を左クリックします。

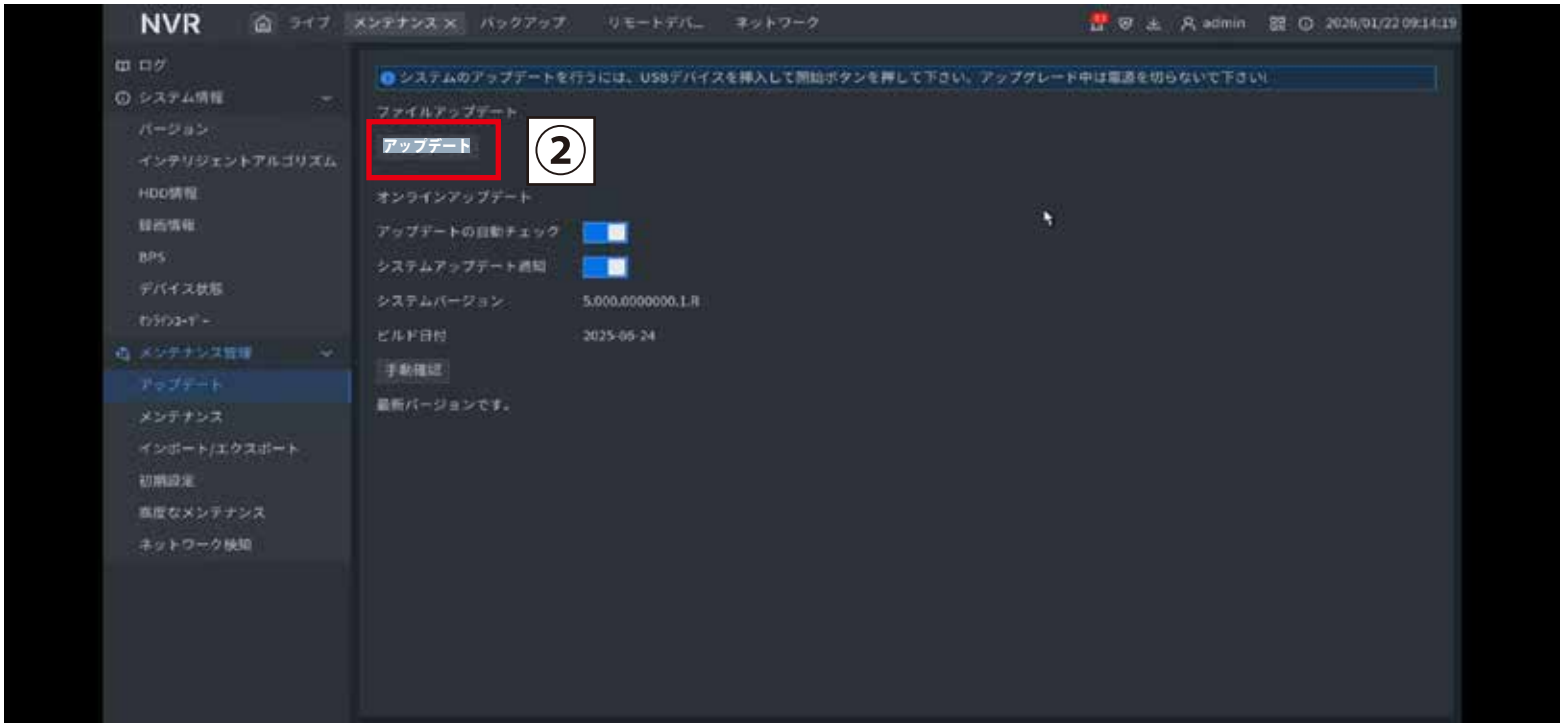

アップデート方法 2/2

③USB メモリの中が表示されます。解凍したアップデートファイルを選択し、[OK] を左クリックします。

④しばらくすると「ネットワークカメラはアップグレード中です」と進捗バーが表示されます。「アップグレード成功」が表示されるまでしばらくお待ちください。

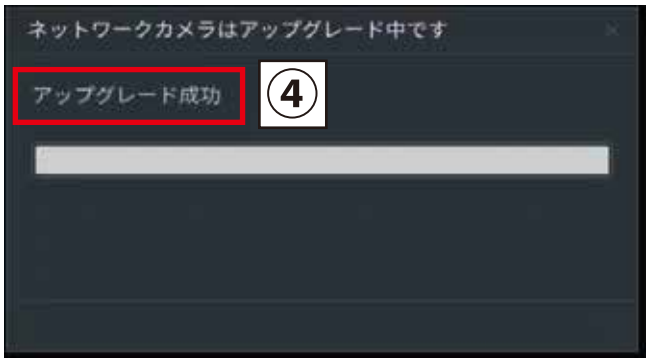

⑤NVR の再起動が始まります。起動後、カメラ映像が表示されるまでに時間を要することがあります。故障ではありませんので、画面が表示されるまでお待ちください。

工場初期出荷状態に戻す方法　※設定を事前に保存する場合はエクスポート (P32 参照) を行って下さい。

⑥カメラ映像を確認されたらご使用いただくために NVR 本体を工場出荷時に戻す必要があります。
※アップデートに使用した USB メモリはここで外してください。

⑦ログインをします。

⑧右クリック>メインメニュー>アプリケーション>メンテナンス>メンテナンス管理>初期設定>工場初期出荷状態を開きます。

工場初期出荷状態に戻す方法～デバイス初期化

⑨[OK] を左クリックします。

⑩ログインします。

⑪再起動が始まります。しばらくお待ちください。

⑫デバイス初期化を行います。最初のページは「Region」の「Please select ▽」を左クリックします。「Japan」を選択すると「日本」に変更されます。[次へ] を左クリックします。

デバイス初期化

⑬パスワードと、パスワード確認にパスワードと同じパスワードを入力します。
※パスワードアシストには、設定したパスワードのヒントを入力します。
※カメラログインパスワードの「ローカルパスワードと同じ」にチェックが入っていることをご確認ください。

⑭[次へ] を左クリックします。

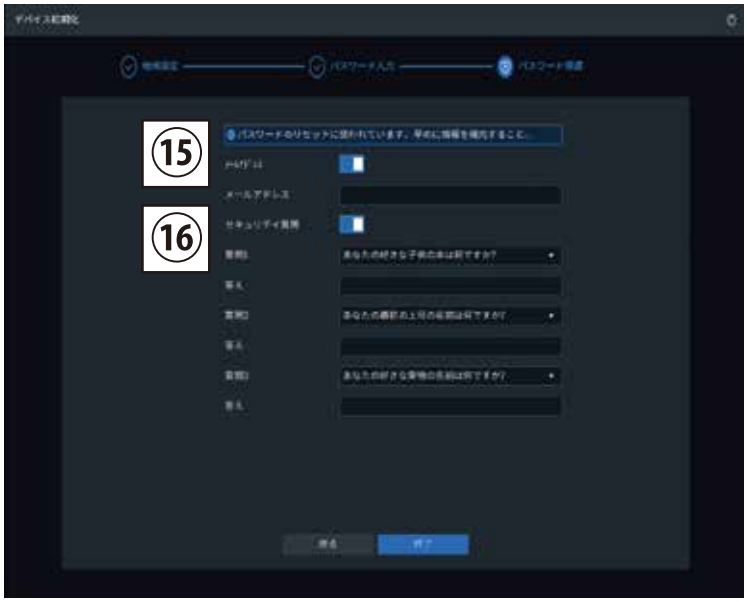

⑮メールアドレスを入力します。
⑯セキュリティ質問の質問を選択し、答えを入力します。
※ユーザー様ご本人の設定でない場合は、オフにしてください。

※使用していないメールアドレスや、入力を間違えるとパスワードリセットができません。ご注意ください。

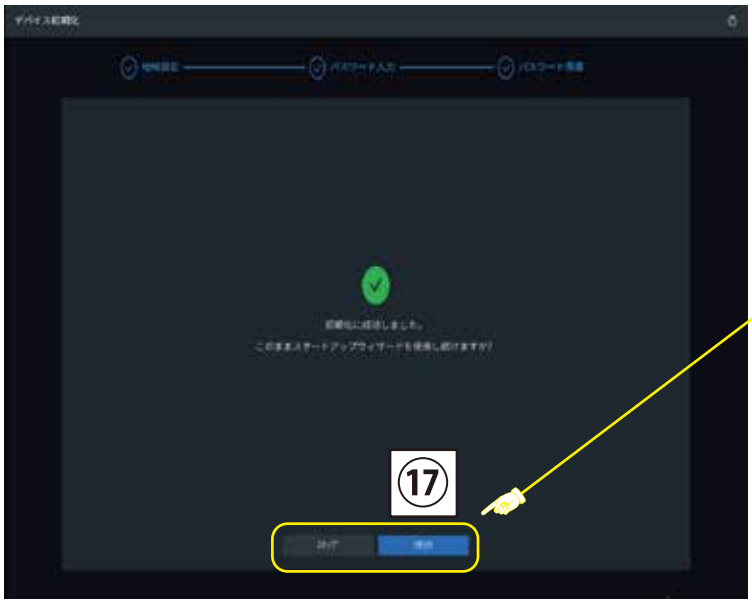

⑰[スキップ] もしくは、
[継続] を左クリックします。

継続を選択された場合は、
P6 ～をご覧ください。

エクスポート

❶USB メモリ (USB2.0/32GB までのもの) を NVR に接続します。

❷右クリック>メインメニュー>アプリケーション>メンテナンス>メンテナンス管理>インポート / エクスポートを開きます。

❸[エクスポート] タブを左クリックします。

❹エクスポートファイル用のパスワードを指示に従い設定し、[OK] を左クリックします。

❺「操作は成功しました。」と表示されましたら [OK] を左クリックします。

❻エクスポートフォルダー「Config_ 年月日時分秒」が完成しました。

画面を閉じて USB メモリを外します。

インポート

❼エクスポートした USB メモリを接続し、インポートするエクスポートフォルダーを選択します。
❽[インポート] タブを左クリックします。

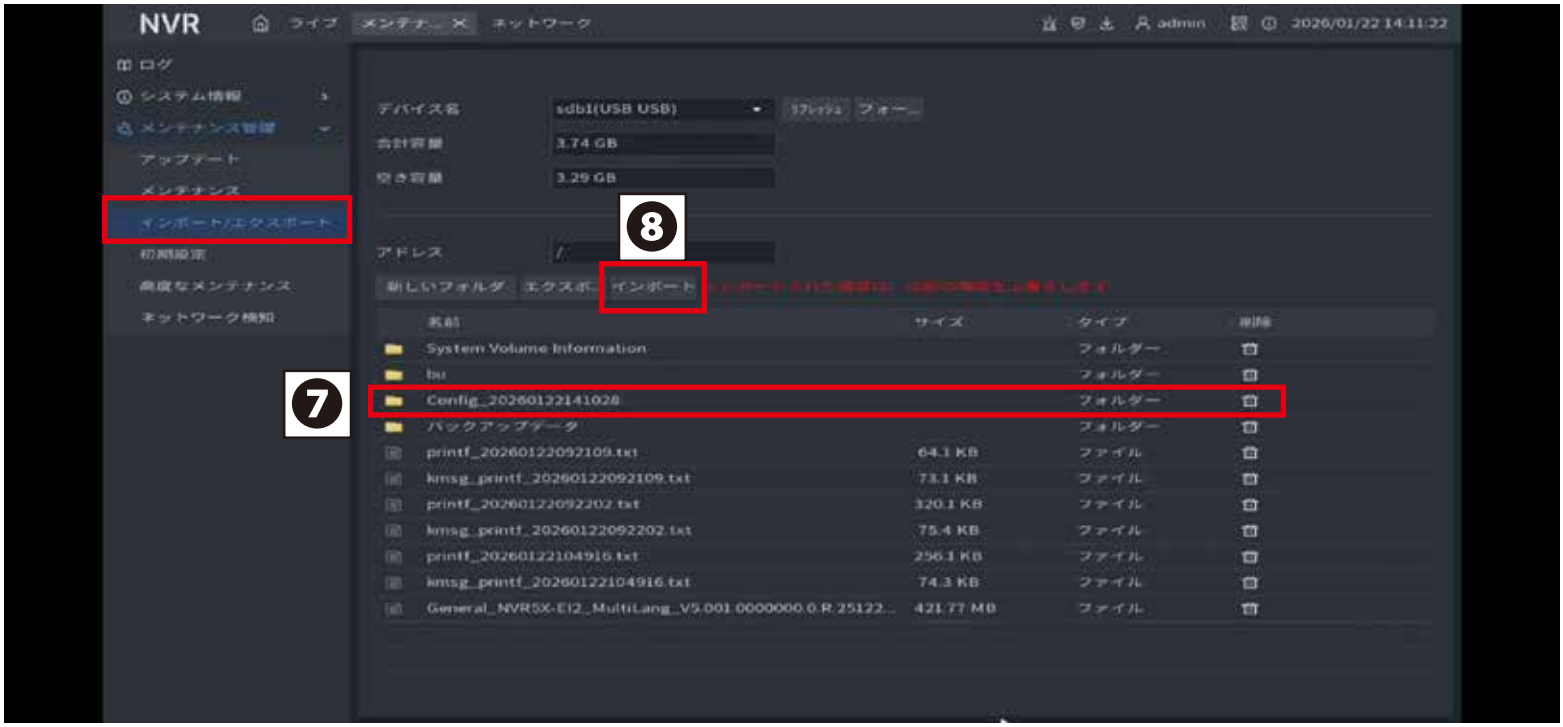

❾エクスポート❹で設定したパスワードを入力し、[OK] を左クリックします。
❿「操作は成功しました。」と表示されます。[OK] を左クリックします。

⓫「設定は再起動後に有効になります。本当にデバイスを再起動しますか？」
と表示されます。[OK] を左クリックすると再起動が始まります。

⓬ライブ映像が確認できましたら、USB メモリを外してください。