補足資料

「NS-SD6013BOX 底部の赤色と緑色の LED」と「NS-SD6013AHR 前面 LED に」ついて

y：黄色　r：赤　g：緑

消灯	点灯	点滅

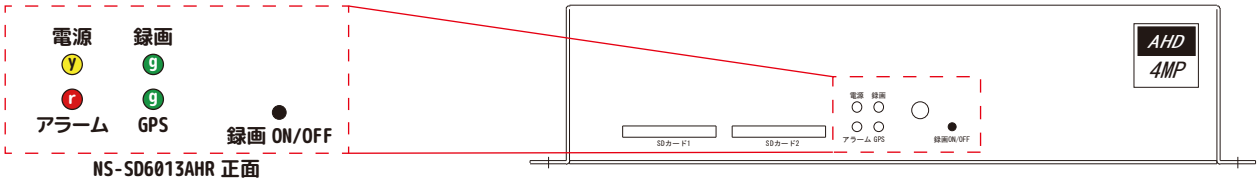

動作案内		NS-SD6013AHR(前面)	6013BOX(底面)	画面上
録画ボタンを 3 秒位押し続ける	録画ON/OFF	電源点灯　録画消灯 アラーム点滅	赤LED点滅	メッセージダイアログ システムを終了しますか？
録画ボタンを 11 秒以上 押し続ける	録画ON/OFF	電源点灯　録画消灯 アラーム点灯	赤LED点灯	メッセージダイアログ 電源をオフにしてください
AC アダプタの 電源プラグを抜 きます	DVR 背面　抜く	電源消灯　録画消灯 アラーム消灯		プラグを抜くと 全て消灯します
電源オフの間にデバイスを交換します。 新品の SD カード /HDD(SSD) を使用する場合は、事前に本機でフォーマットしたものを使用してください。 ※SD カード /HDD(SSD) の取付や取外しは、必ずこの状態で行ってください。	SD カード 1　SD カード 2	電源消灯　録画消灯 アラーム消灯		SD カードの 抜差しは 必ず消灯中 に行います
AC アダプタの 電源プラグを挿 します	DVR 背面　挿す	※一瞬全点灯します 電源点灯　録画消灯		AHD
起動中しばらく お待ちください。 約 60 秒 かかります。	DVR 背面	電源点灯		
システム動作開始 すべての CH が正常 に録画開始し、録画 ランプが点灯します		電源点灯　録画点灯	緑LED点灯	