

L-572 組立図




ジョイントベース





壁面ブラケット



NS-AH572VIC

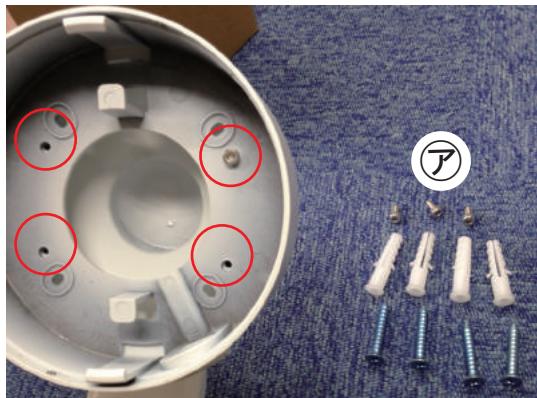

①壁面ブラケットとジョイントベースを取り付ける場合は、ビスⒶを使用し、4箇所とめます。

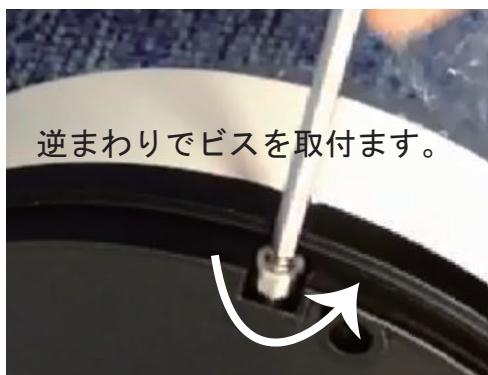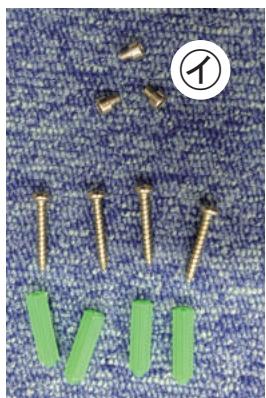


逆まわりでビスを取付ます。

②続いてカメラ側にビスⒷとスクリューレンチ（長い側）を使用してカメラに2箇所仮止めします。
(1ヶ予備ネジです。)



③ビスⒷが、このラインの内側にくるまで回してください。

④次にカメラとジョイントベース（ブラケット）を取り付けます。
ケーブルをブラケットに通して、外に出します。

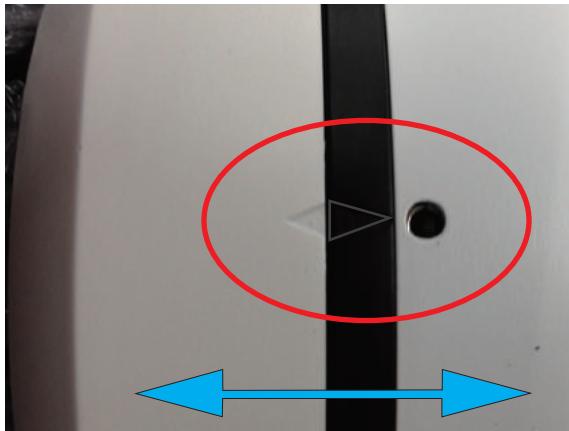

⑤カメラとジョイントベースを<▶を合わせて取り付けます。

⑥カメラの重さで下がり過ぎないように穴がずれる形状になっています。矢印の方向に引っ張り、六角レンチが入るように、穴の位置を合わせてください。



⑦<▶の位置にある先ほど仮止めしたビス穴に六角レンチ(短い方)で、矢印の方向に回します。



⑧締め終わったら六角レンチを抜きます。



⑨2箇所とも締めたら完成です。