



PVP-1507FM(屋外カメラ用中継プラボックス) に
POB-2FT(プラボックス専用ポールバンド金具) を取り付ける方法

1

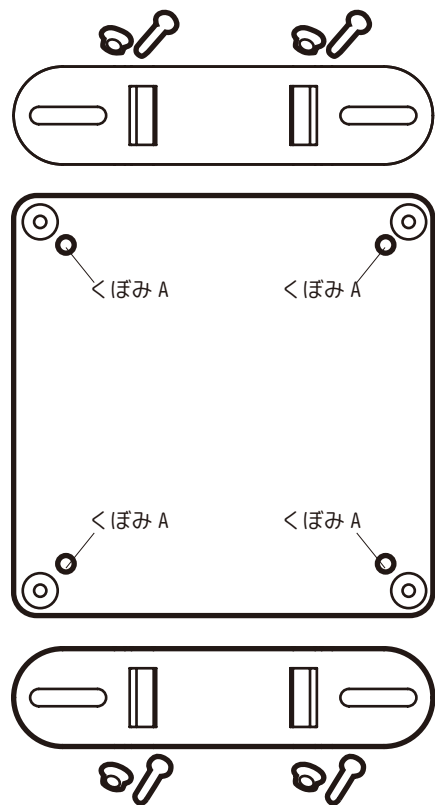


- ・プラボックス、ポールバンド金具、ネジ、ナットを準備します。
- ・プラボックスのカメラ取付面を外します。
- ・プラボックス「くぼみ A」を 4 箇所貫通させます。

2

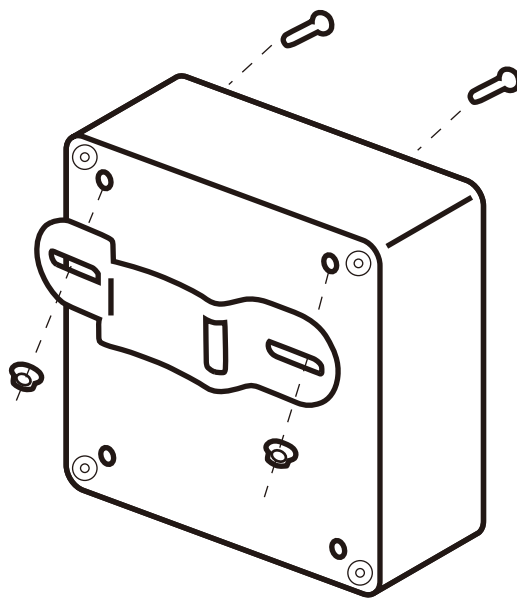


- ・プラボックスの内側からネジで、プラボックスとポールバンド金具をナットで挟み固定します。

3

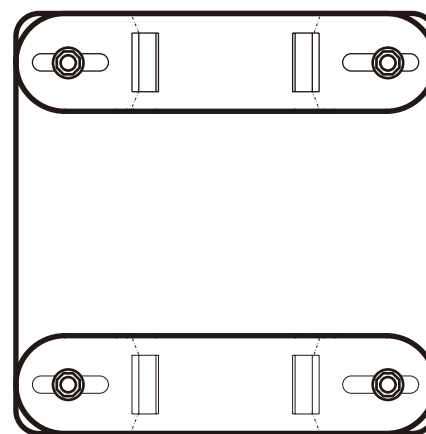

- ・プラボックスとポールバンド金具が取り付けられました。

4

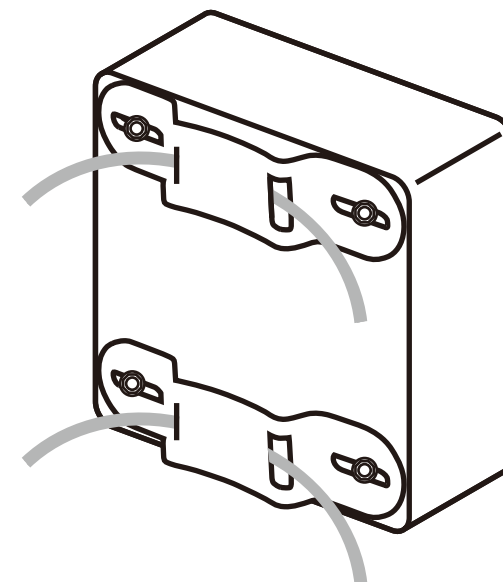

- ・プラボックスとポールバンド金具にステンレスバンド（市販）を通してポールに取り付けます。
※20mm以下のステンレスバンドをご使用ください