

【デバイス ID：7522】 NS-F401MR アップグレード方法

【はじめにご準備ください】

- ・未使用もしくはフォーマット (FAT32) 済の USB メモリ USB2.0(32GB までのもの)
 - ・Windows パソコン
- ※USB3.0 等は使用できません



NS-F401MR 本機での操作

7522 専用ページです

❶本機をシャットダウンしてください。

こちらのアイコンが表示された録画機のシャットダウン方法

画面上で右クリック > 電源 (左クリック)

> 「システムをシャットダウンしますか？」 > 決定 (左クリック)

> 「しばらくお待ちください…」

> 「安全に電源を切ることができます。」 > 「NO SYNC」

本体の電源ボタン (赤リングのボタンの方)  を押して電源を切ります。

Windows パソコンでの操作

❷Windows パソコンと USB メモリ (2.0) をご用意ください。

デバイス ID: **7522** を弊社ホームページ <https://n-sk.jp/consumer/update/> よりインストールしてください。


※デバイス ID を間違えると機器が故障しますのでご注意ください。

❸USB メモリ (2.0) を Windows パソコンに接続してください。

上記ダウンロードしたデータを解凍して USB メモリにコピーしてください。

コピーする際は 7522 のフォルダーから app.img / boot.img / kernel.img / rootfs.img の 4 つのデータのみコピーしてください。

※フォルダーは作成しません。

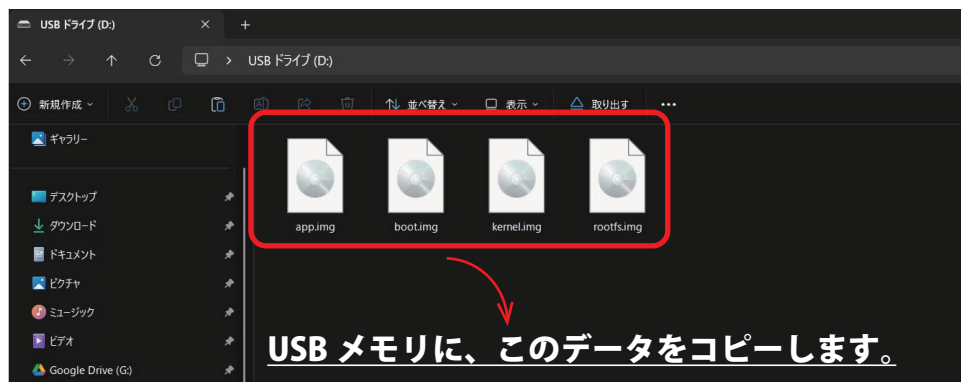


④本機がシャットダウンされている状態で、USB メモリーを本機に挿します。



⑤USB メモリーを本機に挿し、本機の電源  を入れます。



⑥アップグレードが始まります。映像が表示されるまでしばらくお待ちください。

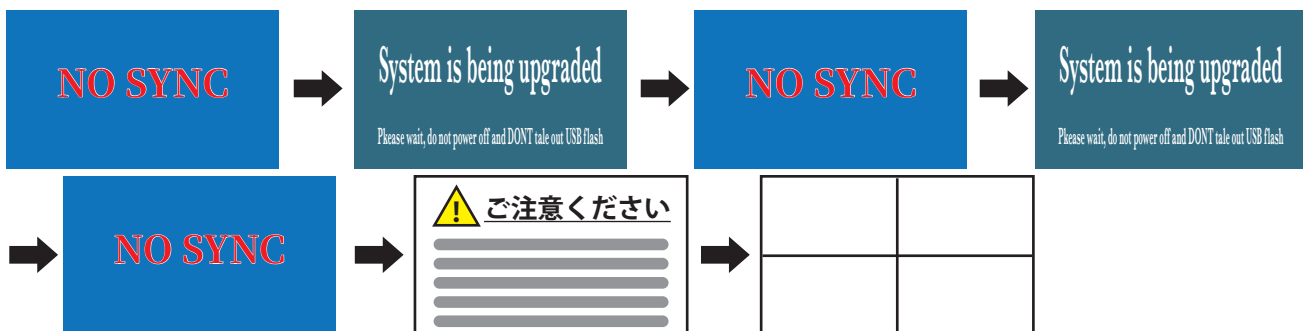

※ご注意ください※

- ・アップグレード中は電源を切ったり、USB メモリを抜いたりしないでください。
- ・アップグレードには 10 分程度の時間を要します。
- ・アップグレード中に何回か再起動する場合があります。

⑦アップグレード完了後に自動で再起動して完了です。

⑧モニター解像度が外部出力に変更されています。内部モニターに変更してください。

右クリック > 設定 > 基本設定 > 基本 > モニター解像度

よくあるご質問

Q：アップデート後に時刻が変更できません。

A：本機のボタン電池が切れています。販売店に修理のご相談をしてください。

※ダウングレードはできません