



シングルマグネットロック各部の名称

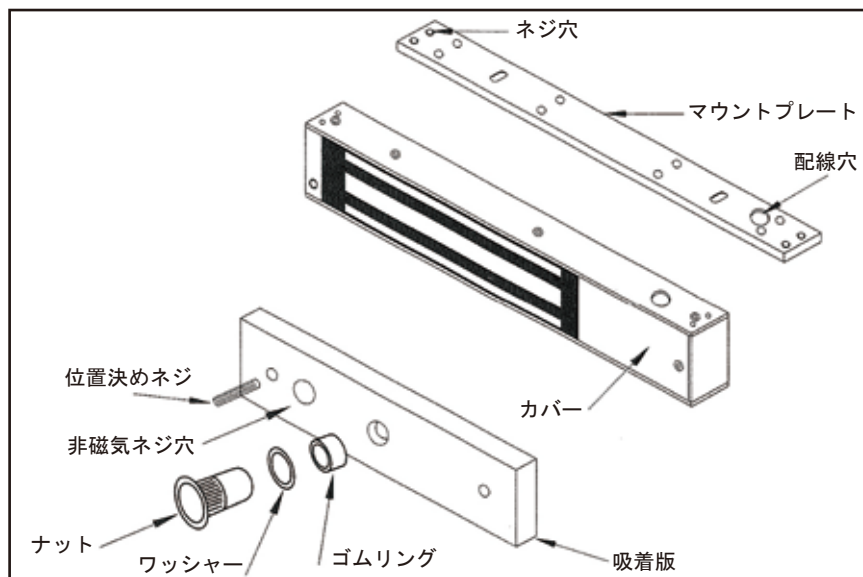

接続

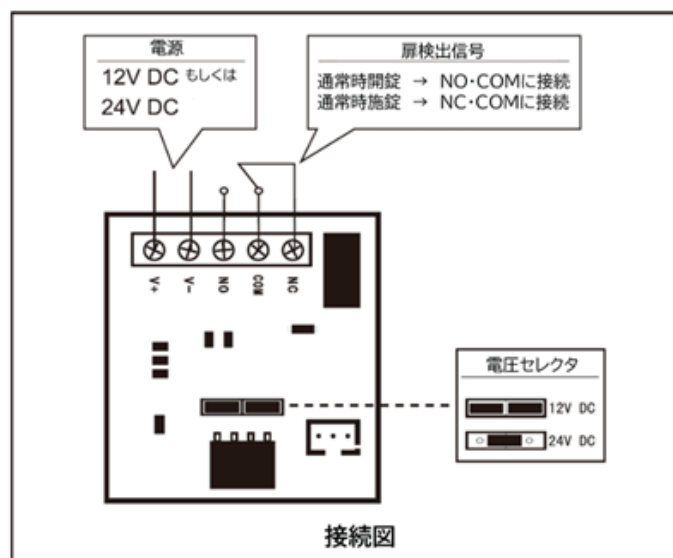

・ 12V-DC 入力

12V-DC のプラス極は「V+」端子に、マイナス極は「V-」端子に接続します。電圧セレクトは12V-DC になっていることを確認します。(デフォルトは 12V-DC の状態です)

・ 24V-DC 入力

24V-DC のプラス極は「V+」端子に、マイナス極は「V-」端子に接続します。電圧セレクトは 24V-DC に切り替えます。

・ 扉検出信号

リレー接点の過負荷電流は 1A です。

(入力が DC24V の場合、過負荷には特にご注意ください)

通常時開錠の場合

⇒COM 端子、NO 端子にノーマルオープン回路を接続します。

通常時施錠の場合

⇒COM 端子、NC 端子にノーマルクローズ回路を接続します。

接続例



- ・ マグネットロックの端子台に電線を繋ぎます。電線は側面の穴から外へ逃がせます。
- ・ 通電すると LED が点灯します。


マグネットが接している時 マグネットが離れている時

→ 緑色に点灯


→ 赤色に点灯




分解手順

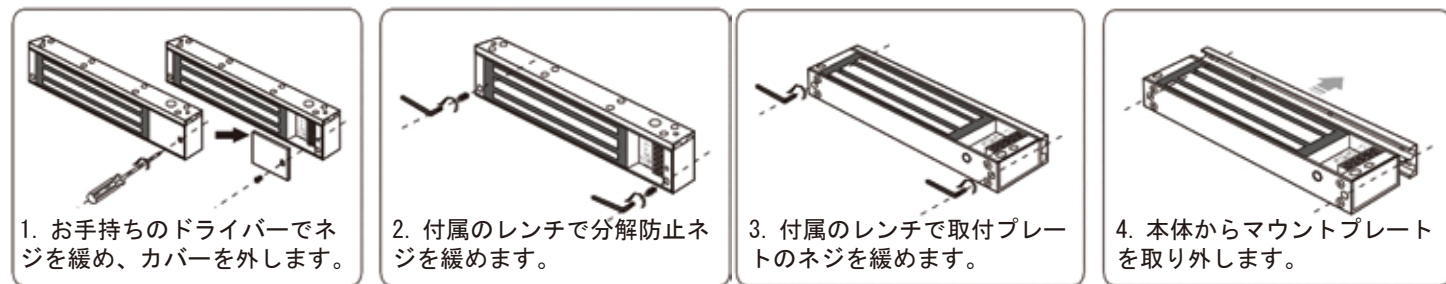

取付手順

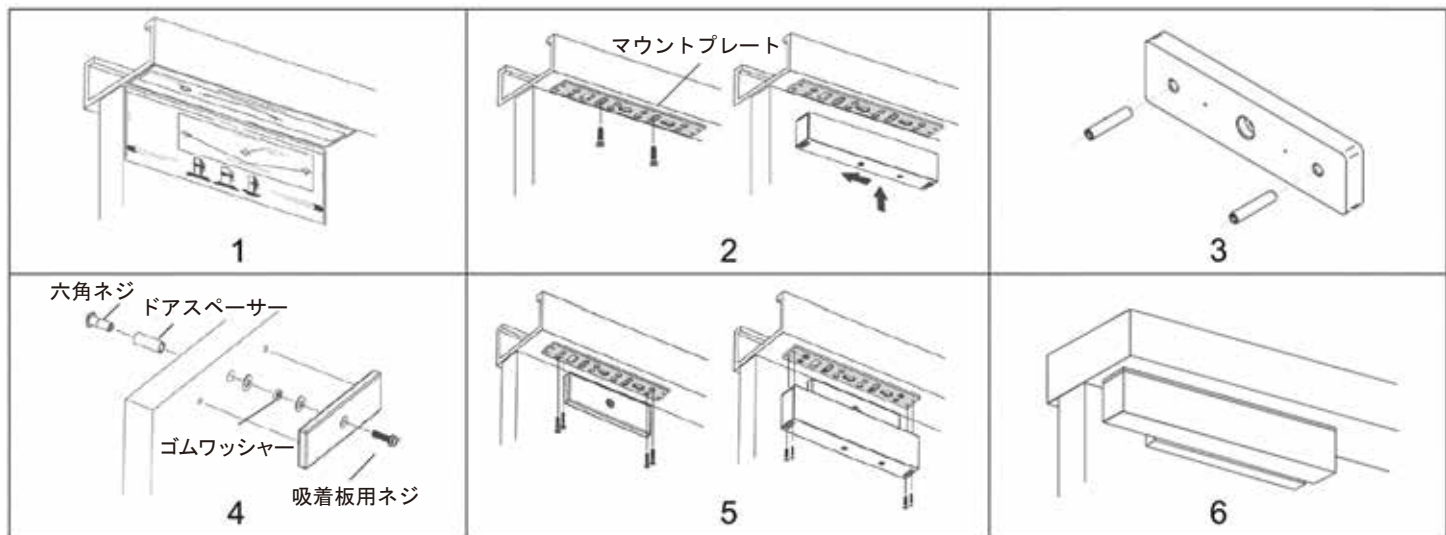

- ① 付属のテンプレートを使用して取付穴の正しい位置とサイズを確認します。
マグネットロックはドア枠のなるべく垂直部分に配置してください。テンプレートに従い、取付位置にドリルで穴を開けます。
- ② 付属の取付ネジでマウントプレートをドア枠上部に固定し、マグネットロックの位置を確認します。
- ③ 吸着板に2本のロールピンをハンマーで軽くたたいて固定します。
- ④ テンプレートに従って取付位置にドリルでドアに穴を開けます。六角ネジで吸着板をドアに固定します。
- ⑤ 吸着板との位置を確認し、マグネットロックを固定します。
- ⑥ ドアを閉めてマグネットロックの電源を入れます。マグネットロックと吸着板の角度は座金の増減で調節します。

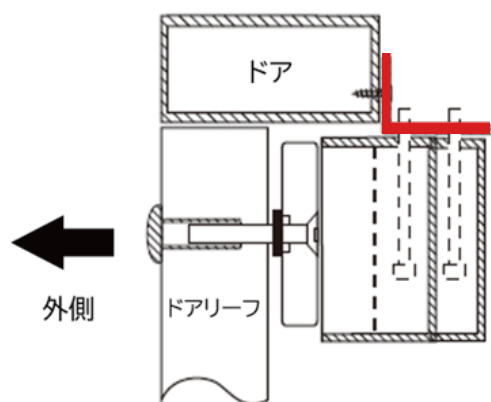

扉幅が42 mm未満の場合や吸着板を取り付けるのに十分な幅でない場合はL字取付ブラケットを追加してください。

ML280S 用 L 字取付ブラケット
型番 ML280S-LB



設置例



※ML280S 用 L 字取付ブラケット使用